



**RODCRAFT®**

# *Operator's Manual*


**ATJ30-2 ATJ50-3 ATJ80-2**

**Air Hydraulic Jack**




## **WARNING**


*To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these instructions, as well as separately provided safety instructions part number 8956200010, before performing any such task.*

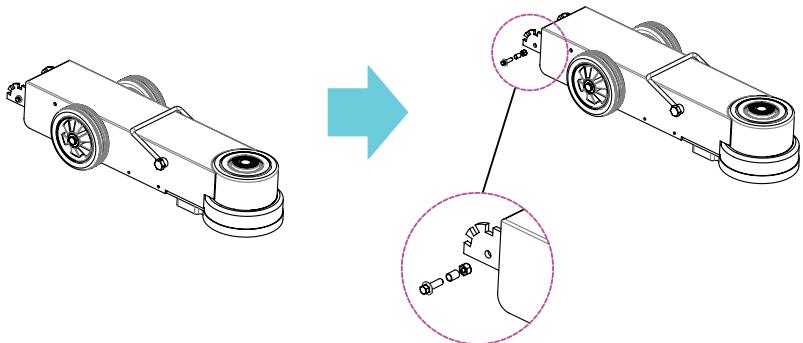

*Fig. 01*



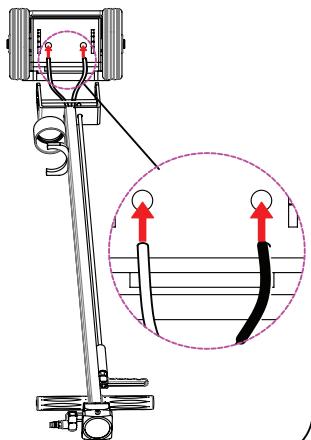


**50T & 80t**

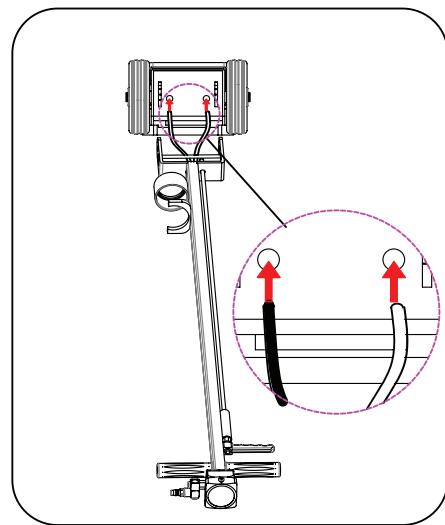

*Fig. 02*

**30T**

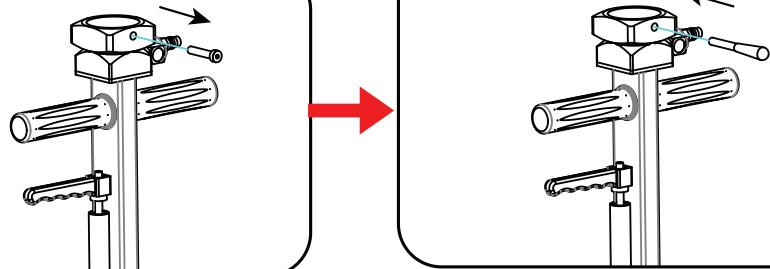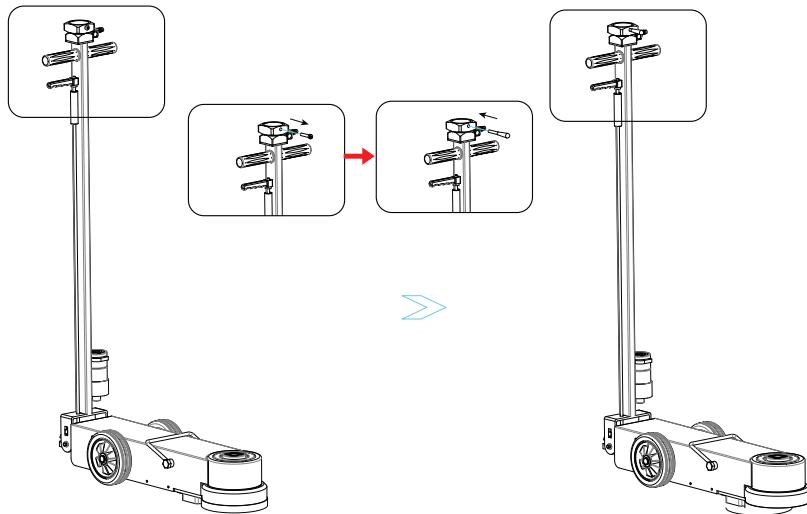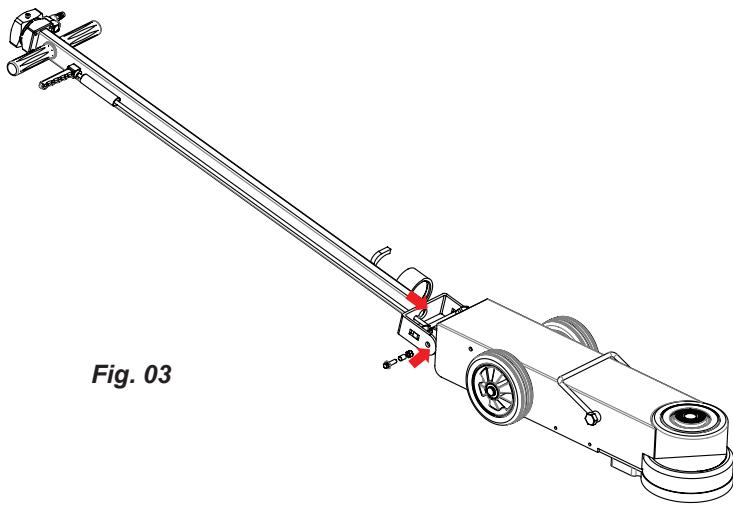

## Working theory(lifting up)


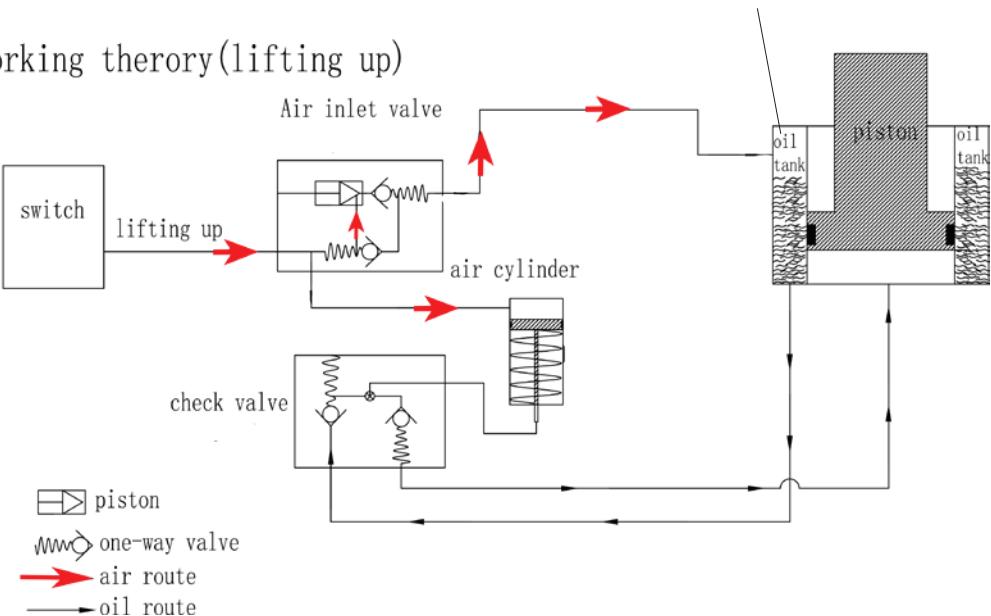



Fig. 05 &amp; 06

## working theory(lifting down)

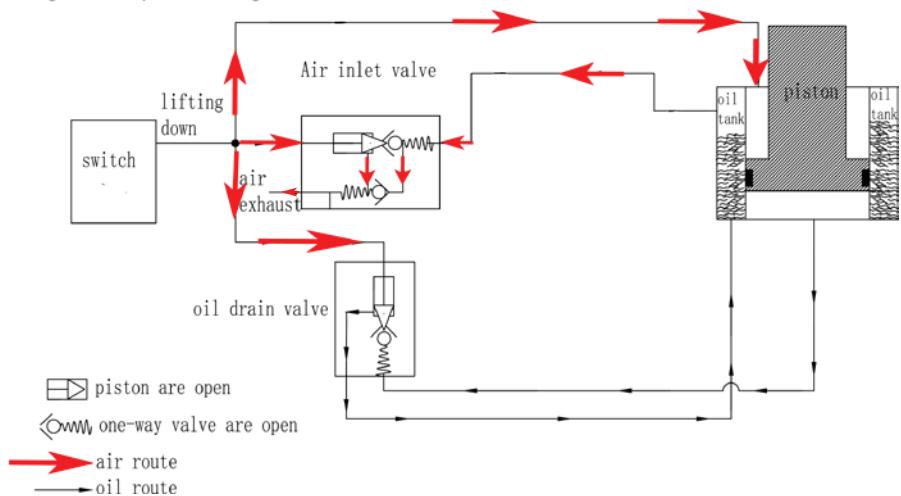


## Translation for Fig.05 & 06


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EN	Piston	One-way valve	air route	oil route	Air Inlet Valve	Air Cylinder	Check Valve	Oil tank	Working Theory (lifting up)	Working Theory (lifting down)
DE	Kolben	Einweg-Ventil	Luftfluss	Ölfuss	Lufteinlass	Druckluftzylinder	Rückschlagventil	Öltank	Arbeitsfluss (Hubvorgang)	Arbeitsfluss (Senkvorgang)
FR	Piston	Clapet unidirectionnel	Circuit d'air	Circuit d'huile	Clapet d'entrée d'air	Vérin pneumatique	Clapet antiretour	Réservoir d'huile	Fonctionnement théorique (levage)	Fonctionnement théorique (descente)
ES	Pistón	Válvula unidireccional	ruta de aire	ruta de aceite	Válvula de entrada de aire	Cilindro de aire	Válvula de retención	Depósito de aceite	Teoría de trabajo (elevación)	Teoría de trabajo (descenso)
IT	Pistone	Valvola unidirezionale	Percorso dell'aria	Percorso dell'olio	Valvola di aspirazione dell'aria	Cilindro pneumatico	Valvola di ritegno	Serbatoio dell'olio	Teoria (sollevamento)	Teoria (abbassamento)
NL	Zuiger	Eenwegs golf	luchtlijn	olielijn	Luchtinlaatklep	Luchtciinder	Terugslagklep	Olietank	Werktheorie (tillen)	Werktheorie (neerlaten)
RU	Поршень	Одноходовый клапан	воздуховод	маслопровод	Впускной воздушный клапан	Воздушный цилиндр	Обратный клапан	Масляный бак	Принцип работы (поднимание)	Принцип работы (опускание)
SV	Kolv	Envägsventil	luftväg	oljeväg	Luftlinloppsventil	Luftcyylinder	Kontrollventil	Olietank	Arbetssteori (lyfta upp)	Arbetssteori (lyfta ned)
DA	Stempel	En-vejs-ventil	lufrute	olierute	Luftindgangsventil	Luftcylinder	Kontraventil	Olietank	Arbejdsteori (leftning op)	Arbejdsteori (leftning ned)
NO	stempel	énveis ventil	luftkurs	oljekurs	luftinntaktsventil	luftsylinger	kontrollventil	oljetank	Arbeidsteori (oppføring)	Arbeidsteori (nedsenking)
FI	Manta	Suuntaventtiili	ilmari kulkku	ölyn kulkku	Ilman imuventtiili	Ilmasylinteri	Suuntaventtiili	Öljysäiliö	Nostotesteori (nostaa ylös)	Nostotesteori (laskee alas)
PT	Pistão	Válvula de uma via	percurso do ar	percurso do óleo	Válvula de entrada de ar	Cilindro de ar	Verificar válvula	Depósito de óleo	Teoria do trabalho (elevação)	Teoria do trabalho (descida)
EL	Εμβόλο	Μονόδρομη βαθίδια	διαδρομή αέρα	διαδρομή λαδιού	Βαλβίδα εισόδου αέρα	Κύλινδρος αέρα	Βαλβίδα ελέγχου	Δεξαμενή λαδιού	Θεωρία λεπτούργος (αντικατών)	Θεωρία λεπτούργος (καρφιάσματος)
PL	Tlok	Zawór jednodrogowy	droga powietrza	droga oleju	Zawór wlotowy powietrza	Siłownik pneumatyczny	Zawór zwrotny	Zbiornik oleju	Zasada działania (podnoszenie)	Zasada działania (opuszczanie)
CS	Pist	Jednocestný ventil	vzdúšná cesta	olejová cesta	Přívodní ventil vzduchu	Vzduchový válec	Zpětný ventil	Olejová nádrž	Teorie fungování (zvedání)	Teorie fungování (spouštění)
SK	Piest	Jednosmerný ventil	vzduchová trasa	olejová trasa	Ventil vstupu vzduchu	Vzduchový valec	Kontrolný ventil	Olejová nádrž	Pracovná teória (zdvih)	Pracovná teória (nadeľanie)
HU	Dugattyú	Egyirányú szelép	levegő útvonalra	olaj útvonalra	Légesbészívű szelép	Pneumatikus henger	Visszacsapó szelép	Olijtartály	Működési elv (emelés)	Működési elv (leeresztés)
SL	Bat	Enopothni ventil	zračna pot	oljna po	Vhodni zračni ventil	Zračni valj	Krmilni ventil	Rezervoar za olje	Delovna teorija (dviganje)	Delovna teorija (spuščanje)
LT	Stūmoklis	Vienakryptis vožtuvas	oro kelias	alyvos kelias	Oro liejimo vožtuvas	Pneumatinis cilindras	Patikros vožtuvas	Alyvos bakas	Darbinė teorija (kelimas)	Darbinė teorija (nuleidimas)
LV	Virzulis	Vienirvienā vārts	gaisa ceļš	ejās ceļš	Gaisa ievades vārsts	Gaisa cilindrs	Pārbauviet vārstu	Ejās tverne	Darba teorija (pacelsana)	Darba teorija (nolieta)
HR	Stap	Jednosmjerni ventil	Zračni vod	Uljni vod	Ventil za ulaz zraka	Zračni cilindar	Regulacijski ventil	Uljni spremnik	Načelo rada (podizanje)	Načelo rada (spuštanje)
RO	Piston	Supapă de reținere	circuitul aerului	circuitul uleiului	Supapă de admisie aer	Cilindru pneumatic	Supapă de închidere	Rezervor de ulei	Schema de functionare (la ridicare)	Schema de functionare (la coborâre)
BG	Бутало	Единолосочен клапан	въздухопровод	маслопровод	Входящ въздушен клапан	Въздушен цилиндръ	Възвратен клапан	Резервоар за масло	Принцип на работа (подавяне)	Принцип на работа (свалине)
ET	Kolb	Ühesuunaline klapp	öhutrass	öltrass	Öhu sisselaskesklapp	Öhusylinder	Tagasisõigiklapp	Ölimahuti	Toobõhimbötle (tõstmine)	Toobõhimbötle (lange-tamine)
TR	Piston	Tek yönü valf	hava güzergahı	yağ güzergahı	Hava Giriş Valfi	Hava Silindiri	Çek Valfi	Yağ deposu	Çalışma Teorisı (yükari kaldırma)	Çalışma Teorisı (aşağı indirme)
ZH	活塞	单向阀	气路	油路	进气阀	气缸	止回阀	油罐	工作原理（提升向上）	工作原理（提升向下）
JA	ピストン	一方向弁	エアルート	オイルルート	空気入口弁	エアシンランダー	チェックバルブ	オイルタンク	作業論理（持ち上げ）	作業論理（引き下ろし）
KO	피스톤	한방향 별브	공기 경로	오일 경로	공기 출입 별브	공기 실린더	별브 점검	오일 탱크	작업 이론(올리기)	작업 이론(내리기)

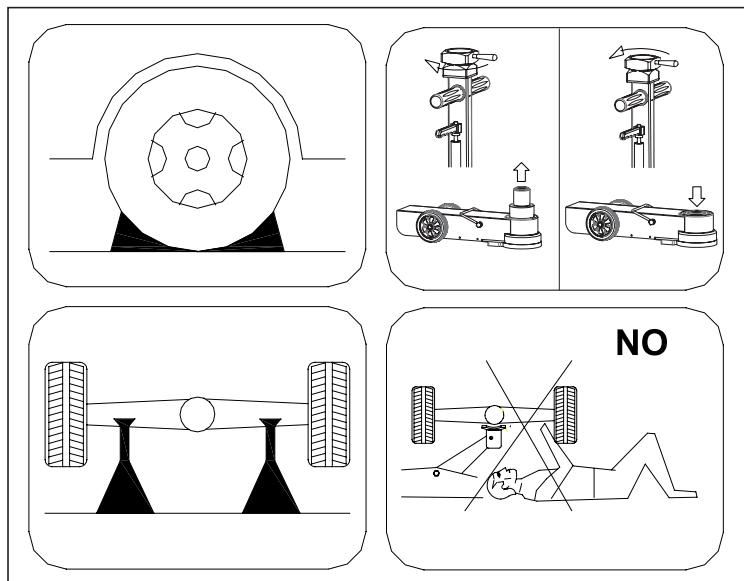


*Fig. 07*

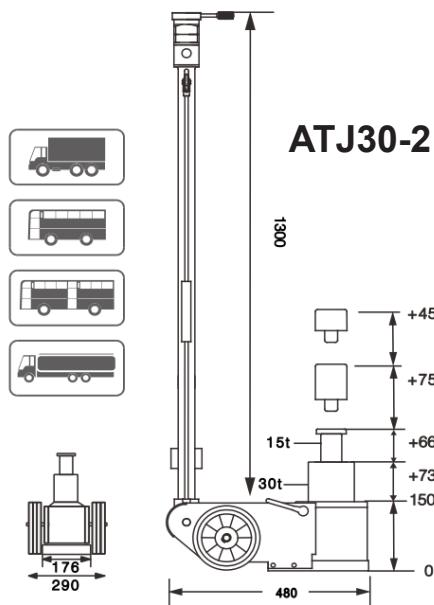

*Fig. 08*

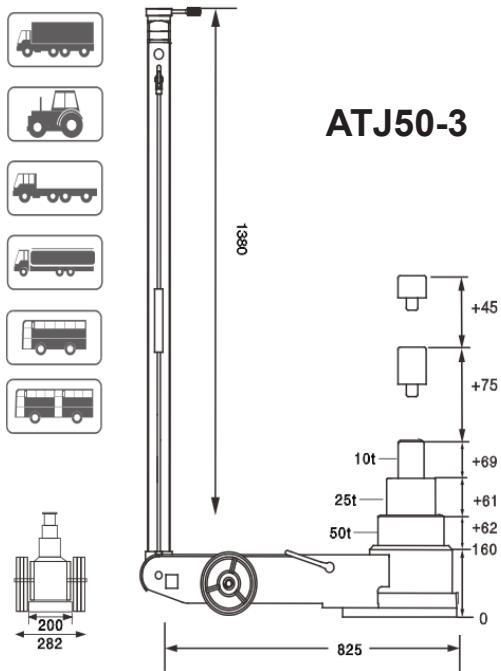

*Fig. 09*

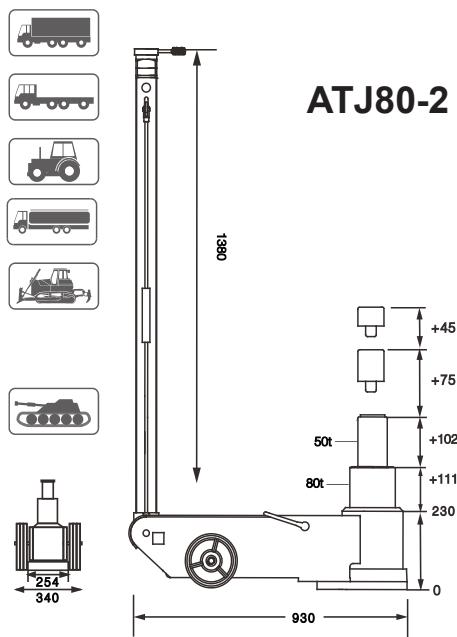

*Fig. 10*



## 1. Technical Data (See figures 08, 09 &amp; 10)

	<i>Max. Lifting capacity</i>	<i>Pressure</i>	<i>Air Consumption</i>	<i>Hydraulic oil Quantity ISO VG#15</i>	<i>Sound pressure</i>	<i>Weight</i>
<i>Unit</i>	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Static coefficient test: 1.5 / Dynamic Coefficient test: 1.2

All values are current as of the date of this publication. For the latest information please visit [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

## Declaration of noise and vibration statement

These declared values were obtained by laboratory type testing in accordance with the stated standards and are suitable for comparison with the declared values of other tools tested in accordance with the same standards. These declared values are not adequate for use in risk assessments and values measured in individual work places may be higher. The actual exposure values and risk of harm experienced by an individual user are unique and depend upon the way the user works, the workpiece and the workstation design, as well upon the exposure time and the physical condition of the user. We, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, cannot be held liable for the consequences of using the declared values, instead of values reflecting the actual exposure, in an individual risk assessment in a work place situation over which we have no control. This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed. An EU guide to managing hand-arm vibration can be found at [www.pneuro.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneuro.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) We recommend a programme of health surveillance to detect early symptoms which may relate to noise or vibration exposure, so that management procedures can be modified to help prevent future impairment.

## 2. Machine type(s)

- An Air-Hydraulic jack is a device to lift a vehicle up to for accessibility during repair and maintenance. No other use permitted. For professional use only.
- A Jack is only a lifting device and should never be used for transporting and/or loading a vehicle. Lifting a vehicle with person inside is prohibited. Moving the jack with load is prohibited.
- Please read the instructions carefully before starting the machine.

## 3. Mounting instruction

**⚠ WARNING**

Make sure every parts are fixed and tightened.

- First loosen the screw attached to the frame. (see fig. 01)
- Connect the hose and the spring to the lifting device. For 50T & 80T jack, the white hose is connected to the left inlet, the Black hose is connected to the right inlet.
- For 30T jack, the white hose is connected to the right inlet, the black hose is connected to the left inlet. (see fig.02)
- To assemble the handle, see figure 03.
- To install the control lever, loosen the screw and rotate the control lever into the hole. (see fig.04)
- Do a complete cycle of lifting and lowering with no load, to purge air from the hydraulic system.

**⚠ Caution**

Working area of 1 m must be kept free both in front of and behind the machine while it is in operation so that it is always easily accessible.

## 4. Operation

- Verify the control lever is in the neutral position.
- Connect the shop air supply to the jack. Minimum air pressure is 8 bar for 30t and 8.5 for 50t and 9 bar for 80t. Install an air filter/lubricator in the shop air line, because water in the air line will damage the jack.
- Move the control lever clockwise to raise the saddle to the contact point. Move the control lever to neutral position.
- Check the placement of the jack. The load must be centered on the jack saddle. Avoid jack wheel obstructions such as gravel, tools, or uneven expansion joints.
- Move the control lever clockwise to finish lifting the vehicle.
- Immediately place approved support stands under the vehicle's lifting points (recommended by the vehicle manufacturer).
- To lower the load, move the control lever counter clockwise.

**⚠ WARNING**

- Brake vehicle. Chock vehicle tires that are still in contact with the ground.**
- SLOWLY and CAREFULLY lower the vehicle onto the support stands by pushing the control lever counter clockwise.**
- It is not allowed to work under the raised load until it is secured by suitable means.**
- The operator shall be provided with all necessary information about training and about pumping and translating forces.**

## 5. Maintenance instruction

### ⚠ Caution

- Do not use damaged/deformed product. If abnormal noise or vibration occurs, stop use immediately, then inspect and ask manufacturer for help. It is recommended that this inspection be made by a manufacturer's or supplier's authorized repair facility.
- **The greatest single cause of failure in hydraulic units is dirt.** Keep the service jack clean and well lubricated to prevent foreign matter from entering the system. If the jack has been exposed to rain, snow, sand, or grit, it must be cleaned before it is used.

- Store the jack, with pistons completely retracted, in a well-protected area where it will not be exposed to corrosive vapors, abrasive dust, or any other harmful elements.
- Periodically check the condition of the product.
- Store the product in dry and non-corrosion environment.
- Owners and/or operators should be aware that repair of this equipment may require specialized knowledge and facilities. It is recommended that an annual inspection of the product be made by a manufacturer's or supplier's authorized repair facility and that any defective parts, decals, or safety labels or signs be replaced with manufacturer's or supplier's specified parts. A list of authorized repair facilities is available from the manufacturer or supplier, please call them for help.
- Any product that appears to be damaged in any way, is found to be worn, or operates abnormally SHALL BE REMOVED FROM SERVICE UNTIL REPAIRED. It is recommended that necessary repairs be made by a manufacturer's or supplier's authorized repair facility if repairs are permitted by the manufacturer or supplier.
- Only attachments and/or adapters supplied by the manufacturer shall be used.

## 6. Trouble Shooting

	Fault	Cause	Remedy
A	The hydraulic piston is not rising up with or without load	1. Not enough air pressure supply to the jack 2. hydraulic piston is missing oil 3. Failure of the pneumatic pump	1.a Supply air pressure within the tolerances specify into the manual and on the product nameplate 1.b Confirm the pneumatic hoses are correctly connected to the tie-ins (Fig.02) 2.a fill-in tank with recommended hydraulic oil (ISO VG#15) 2.b failure of the hydraulic system, product to be repair by authorized repair center 3. Product to be repaired by authorized repair facility
B	The hydraulic piston is not reaching the maximum position	hydraulic piston is missing oil	Fill-in tank with recommended hydraulic oil (ISO VG#15)
C	The hydraulic piston cannot stand in upper position	1. hydraulic piston is leaking oil. 2. Failure of the pneumatic pump	1. Check the product to detect potential oil leakage from the piston. Send the product to authorized repair facility for reparation 2. Product to be repaired by authorized repair facility
D	The hydraulic piston is not going down	1. Not enough air pressure supply to the jack 2. Failure of the pneumatic pump 3. Air leakage from the dustproof gasket	1.a Supply air pressure within the tolerances specify into the manual and on the product nameplate 1.b Confirm the pneumatic hoses are correctly connected to the tie-ins (Fig.02) 2.&3. Product to be repaired by authorized repair facility

## 7. EC Declaration of conformity

We : Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Declare that the product(s): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Machine type(s): Air Hydraulic jack

Origin of the product: China

is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating to "Machinery"

2006/42/EC (17/05/2006)

applicable harmonised standard(s) : EN 1494:2000 + A1:2008

Name and position of issuer: Pascal Roussy ( R&D Manager)

Place & Date: Saint-Herblain, 20/04/2016

Technical file available from EU headquarter. Pascal Roussy, R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

All rights reserved. Any unauthorized use or copying of the contents or part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings. Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.



## 1. Technische Daten (Siehe Abbildungen 08, 09 &amp; 10)

	<b>Max. Tragkraft</b>	<b>Druck</b>	<b>Luftverbrauch</b>	<b>Hydraulikölmenge ISO VG#15</b>	<b>Schalldruck</b>	<b>Gewicht</b>
<b>Unit</b>	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
<b>ATJ30-2</b>	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
<b>ATJ50-3</b>	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
<b>ATJ80-2</b>	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Statistischer Prüfkoeffizient: 1.5 / Dynamischer Prüfkoeffizient: 1.2 .

Alle Werte aktuell zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Gehen Sie für die neuesten Informationen bitte zu [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

## Geräuschemissions- und Vibrationsemissionserklärung

Diese angegebenen Werte wurden durch Laboruntersuchungen entsprechend den angeführten Normen erhalten und sind für den Vergleich mit den angegebenen Werten anderer Werkzeuge geeignet, die entsprechend derselben Normen getestet wurden. Diese angegebenen Werte sind nicht für die Verwendung in Risikobeurteilungen geeignet, und an individuellen Arbeitsplätzen gemessene Werte können höher sein. Die tatsächlichen Expositionswerte und das Gefährdungsrisiko für individuelle Nutzer sind einzigartig und hängen von der Arbeitsweise des Nutzers, dem Werkstück, dem Aufbau des Arbeitsplatzes, der Expositionsszeit und dem physischen Zustand des Nutzers ab. Wir, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, können nicht verantwortlich gehalten werden für die Konsequenzen aus der Verwendung der erklärten Werte in einer Risikobeurteilung für eine Arbeitsplatzsituation, über die wir nicht die Kontrolle haben, anstatt von Werten, welche die tatsächliche Exposition wiedergeben. Das Werkzeug kann ein Hand-Arm-Vibrationssyndrom verursachen, wenn es nicht angemessen genutzt wird. Eine EG-Richtlinie für die Handhabung von Hand-Arm-Vibration ist unter [www.pneuropa.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneuropa.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) zu finden. Wir empfehlen ein Programm der Gesundheitsüberwachung zur Erkennung frühzeitiger Symptome, die mit der Exposition von Lärm oder Vibrationen zusammenhängen können, damit die Handhabungsverfahren modifiziert werden können, um zukünftige Schädigungen zu vermeiden.

## 2. Typ(en)

- Ein Luft-Hydraulik-Hubwagen ist ein Gerät, das dazu dient, ein Fahrzeug anzuheben, um eine bessere Erreichbarkeit für Reparatur und Wartung zu gewährleisten Keine andere Verwendung zulässig. Nur für professionelle Verwendung.
- Ein Heber ist nur eine Hebevorrichtung und darf nie zum Transportieren bzw. Beladen eines Fahrzeuges verwendet werden. Anheben eines Fahrzeugs mit Personen darin ist verboten. Der Wagenheber darf nicht mit Last bewegt werden.
- Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine starten.

## 3. Montageanleitung



Stellen Sie sicher, dass alle Teile befestigt und festgezogen sind.

- Zuerst die Schraube am Rahmen entfernen (siehe Fig. 01)
- Schlauch und Feder an der Hubeinheit anschließen Beim 50T & 80T Heber wird der weiße Schlauch links angeschlossen, der andere Schlauch rechts.
- Bei den 30T Hebern wird der weiße Schlauch rechts und der andere Schlauch links angeschlossen. (siehe Fig. 02)
- Der Griff wird gemäß Fig. 03 montiert.
- Schraube im Schalter lösen und den Hebel zur Schraubenöffnung drehen. (Fig.04)
- Fahren Sie nun den Heber einmal komplett aus und wieder ein (ohne Last). Hiermit wird das Hydrauliksystem gespült und Lufteinschlüsse werden entfernt.



Vor und hinter der Maschine muss für den Betrieb ein Arbeitsbereich von 1 m frei gehalten werden, damit die Maschine immer leicht zugänglich ist.

## 4. Bedienung

- Schraube im Schalter lösen und den Hebel zur Schraubenöffnung drehen.
- Der Hebel muss sich nun in Neutral Stellung befinden.
- Druckluftanschluss zum Heber herstellen. Der Mindestluftdruck beträgt 8 bar für den 30t Heber und 8,5 für den 50t und 9 für 80t Heber. Die Druckluftversorgung muss mit einer Druckluftwartungseinheit ausgestattet sein, da Wasser in der Luft den Heber beschädigt.
- Hebel i.UZS drehen, um den Sattel zum Kontaktpunkt zu heben. Hebel in Neutralstellung stellen.
- Heberstellung prüfen. Die Last muss mittig auf dem Hebersattel aufliegen. Auf Verunreinigungen wie z.B. Sand, Kies, Werkzeuge und ungleiches Ausfahren der Gelenke achten.
- Hebel im UZS drehen um den Hebevorgang zu stoppen.
- Das Fahrzeug sofort mit geeigneten Stützen sichern (wie vom Fahrzeughersteller empfohlen).
- Zum Senken der Last den Hebel gg. den UZS drehen



- Bremsen Sie das Fahrzeug. Verkeilen Sie Fahrzeugreifen, die immer noch Kontakt mit dem Boden haben.
- Das Fahrzeug LANGSAM und VORSICHTIG auf die Stützen ablassen, indem der Hebel gg. den UZS gedreht wird.
- Die Arbeit unter der angehobenen Last darf erst begonnen werden, nachdem geeignete Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.
- Dem Bediener müssen alle notwendigen Einweisungsinformationen hinsichtlich der Pumpen- und Umrechnungsfaktoren für die Leistungseinheiten zur Verfügung stehen.

## 5. Wartungsanweisungen

### ⚠ Caution

• Verwenden Sie keine beschädigten/deformierten Produkte. Falls ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen auftreten, beenden Sie sofort die Nutzung. Führen Sie dann eine Überprüfung durch und bitten Sie den Hersteller um Hilfe. Es wird empfohlen, dass diese Überprüfung durch eine vom Hersteller oder Lieferanten autorisierte Reparaturwerkstatt erfolgt.

• Die häufigste einzelne Ursache für Ausfälle in Hydraulikaggregaten ist Schmutz. Halten Sie den Hubwagen sauber und gut geschmiert, damit keine Fremdkörper in das System eindringen können. Wenn der Hubwagen Regen, Schnee, Sand oder Splitt ausgesetzt war, muss er vor der nächsten Verwendung gereinigt werden.

- Lagern Sie den Hubwagen mit vollständig eingefahrenen Kolben in einem gut geschützten Bereich, wo er keinen ätzenden Dämpfe, Schleifstaub oder anderen schädlichen Elementen ausgesetzt ist.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den Zustand des Produkts.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und nicht korrosiven Umgebung.
- Eigentümer und/oder Bediener sollten sich bewusst sein, dass die Reparatur dieser Geräte möglicherweise spezielles Fachwissen und eine spezielle Ausrüstung erfordern. Es wird empfohlen, dass eine jährliche Überprüfung des Produkts durch eine vom Hersteller oder Lieferanten autorisierten Reparaturwerkstatt durchgeführt wird und dass alle defekten Teile, Schilder, Sicherheitsetiketten oder Zeichen durch die vom Hersteller oder Lieferanten angegebenen Teile ersetzt werden. Eine Liste der autorisierten Reparaturwerkstätten ist beim Hersteller oder Lieferanten erhältlich, rufen Sie sie hierzu an.
- Jedes Produkt, das in irgendeiner Weise beschädigt oder verschlissen zu sein scheint oder nicht normal funktioniert, DARF NICHT WEITER VERWENDET WERDEN, BIS ES REPARIERT IST. Es wird empfohlen, dass die notwendigen Reparaturen durch eine vom Hersteller oder Lieferanten autorisierte Reparaturwerkstatt erfolgt, falls Reparaturen vom Hersteller oder Lieferanten erlaubt werden.
- Nur vom Hersteller geliefertes Zubehör bzw. Adapter dürfen verwendet werden.

## 6. Fehlersuche

	Fehler	Ursache	Behebung
A	Der Hydraulikkolben fährt mit oder ohne Last nicht heraus.	1. Luftdruck ungenügend für den Heber 2. Olmangel im Hydraulikkolben 3. Störung der Pneumatikpumpe	1.a Die Druckluftversorgung muss den Angaben in der Anleitung und dem Typenschild auf dem Produkt entsprechen. 1.b Prüfen Sie die Anschlüsse der Druckluftleitung an Anschlüssen (Fig.02) 2.a Passendes Öl in den Tank einfüllen (ISO VG#15) 2.b Störung im Hydrauliksystem, Produkt muss von einem autorisierten Reparaturzentrum geprüft werden 3. Produkt muss von einer autorisierten Werkstatt repariert werden
B	Der Hydraulikkolben erreicht nicht die maximale Position.	Ölmangel im Hydraulikkolben	Tank mit empfohlenen Hydrauliköl befüllen (ISO VG#15)
C	Der Hydraulikkolben verbleibt nicht in der oberen Stellung.	1. Ölleck am Hydraulikkolben 2. Störung der Pneumatikpumpe	1. Produkt auf Öllecks am Kolben prüfen Produkt an eine autorisierte Werkstatt zur Reparatur schicken 2. Produkt muss von einer autorisierten Werkstatt repariert werden
D	Der Hydraulikkolben fährt nicht zurück.	1. Luftdruck ungenügend für den Heber 2. Störung der Pneumatikpumpe 3. Druckluftverlust an der Staubdichtung	1.a Die Druckluftversorgung muss den Angaben in der Anleitung und dem Typenschild auf dem Produkt entsprechen. 1.b Prüfen Sie die Anschlüsse der Druckluftleitung an Anschlüssen (Fig.02) 2.&3. Produkt muss von einer autorisierten Werkstatt repariert werden

## 7. EG-KONFORMITÄTserklärung

Wir: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Erklären hiermit, dass das (die) Produkt(e): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2

Serial Number: 001 - 999

Typ(en): **Luft-Hydraulik-Hubwagen**

Produktherkunft: **China**

den Anforderungen der EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten entspricht: für "Maschinen" 2006/42/EC  
(17/05/2006)

Geltende harmonisierte Norme(n): **EN 1494:2000 + A1:2008**

Serial Number: 001 - 999

Name und Position des Ausstellers: **Pascal Roussy ( R&D Manager)**

Ort und Datum: **Saint-Herblain, 20/04/2016**

Technische Datei bei EU-Hauptbüro erhältlich. Pascal Roussy, R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Alle Rechte vorbehalten. Jede nicht ausdrücklich genehmigte Verwendung oder Vervielfältigung des Inhalts, ob ganz oder auszugsweise, ist untersagt. Dies gilt insbesondere auch für Handelsmarken, Modellbezeichnungen, Teilenummern und Zeichnungen. Nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile benutzen! Schäden oder Funktionsstörungen, die durch die Verwendung nicht autorisierter Teile verursacht wird, wird von der Garantie oder Produkthaftung nicht abgedeckt.

Ursprüngliche Betriebsanleitung



## 1. Données techniques (Voir figure 08, 09 &amp; 10)

	<b>Capacité de levage max.</b>	<b>Pression</b>	<b>Consommation d'air</b>	<b>Quantité d'huile hydraulique ISO VG#15</b>	<b>Pression acoustique</b>	<b>Poids</b>
<b>Unit</b>	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
<b>ATJ30-2</b>	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
<b>ATJ50-3</b>	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
<b>ATJ80-2</b>	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Coefficient de test statique: 1.5 / Coefficient de test dynamique: 1.2 .

Toutes les valeurs sont justes à la date de cette publication. Pour obtenir les dernières informations, veuillez consulter [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

## Déclaration de niveau sonore et émissions de vibration

Les valeurs indiquées ont été mesurées lors d'essais en laboratoire, dans le respect des normes indiquées et elles correspondent aux valeurs déclarées des autres outils testés selon les mêmes normes. Ces valeurs indiquées ne conviennent pas à l'évaluation des risques et il est possible que les valeurs mesurées aux postes de travail individuels soient plus élevées. Les valeurs d'exposition réelles et les risques encourus par les utilisateurs individuels sont uniques et dépendent de la manière selon laquelle l'utilisateur travaille, de la pièce à usiner et de la conception du banc de travail, ainsi que du temps d'exposition et de la condition physique de l'utilisateur. Nous, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, ne pouvons pas être tenus responsables des conséquences de l'utilisation de valeurs déclarées, plutôt que les valeurs reflétant l'exposition effective, dans une évaluation des risques individuelle sur le lieu de travail pour lequel nous n'avons aucun contrôle. Cet outil peut provoquer un syndrome de vibrations transmises aux mains-bras s'il n'est pas manié de manière adéquate. Un guide de l'UE pour gérer les vibrations sur les mains se trouve sur [www.pneuro.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneuro.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Nous recommandons un programme de surveillance sanitaire pour détecter les symptômes précoce pouvant être liés à l'exposition au bruit ou aux vibrations, pour que la procédure de gestion puisse être modifiée afin d'empêcher les infirmités.

## 2. Type(s) de machine

- Un cric aérohydraulique est un équipement servant à lever un véhicule pour permettre un accès facile pendant les réparations ou l'entretien. Aucune autre utilisation n'est autorisée. Réservez à un usage professionnel.
- Un cric est uniquement un appareil de levage et ne doit jamais être utilisé pour transporter et/ou charger un véhicule. Il est interdit de lever un véhicule dans lequel se trouve une personne. Il est interdit de déplacer le cric lorsqu'il est chargé.
- Veuillez lire attentivement les instructions avant de démarrer la machine.

## 3. Instructions de montage

**⚠ WARNING**

Vérifier que toutes les pièces sont fixées et bien serrées.

- Commencer par desserrer les vis du bâti. (Voir fig. 01).
- Raccorder le flexible et le ressort au dispositif de levage. Pour le cric de 30 T, le flexible blanc est raccordé à l'entrée gauche, l'autre flexible est raccordé à l'entrée droite.
- Pour les crics de 30T, le flexible blanc est raccordé à l'entrée droite, l'autre flexible est raccordé à l'entrée gauche. (Voir fig. 02).
- Pour le montage de la poignée, voir la figure 03.
- Pour assembler le levier de commande, desserrer la vis et visser le levier, comme indiqué sur la figure 04.
- Effectuer un cycle complet de levage et de descente à vide, afin de purger l'air du circuit hydraulique.

**⚠ Caution**

Une zone de travail d'1 m doit rester libre, à la fois à l'avant et à l'arrière de la machine lorsqu'elle est en fonctionnement, afin que celle-ci soit toujours accessible.

## 4. Utilisation

- Desserrer la vis du contacteur et tourner le levier de commande vers le trou de vis.
- Vérifier que le levier de commande est en position neutre.
- Raccorder l'alimentation en air de l'atelier au cric. La pression d'air minimale est de 8 bars pour 30 t, 8,5 bars pour 50 t et 9 bars pour 80 t. Installer un filtre à air/lubrificateur sur le circuit d'air de l'atelier, sans quoi l'eau présente dans le circuit d'air endommagerait le cric.
- Déplacer le levier de commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever la platine au point de contact. Placer le levier de commande en position neutre.
- Vérifier le positionnement du cric. La charge doit être centrée sur la platine du cric. Éviter les obstacles au niveau des roues du cric tels que les graviers, outils ou joints de dilatation irréguliers.
- Déplacer le levier de commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour terminer le levage du véhicule.
- Placer immédiatement des chandelles d'appui homologuées sous les points de levage du véhicule (suivre les recommandations du constructeur du véhicule).
- Pour abaisser la charge, déplacer le levier de commande en sens inverse des aiguilles d'une montre.

**⚠ WARNING**

- Freiner le véhicule. Caler les pneus du véhicule qui sont encore en contact avec le sol.
- Abaisser LENTEMENT et PRUDEMMENT le véhicule sur les chandelles d'appui en poussant le levier de commande en sens inverse des aiguilles d'une montre.
- il est interdit de travailler sous une charge relevée jusqu'à ce qu'elle ait été sécurisée par une méthode adéquate .
- l'opérateur doit disposer de toutes les informations nécessaires à propos de la formation, du pompage et des transferts de forces.



## 5. Maintenance

## ⚠ Caution

- Ne pas utiliser un produit s'il est endommagé ou déformé. En cas de bruit ou vibration anormaux, arrêter immédiatement l'utilisation, puis inspecter et demander de l'assistance au fabricant. Il est recommandé de confier cette inspection à un réparateur agréé du fabricant ou du revendeur.
- La cause unique majeure de défaillance des unités hydrauliques est la saleté. Garder le cric propre et bien lubrifié afin d'éviter que des matières étrangères n'entrent dans le système. Si le cric a été exposé à la pluie, à la neige, au sable ou à des gravillons, il doit être nettoyé avant d'être utilisé.
- Entreposer le cric, avec les pistons complètement rétractés, dans un endroit bien protégé où il ne sera pas exposé à des vapeurs corrosives, de la poussière abrasive ni d'autre éléments nuisibles.
- Vérifier périodiquement l'état du produit.
- Ranger le produit dans un local sec et non corrosif.
- Les propriétaires et/ou les opérateurs doivent être conscients que la réparation de cet équipement peut nécessiter des connaissances et installations spécialisées. Il est recommandé de confier l'inspection annuelle du produit à un réparateur agréé du fabricant ou du revendeur et de remplacer toutes les pièces défectueuses, autocollants, étiquettes de sécurité ou symbole de sécurité par des pièces spécifiées par le fabricant ou le revendeur. Pour obtenir une liste des réparateurs agréés,appelez le fabricant ou le revendeur.
- Tout produit semblant endommagé de quelque manière que ce soit, s'avérant usé ou présentant des dysfonctionnements DOIT ÊTRE MIS HORS SERVICE JUSQU'À CE QU'IL SOIT RÉPARÉ. Il est recommandé de confier les réparations nécessaires à un réparateur agréé du fabricant ou du revendeur, si les réparations sont permises par le fabricant ou le revendeur.
- Utiliser uniquement les accessoires et/ou adaptateurs fournis par le fabricant.

## 6. Guide de dépannage

	Défaillance	Cause	Solution
A	Le piston hydraulique ne remonte pas à vide ou en charge	1. Alimentation en air comprimé du cric insuffisante 2. Manque d'huile dans le piston hydraulique 3. Défaillance de la pompe pneumatique	1.a Fournir un air comprimé conforme aux tolérances spécifiées dans le manuel et sur la plaque signalétique du produit. 1.b Vérifier que les flexibles pneumatiques sont correctement raccordés aux points de branchement (fig. 02). 2.a Remplir le réservoir avec l'huile hydraulique recommandée. (ISO VG#15) 2.b Défaillance du système hydraulique, faire réparer le produit par un centre de réparation agréé. 3. Faire réparer le produit par un atelier de réparation agréé.
B	Le piston hydraulique n'atteint pas la position maximale	Manque d'huile dans le piston hydraulique	Remplir le réservoir avec l'huile hydraulique recommandée. (ISO VG#15)
C	Le piston hydraulique ne reste pas en position haute	1. Fuite d'huile dans le piston hydraulique 2. Défaillance de la pompe pneumatique	1. Vérifier le produit pour déceler une éventuelle fuite d'huile au niveau du piston. Envoyer le produit en réparation dans un atelier de réparation agréé. 2. Faire réparer le produit par un atelier de réparation agréé.
D	Le piston hydraulique ne s'abaisse pas	1. Alimentation en air comprimé du cric insuffisante 2. Défaillance de la pompe pneumatique 3. Fuite d'air par le joint pare-poussière	1.a Fournir un air comprimé conforme aux tolérances spécifiées dans le manuel et sur la plaque signalétique du produit. 1.b Vérifier que les flexibles pneumatiques sont correctement raccordés aux points de branchement (fig. 02). 2.&3. Faire réparer le produit par un atelier de réparation agréé.

## 7. Déclaration de conformité CE

Nous : Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Déclaraons que les produits: ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Type(s) de machine: Cric aérohydraulique Origine du produit: Chine

est conforme aux exigences de la directive „Machines“ du conseil concernant la législation des États membres 2006/42/EC (17/05/2006)

Norme(s) harmonisée(s) applicable(s) : EN 1494:2000 + A1:2008

Nom et fonction de l'émetteur: Pascal Roussy ( R&amp;D Manager)

Lieu et date: Saint-Herblain, 20/04/2016

Dossier technique disponible auprès du siège social européen. Pascal Roussy, R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800  
Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Tous droits réservés. Toute utilisation ou reproduction non autorisée du contenu ou d'une partie du contenu est interdite. Cette restriction s'applique en particulier aux marques de commerce, dénominations de modèle, numéros de pièces et plans. N'utiliser que des pièces homologuées. Aucun dégât ou défaut de fonctionnement résultant de l'utilisation de pièces non homologuées n'est couvert par la garantie ou la responsabilité de produits.



## 1. Datos técnicos (véanse los gráficos 08, 09 & 10)

	Capacidad de elevación máx.	Presión	Consumo de aire	Cantidad de aceite hidráulico ISO VG#15	Presión sonora	Peso
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Coeficiente de pruebas estáticas: 1.5 / Coeficiente de pruebas dinámicas: 1.2 .

Todos los valores son correctos en el momento de la publicación. Para obtener la información más reciente, visite [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

### Declaración de emisiones sonoras y de vibraciones

Estos valores declarados se obtuvieron en pruebas de laboratorio en cumplimiento con las normas establecidas y son adecuados para compararse con los valores declarados de otras herramientas comprobadas según los mismos estándares. No son adecuados para utilizarse en evaluaciones de riesgos. Los valores medidos en lugares de trabajo individuales podrían ser más altos que los valores declarados. Los valores de exposición reales y el riesgo de daños experimentado por un usuario individual son únicos y dependen del hábito de trabajo del usuario, la pieza en la que se está trabajando y el diseño de la estación de trabajo, además del tiempo de exposición y las condiciones físicas del usuario. Nosotros, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, no podemos aceptar responsabilidad por las consecuencias de utilizar los valores declarados en lugar de los valores que reflejan la exposición real en una evaluación de riesgo individual y en una situación de lugar de trabajo sobre los que no tenemos ningún control. Esta herramienta puede provocar síndrome de vibración en brazo y mano si no se gestiona adecuadamente su utilización. Encontrará una guía de la UE respecto a la gestión de vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo en [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Se recomienda mantener un programa de control sanitario de detección precoz de los síntomas relacionados con la exposición a vibraciones y ruidos, con objeto de modificar los procedimientos de gestión y así evitar posibles discapacidades.

## 2. Tipo(s) de máquina

- Un gato hidroneumático es un dispositivo diseñado para levantar un vehículo de modo que se pueda acceder a su parte inferior para realizar tareas de reparación y mantenimiento. No se permite ningún otro uso. Solo para uso profesional.
- Un gato es solamente un dispositivo elevador, y no debe usarse nunca para transportar y/o cargar un vehículo. Est prohibido elevar un vehículo con personas dentro. Est prohibido mover el gato cuando tiene una carga.
- Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de encender la máquina.

## 3. Instrucciones de montaje

### ⚠ WARNING

Asegúrese de que todas las piezas estén fijas y apretadas.

- Afloje primero el tornillo sujeto al armazón. (véase la fig. 01)
- Conecte la manguera y el muelle al dispositivo de elevación. Para gatos 50T & 80T, la manguera blanca se conecta a la entrada izquierda, y la otra manguera se conecta a la entrada derecha.
- Para gatos 30T, la manguera blanca se conecta a la entrada derecha, y la otra manguera se conecta a la entrada izquierda. (véase la fig. 02 )
- Para montar el mango, consulte la figura 03.
- Afloje el tornillo y gire la palanca de control hacia el orificio del tornillo. (consulte la figura 04.)
- Hacer un ciclo completo de elevación y descenso sin carga, para purgar el aire del sistema hidráulico.

### ⚠ Caution

Se necesita mantener despejada una zona de trabajo de 1 m tanto en la parte anterior como en la parte posterior de la máquina, mientras esté en funcionamiento, de manera que se pueda acceder siempre con facilidad.

## 4. Funcionamiento

- Afloje el tornillo del interruptor y gire la palanca de control hacia el orificio del tornillo.
- Verifique que la palanca de control está en posición neutra.
- Conecte el suministro de aire del taller al gato. La presión mínima de aire es 8 bar para 30 t, 8.5 para 50 t y 9 para 80 t. Instale un filtro/lubricador de aire en la línea de aire del taller, pues si hay agua en la línea se dañará el gato.
- Mueva la palanca de control en el sentido de las agujas del reloj para levantar la montura hasta el punto de contacto. Mueva la palanca de control hasta posición neutra.
- Compruebe la colocación del gato. La carga debe estar centrada en la montura del gato. Evite obstrucciones en la rueda del gato, como gravilla, herramientas o juntas de dilatación desiguales.
- Mueva la palanca de control en el sentido de las agujas del reloj para terminar de elevar el vehículo.
- Coloque inmediatamente soportes de sujeción aprobados debajo de los puntos de elevación del vehículo (los recomendados por el fabricante del vehículo).
- Para descender la carga, mueva la palanca de control en sentido contrario a las agujas del reloj

### ⚠ WARNING

- Frene el vehículo. Calce los neumáticos del vehículo que estén en contacto con el suelo.
- Descienda el vehículo LENTA y CUIDADOSAMENTE sobre el soporte de sujeción empujando la palanca de control en sentido contrario a las agujas del reloj.
  - no est permitido trabajar debajo de la carga elevada hasta que se haya asegurado con los medios apropiados.
  - al operador se le debe proporcionar toda la información necesaria acerca de la formación y acerca del bombeo y conservación de la unidad de potencia.

## 5. Instrucciones de mantenimiento

### ⚠ Caution

- No utilice el producto en caso de que esté dañado/deformado. Si detecta ruidos o vibraciones anormales, detenga el uso inmediatamente, inspeccione el producto y pida asistencia al fabricante. Se recomienda llevar el producto a revisar al fabricante o a un centro de reparaciones autorizado del fabricante.
- La mayor causa de fallos en las unidades hidráulicas es la suciedad. Mantenga el gato de servicio limpio y bien lubricado para evitar que entre material extraño en el sistema. Si el gato ha sido expuesto a lluvia, nieve, arena o gravilla, debe de limpiarlo antes de usarlo.

- Guarde el gato, con pistones totalmente retraídos, en un área bien protegida donde no esté expuesto a vapores corrosivos, polvo abrasivo o cualquier otro elemento dañino.
- Compruebe el estado del producto periódicamente.
- Almacene el producto en lugar seco y libre de corrosión.
- Los propietarios y/o los operadores deben ser conscientes de que la reparación de este equipo puede requerir conocimientos e instalaciones especializados. Se recomienda una inspección anual del producto en un centro de reparación autorizado del proveedor o fabricante y que cualquier pieza defectuosa, dañada, o cualquier etiqueta o señal borrada o despegada sean sustituidas por piezas específicas suministradas por el fabricante o el proveedor. El proveedor o fabricante le proporcionará una lista de centros de reparación autorizados, consulte para que le proporcionen la información necesaria.
- Cualquier producto que presente cualquier tipo de daño, desgaste o no funcione correctamente DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO HASTA QUE HAYA SIDO COMPLETAMENTE REPARADO. Se recomienda que cualquier reparación necesaria se realice en un centro de reparaciones aprobado por el fabricante o el proveedor, en caso de que dicha reparación haya sido autorizada por el fabricante o proveedor.
- Se deben utilizar únicamente accesorios y/o adaptadores suministrados por el fabricante.

## 6. Resolución de problemas

	Fallo	Causa	Solución
A	El pistón hidráulico no sube con o sin carga	1. No hay suficiente suministro de presión de aire al gato 2. El pistón hidráulico pierde aceite 3. Fallo de la bomba neumática	1.a El suministro de presión de aire tiene que estar dentro de las tolerancias especificadas en el manual y en la placa de características del producto 1.b Confirme que las mangueras neumáticas están conectadas correctamente a los componentes relacionados (Fig. 02) 2.a Llene el depósito con el aceite hidráulico recomendado (ISO VG#15) 2.b Fallo del sistema hidráulico, el producto debe repararlo un centro de reparación autorizado 3. El producto debe repararlo una instalación de reparación autorizada
B	El pistón hidráulico no alcanza la posición máxima	El pistón hidráulico pierde aceite	Llene el depósito con aceite hidráulico recomendado (ISO VG#15)
C	El pistón hidráulico no puede mantenerse en posición elevada	1. El pistón hidráulico gotea aceite. 2. Fallo de la bomba neumática	1. Compruebe el producto para detectar posibles pérdidas de aceite del pistón. Envíe el producto a la instalación de reparación autorizada para que lo reparen 2. El producto debe repararlo una instalación de reparación autorizada
D	El pistón hidráulico no baja	1. No hay suficiente suministro de presión de aire al gato 2. Fallo de la bomba neumática 3. Fuga de aire en la junta antipolvo	1.a SEI suministro de presión de aire tiene que estar dentro de las tolerancias especificadas en el manual y en la placa de características del producto 1.b Confirme que las mangueras neumáticas están conectadas correctamente a los componentes relacionados (Fig. 02) 2.&3. El producto debe repararlo una instalación de reparación autorizada

## 7. DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Nosotros: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Declaramos que el producto: ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Tipo(s) de máquina: Gato hidroneumático

Origen del producto: China

es conforme a los requisitos de la Directiva del Consejo sobre la aproximación de las leyes de los Estados Miembros con relación : a la „maquinaria“ 2006/42/EC (17/05/2006)

normas armonizadas aplicadas: EN 1494:2000 + A1:2008

Nombre y cargo del expedidor: Pascal Roussy ( R&D Manager)

Lugar y fecha: Saint-Herblain, 20/04/2016

Ficha técnica disponible en las oficinas centrales de la UE. Pascal Roussy, R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Derechos reservados. Cualquier uso o copiado no autorizado del contenido o parte del mismo está prohibido. Esto corresponde en particular a marcas comerciales, denominaciones de modelos, números de partes y dibujos. Utilice partes autorizadas únicamente. La garantía o responsabilidad de productos no cubre ningún daño o defecto causado por el uso de partes



## 1. Dati Tecnici (vedi figure 08, 09 &amp; 10)

	<i>Capacità di sollevamento max</i>	<i>Pressione</i>	<i>Consumo aria</i>	<i>Quantità olio idraulico ISO VG#15</i>	<i>Pressione sonora</i>	<i>Peso</i>
<i>Unit</i>	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Coefficiente test statico: 1.5 / Coefficiente test dinamico: 1.2 .

Tutti i valori sono vigenti alla data della presente pubblicazione. Per informazioni più recenti, visitare il sito [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

## Dichiarazione relativa al livello di emissione rumori e vibrazioni

I valori dichiarati sono stati ottenuti da test eseguiti in laboratorio in conformità con le norme stabilite e sono adeguati per il confronto con i valori dichiarati di altri utensili testati in conformità con gli stessi standard. I valori dichiarati non sono adeguati alla valutazione dei rischi e possono essere inferiori ai valori rilevati in determinati luoghi lavorativi. I reali valori di esposizione e il rischio di pericolo a cui il singolo utente è soggetto sono esclusivi e dipendono dal modo in cui la persona lavora, dal pezzo in lavorazione e dalla struttura dell'area di lavoro, nonché dai tempi di esposizione e dalle condizioni fisiche dell'utente. Noi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, non possiamo essere ritenuti responsabili per le conseguenze derivanti dall'uso dei valori dichiarati, anziché di valori che riflettano l'esposizione effettiva, nella specifica valutazione di eventuali rischi in un luogo lavorativo su cui non abbiamo alcun controllo. Se non utilizzato in modo idoneo, questo utensile può provocare la sindrome da vibrazioni mano-braccio. Una guida UE alla gestione delle vibrazioni manobraccio si trova all'indirizzo [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Si raccomanda l'adozione di un programma di controllo sanitario finalizzato a individuare i primi sintomi di un'eventuale esposizione alle vibrazioni, affinché sia possibile modificare le procedure di gestione e aiutare a prevenire disabilità significative.

## 2. Tipo

- Un martinetto oleopneumatico è un dispositivo per sollevare un veicolo per renderlo accessibile durante le operazioni di riparazione e manutenzione. Nessun altro utilizzo consentito. Solo per uso professionale.
- Un sollevatore è solo un apparecchio di sollevamento e non può mai essere usato per il trasporto e/o il carico di un veicolo. È proibito sollevare un veicolo con persone al suo interno. È vietato spostare il martinetto con carico.
- Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di avviare la macchina.

## 3. Istruzione di montaggio

**⚠ WARNING**

Assicurarsi che tutte le parti siano fissate e serrate.

- Per prima cosa allentare la vite attaccata al telaio (vedere fig. 01)
- Collegare il tubo e la molla al dispositivo di sollevamento. Per il sollevatore da 50T & 80T, il tubo bianco è collegato all'ingresso sinistro, l'altro tubo è collegato all'ingresso destro.
- Per il sollevatore da 30T, il tubo bianco è collegato all'ingresso destro, l'altro tubo è collegato all'ingresso sinistro. (vedere fig. 02)
- Per montare l'impugnatura, fare riferimento alla figura 03.
- Allentare la vite nell'interruttore e ruotare la leva di controllo nel foro della vite. (fare riferimento alla figura 04.)
- Effettuare un ciclo completo di sollevamento e abbassamento senza carico, per spurgare aria dal sistema idraulico.

**⚠ Caution**

Un'area di lavoro di 1 m deve essere mantenuta libera sia davanti che dietro la macchina mentre è in funzione in modo che sia facilmente accessibile.

## 4. Funzionamento

- Allentare la vite nell'interruttore e ruotare la leva di controllo nel foro della vite.
- Verificare che la leva di controllo sia in posizione neutra.
- Collegare l'alimentazione dell'aria compressa dell'officina al sollevatore. La pressione dell'aria minima è 8 bar per 30 t, 8,5 per 50 t e 9 per 80 t. Instalare un filtro dell'aria/lubrificatore nella linea pneumatica dell'officina, poiché la presenza d'acqua nella linea pneumatica danneggerà il sollevatore.
- Spostare la leva di controllo in senso orario per sollevare la sella fino al punto di contatto. Spostare la leva di controllo in posizione neutra.
- Verificare il posizionamento del sollevatore. Il carico deve essere centrato nella sella del sollevatore. Evitare impedimenti alle ruote del sollevatore quali ghiaia, utensili o giunti di espansione irregolari.
- Spostare la leva di controllo in senso orario per finire di sollevare il veicolo.
- Sistemare immediatamente dei cavalletti di sostegno approvati sotto i punti di sollevamento del veicolo (raccomandati dal produttore del veicolo).
- Per abbassare il carico, spostare la leva di controllo in senso antiorario

**⚠ WARNING**

- Frenare il veicolo. Bloccare i pneumatici del veicolo ancora in contatto con il terreno.
- Abbassare il veicolo LENTAMENTE e CON ATTENZIONE nei cavalletti di sostegno spingendo la leva di controllo in senso antiorario.
- non è permesso lavorare sotto un carico sollevato finché non è stato fissato con mezzi idonei.
- l'operatore deve fornire tutte le informazioni necessarie sull'allenamento e le forze di pompaggio e translazione).

**5. Istruzioni per la manutenzione****Caution**

- Non utilizzare un prodotto danneggiato o deformato. In caso di rumori anomali o vibrazioni, interrompere immediatamente l'uso, quindi ispezionare e chiedere l'assistenza del produttore. Si consiglia di far effettuare l'ispezione da un centro riparazioni autorizzato del produttore o fornitore.
- La principale causa di guasto negli utensili idraulici è lo sporco.** Mantenere il martinetto pulito e ben lubrificato per impedire che corpi estranei entrino nell'impianto. Se il martinetto è stato esposto a pioggia, neve, sabbia o terra, deve essere pulito prima dell'utilizzo.

- Conservare il martinetto, con i pistoni completamente rientrati, in una zona ben protetta dove non sia esposto a vapori corrosivi, polvere abrasiva o altri elementi dannosi.
- Controllare periodicamente le condizioni del prodotto.
- Conservare il prodotto in ambienti asciutti e privi di agenti corrosivi.
- I proprietari e/o gli operatori devono essere consapevoli che la riparazione di questa apparecchiatura può richiedere conoscenze e strutture specializzate. Si raccomanda un controllo annuale del prodotto da parte di un centro riparazioni autorizzato del produttore o del fornitore. Le eventuali parti difettose, decolorante, etichette e segnali di sicurezza vanno sostituiti con parti originali del produttore o del fornitore. Un elenco di centri di riparazione autorizzati è disponibile presso il produttore o il fornitore, si prega di rivolgersi a loro per l'assistenza.
- Qualsiasi prodotto che sembri essere in qualche modo danneggiato, usurato, o funzioni in modo anomalo DEVE ESSERE RIMOSSO DAL SERVIZIO FINO ALLA RIPARAZIONE. Si raccomanda di far effettuare le riparazioni necessarie da un centro riparazioni autorizzato del produttore o del fornitore, se le riparazioni sono autorizzate dal produttore o dal fornitore.
- Vanno utilizzati solo accessori e/o adattatori forniti dal produttore.

**6. Risoluzione dei problemi**

	Guasto	Causa	Rimedio
A	Il pistone idraulico non si solleva, con o senza carico	1. Il sollevatore non riceve sufficiente pressione dell'aria 2. Manca olio nel pistone idraulico 3. Guasto alla pompa pneumatica	1.a Fornire pressione dell'aria all'interno delle tolleranze specificate nel manuale e nella targhetta del prodotto 1.b Verificare che i tubi pneumatici siano correttamente collegati ai raccordi (Fig.02) 2.a Riempire il serbatoio con l'olio idraulico raccomandato(ISO VG#15) 2.b Guasto del sistema idraulico; il prodotto deve essere riparato da un centro riparazioni autorizzato 3. Il prodotto deve essere riparato da un centro riparazioni autorizzato
B	Il pistone idraulico non raggiunge la posizione massima	Manca olio nel pistone idraulico	Riempire il serbatoio con l'olio idraulico raccomandato (ISO VG#15)
C	Il pistone idraulico non riesce a stare in posizione superiore	1. Il pistone idraulico perde olio 2. Guasto alla pompa pneumatica	1. Ispezionare il prodotto per rilevare eventuali perdite d'olio dal pistone Inviare il prodotto a un centro riparazioni autorizzato 2. Il prodotto deve essere riparato da un centro riparazioni autorizzato
D	Il pistone idraulico non scende	1. Il sollevatore non riceve sufficiente pressione dell'aria 2. Guasto alla pompa pneumatica 3. Perdita d'aria dalla guarnizione antipolvere	1.a SFornire pressione dell'aria all'interno delle tolleranze specificate nel manuale e nella targhetta del prodotto 1.b Verificare che i tubi pneumatici siano correttamente collegati ai raccordi (Fig.02) 2.&3. Il prodotto deve essere riparato da un centro riparazioni autorizzato

**7. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE**

La Società: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Dichiara che il(i) prodotto(i): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Tipo: Martinetto oleopneumatico

Origine del prodotto: Porcellana

è (sono) in conformità con le esigenze previste dalla Direttiva sulla convergenza delle legislazioni degli Stati membri relative: - alle „Macchine“

2006/42/EC (17/05/2006)

norma(e) armonizzata(e) applicabile(i): EN 1494:2000 + A1:2008

Nome e funzione del dichiarante: Pascal Roussy ( R&amp;D Manager)

Luogo e Data: Saint-Herblain, 20/04/2016

File tecnico disponibile dalla Sede Centrale europea Pascal Roussy, R&amp;D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2016, Rodcraft**

Tutti i diritti riservati. Qualsivoglia uso non autorizzato o copia del contenuto o di parte del contenuto è proibito. Questo vale in particolar modo per i marchi registrati, le descrizioni dei modelli, i numeri delle parti e i disegni. Si avvisa che l'utilizzo di parti originali non è coperto da garanzia o da responsabilità per danni causati da un prodotto difettoso.



## 1. Technische gegevens (zie afbeeldingen 08, 09 &amp; 10)

	Hefcapaciteit max.	Druk	Luchtverbruik	Hoeveelheid hydraulische olie ISO VG#15.	Geluidsdruck	Gewicht
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Statistische Test Coefficiënt: 1.5 / Dynamische Test Coefficiënt: 1.2 .

Alle waarden zijn van toepassing op de datum van deze publicatie. Actuele informatie vindt u op [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

## Verklaring van ruis en trillingen

De opgegeven waarden zijn verkregen door laboratoriumtesten in overeenstemming met de verklarde eisen en zijn geschikt voor vergelijking met de opgegeven waarden van andere tools die getest zijn volgens de normen. De opgegeven waarden zijn niet voldoende voor gebruik in risico-evaluaties en kunnen de waarden gemeten in individuele werkplekken hoger zijn. De feitelijke blootstellingwaarden en het letselrisico ervaren door een individuele gebruiker zijn uniek en hangen af van de manier waarop de gebruiker werkt, het werkstuk en de inrichting van de werkplek, maar ook van de duur van de blootstelling en fysieke conditie van de gebruiker. Wij, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de opgegeven waarden in plaats van de waarden van werkelijke blootstelling in een individuele risico-evaluatie op een werkpleksituatie waarover wij geen controle hebben. Deze tool kan hand-arm vibratiesyndroom veroorzaken als gebruiksregels niet adequaat worden toegepast. Een EU richtlijn inzake het beheer van hand-armtrillingen is te vinden op [www.pneuro.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneuro.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Wij adviseren een beleid voor medische controle voor het opsporen van vroege symptomen die betrekking kunnen hebben op blootstelling aan lawaai of trillingen, zodat de beleidsprocedures kunnen worden gewijzigd om mogelijk schadelijke gevolgen in de toekomst te voorkomen.

## 2. Machinetype

- Een hydropneumatische krik is een apparaat voor het heffen van een voertuig om tijdens reparatie en onderhoud er beter bij te kunnen. Andere toepassingen zijn niet toegestaan. Alleen voor professioneel gebruik.
- Een krik is alleen een hefapparaat, hij mag nooit worden gebruikt om een voertuig te transporten en/of te beladen. Het opheffen van een voertuig waarin een persoon aanwezig is, is verboden. Het verplaatsen van een garagekrik met lading is verboden.
- Lees de instructies aandachtig door voordat u de machine start.

## 3. Montagehandleiding

**⚠ WARNING**

Zorg ervoor dat alle onderdelen zijn bevestigd en aangedraaid.

- Draai eerst de schroef aan het frame los. (zie fig. 01)
- Verbind de slang en de veer met het heftoestel. Voor de 50T & 80T krik is de witte slang aangesloten op de linker inlaat, de andere slang is aangesloten op de rechter inlaat.
- Voor de 30T krikken is de witte slang aangesloten op de rechter inlaat, de andere slang is aangesloten op de linker inlaat. (zie fig. 02)
- Om het handvat te monteren, zie figuur 03.
- Draai de schroef in de schakelaar los en draai de bedieningshendel naar het gat van schroef (zie figuur 04).
- Doe een volle- dige heffen en dalen zonder lading, om lucht uit het hydraulische systeem.

**⚠ Caution**

Een werkruimte van 1 m moet vrij blijven zowel voor als achter de machine als deze in werking is, zodat het gemakkelijk toegankelijk is.

## 4. Bediening

- Controleer of de bedieningshendel in de neutrale stand staat.
- Verbind de luchtovoer van de installatie met de krik. Minimale luchtdruk is 8 bar voor 30t, 8,5 voor 50t en 9 voor 80t. Installeer een luchtfilter/smearapparaat in de luchtleiding van de werkplek, omdat water in de luchtleiding de krik zal beschadigen.
- Beweeg de bedieningshendel naar rechts om het zadel naar het contactpunt te verhogen. Plaats de bedieningshendel in de neutrale stand.
- Controleer de plaatsing van de krik. De lading moet worden geцentreerd op de krikzadel. Vermijd krikwielen obstructions zoals grind, gereedschap, of ongelijke uitzettingsvoegen.
- Beweeg de hendel met de klok mee om het opheffen van het voertuig te beëindigen.
- Plaats onmiddellijk goedekeurde steunen onder de hefpunten van het voertuig (aanbevolen door de fabrikant van het voertuig).
- Om de belasting te verlagen, beweegt u de hendel tegen de klok in

**⚠ WARNING**

- Rem het voertuig. Controleer of de banden van het voertuig nog steeds contact maken met de grond.
- Verlaag het voertuig LANGZAAM en VOORZICHTIG op de steunen door de hendel naar links te duwen.
- het is niet toegestaan om onder de opgeheven lading te werken, totdat deze met de geschikte middelen is vastgezet en veilig is gesteld.
- de bediener zal worden voorzien van alle benodigde informatie m.b.t. training, pompen en stroomomzetting.

## 5. Onderhoudsinstructies

### ⚠ Caution

- Gebruik geen beschadigd/vervormd product. Als abnormaal lawaai of trilling optreedt, stop onmiddellijk het gebruik, inspecteer en vraag de fabrikant om hulp. Het wordt aanbevolen om deze inspectie door een hersteldienst van de fabrikant of leverancier uit te laten voeren.
- **De belangrijkste oorzaak van storing in hydraulische units, is vuil.** Houd de servicekrik schoon en goed gesmeerd om het binnendringen dat vreemde stoffen in het systeem te voorkomen. Als de krik is blootgesteld aan regen, sneeuw, zand of grind, moet het worden gereinigd voordat het wordt gebruikt.

- Bewaar de krik met de zuigers volledig ingeschoven, in een goed beschermd ruimte waar het niet aan corrosieve dampen, schurende stof of andere schadelijke elementen zal worden blootgesteld.
- Controleer periodiek de toestand van het product.
- Berg het product in een droge en corrosievrije omgeving op.
- Eigenaren en/of gebruikers moeten zich er bewust van zijn dat reparatie van deze apparatuur gespecialiseerde kennis en faciliteiten kan vereisen. Het wordt aanbevolen om een jaarlijkse inspectie van het product door een geautoriseerde hersteldienst van de fabrikant of leverancier te laten uitvoeren en dat eventuele defecte onderdelen, stickers, of veiligheidsetiketten of aankondigingen door gespecificeerde onderdelen van de fabrikant of leverancier worden vervangen. Een lijst van geautoriseerde hersteldiensten is verkrijgbaar bij de fabrikant of leverancier, bel ze voor hulp.
- Een product dat op enigerlei wijze beschadigd lijkt te zijn, versleten wordt bevonden, of abnormaal werkt MAG NIET WORDEN GEBRUIKT TOT DAT HET GEREPAREERD IS. Het wordt aanbevolen dat noodzakelijke reparaties door een geautoriseerde hersteldienst van de fabrikant of leverancier worden uitgevoerd, indien reparaties door de fabrikant of leverancier worden toegestaan.
- Alleen hulpschroeven en/of adapters geleverd door de fabrikant mogen worden gebruikt.

## 6. Problemen oplossen

	Storing	Oorzaak	Oplossing
A	De hydraulische zuiger gaat niet omhoog, met of zonder lading	1. Onvoldoende luchtdruk naar de krik 2. hydraulische zuiger bevat onvoldoende olie 3. Defect van de pneumatische pomp	1.a Toevoer van luchtdruk binnen de toleranties van de handleiding en op het naamplaatje 1.b Controleer of de pneumatische slangen correct zijn aangesloten op de verbindingspunten (Fig.02) 2.a vul de tank met aanbevolen hydraulische olie (ISO VG#15) 2.b defect van het hydraulisch systeem, product moet gerepareerd door geautoriseerd reparatiecentrum 3. Product moet worden gerepareerd door geautoriseerde reparatiecentrum
B	De hydraulische zuiger bereikt de maximale stand niet	hydraulische zuiger bevat onvoldoende olie	Vul de tank met aanbevolen hydraulische olie (ISO VG#15)
C	De hydraulische zuiger kan niet in de bovenste positie staan	1. hydraulische zuiger lekt olie. 2. Defect van de pneumatische pomp	1. Controleer het product om mogelijke olielekkage van de zuiger te detecteren. Stuur het product naar erkend reparatiecentrum voor reparatie 2. Product moet worden gerepareerd door geautoriseerd reparatiecentrum
D	De hydraulische zuiger daalt niet	1. Onvoldoende luchtdruk naar de krik 2. Defect van de pneumatische pomp 3. Luchtlekkage uit de stofdichte pakking	1.a SToevoer van luchtdruk binnen de toleranties van de handleiding en op het naamplaatje 1.b Controleer of de pneumatische slangen correct zijn aangesloten op de verbindingspunten (Fig.02) 2. & 3. Product moet worden gerepareerd door geautoriseerd reparatiecentrum

## 7. E.G.-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De firma : Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Verklaart hierbij dat het (de) produkt(en): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Machinetype: **Hydropneumatische krik** Herkomst van het product: China

in overeenstemming is (zijn) met de vereisten van de richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende: "machines" 2006/42/EC (17/05/2006)

geldige geharmoniseerde norm(en) : EN 1494:2000 + A1:2008

Naam en Functie van de opsteller: **Pascal Roussy ( R&D Manager)**



Plaats en datum: **Saint-Herblain, 20/04/2016**

Technisch bestand is verkrijgbaar van het EU-hoofdkwartier. Pascal Roussy, R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Alle rechten voorbehouden. Onbevoegd gebruik of kopieren van de inhoud of een deel daarvan is verboden. Dit geldt in het bijzonder voor handelsmerken, modelbenamingen, onderdeelnummers en teken. Gebruik uitsluitend goedgekeurde onderdelen. Schade of storingen, veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen, worden niet door de



## 1. Технические характеристики (См. рисунки 08, 09 &amp; 10)

	<i>Грузоподъемность макс.</i>	<i>Давление</i>	<i>Расход воздуха</i>	<i>Количество гидравлического масла ISO VG#15.</i>	<i>Звуковое давление</i>	<i>Вес</i>
<i>Unit</i>	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Статиче Test Coefficiënt: 1.5 / Dynamische Test Coefficiënt: 1.2 .

Все значения являются действительными на дату настоящей публикации. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт [www.cp.com](http://www.cp.com)

## Заявленные шумовые и вибрационные характеристики

Эти заявленные параметры, полученные при испытаниях в лабораторных условиях согласно указанным стандартам, пригодны для сравнения с заявленными характеристиками других инструментов, тестируемых по тем же стандартам. Заявленные параметры не пригодны для использования в оценках риска, а параметры, измеренные на индивидуальных рабочих местах, могут иметь более высокие значения.

Фактические параметры воздействия и риск причинения вреда отдельным лицам носят индивидуальный характер и зависят от приемов работы, обрабатываемой заготовки и особенностей рабочего места, а также от длительности воздействия и физического состояния пользователя.

Наша компания, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, не несет ответственности за последствия использования заявленных параметров вместо параметров, отражающих фактическое воздействие, в оценке риска в ситуации, которая создается на индивидуальном рабочем месте и которая находится вне нашего контроля. При неправильной работе с этим инструментом он может вызвать вибрационный синдром кисти руки. Указания ЕС по снижению вибрационного синдрома кисти рук можно найти на [www.pneugor.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneugor.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Мы рекомендуем программу контроля состояния здоровья, которая обеспечивает раннее обнаружение симптомов вредного воздействия шума и вибрации, позволяя своевременно пересмотреть процедуры руководства работами, чтобы предотвратить ухудшение здоровья в будущем.

## 2. Тип(ы) оборудования

- Гидропневматический домкрат - это устройство для подъема автомобиля для работ по ремонту и техническому обслуживанию. Другое использование запрещено. Для профессионального применения.
- Домкрат предназначен исключительно для подъема, запрещается использовать его для транспортировки и/или погрузки автомобиля. Подъем автомобиля, если внутри находятся люди, запрещен. Перемещение домкрата с грузом запрещено.
- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед запуском инструмента.

## 3. Инструкция по установке



**Убедитесь, что все детали закреплены и затянуты.**

- Сначала отпустите винт, прикрепленный к раме (см. рис. 01).
- Присоедините шланг и пружину к подъемному механизму. В случае использования подъемника 50T & 80T, белый шланг присоединяется к левому впускному отверстию, а второй шланг присоединяется к правому впускному отверстию.
- В случае использования подъемника 30T, белый шланг присоединяется к правому впускному отверстию, а второй шланг присоединяется к левому впускному отверстию (см. рис. 02).
- Сборивание ручки показано на рис. 03.
- Отпустите винт в переключателе и поверните рычаг управления в сторону отверстия от винта (рис. 04).
- Сделайте полный цикл подъема и опускания без нагрузки, чтобы очистить воздух из гидравлической системы.



Рабочая область 1 м должна быть оставлена спереди и сзади механизма во время его эксплуатации, чтобы всегда оставался свободный доступ.

## 4. Работа

- Проверьте, чтобы рычаг управления был в нейтральном положении.
- Подключите цеховую линию подачи воздуха к подъемнику. Минимальное давление воздуха для подъемника 30t должно составлять 8 бар, а для подъемников 50t - 8,5 бара и 80t - 9бара . Установите в цеховую линию подачи воздуха воздушный фильтр/масленку, потому что вода в линии подачи воздуха приводит к повреждению подъемника.
- Поверните рычаг управления по часовой стрелке, чтобы поднять седло для контакта с точкой. Переведите рычаг управления в нейтральное положение .
- Проверьте размещение подъемника. Груз должен быть размещен по центру седла подъемника. Не допускайте затруднения вращения колеса такими предметами, как галька, инструменты или неровными компенсационными швами.
- Чтобы закончить поднимание транспортного средства, поверните рычаг управления по часовой стрелке.
- Немедленно установите под подъемные точки транспортного средства (рекомендованные производителем транспортного средства) утвержденные опорные стойки.
- Чтобы опустить груз, поверните рычаг управления против часовой стрелки .



- Затормозите автомобиль. Подоприте колодками шины автомобиля, которые остаются в контакте на уровне грунта.
- МЕДЛЕННО И АККУРАТНО** опустите транспортное средство на опорные стойки, повернув рычаг управления против часовой стрелки.
  - не разрешается работать под поднятым автомобилем, если он не закреплен надлежащим образом.
  - оператору должна быть передана вся информация о тренингах и о накачке и преобразуемых силах.



## 5. Инструкция по техническому обслуживанию

**⚠ Caution**

- Не пользуйтесь поврежденным/деформированным продуктом. При возникновении аномального шума или выбивания немедленно прекратите эксплуатацию, проведите осмотр и обратитесь за помощью к производителю. Рекомендуется проведение такого осмотра уполномоченным ремонтным подразделением производителя или поставщика.
- Единственный наиболее важной причиной неисправности гидравлических блоков является грязь.** Содержите сервисный домкрат в чистоте и хорошо смазывайте его для предотвращения проникновения внешних частиц в систему. Если домкрат подвергался воздействию дождя, влажности, пыли или песка, перед использованием необходимо очистка.

- Храните домкрат с полностью вытянутыми поршнями в хорошо защищенном месте, где нет воздействия коррозионных паров, абразивной пыли или других опасных компонентов.
- Периодически проверяйте состояние продукта.
- Храните продукт в сухом помещении без условий для возникновения коррозии.
- Владельцы и/или операторы данного продукта должны знать, что ремонт этого оборудования может потребовать специальных знаний и инструментов. Рекомендуется ежегодный осмотр продукта уполномоченным ремонтным подразделением производителя или поставщика с заменой дефектных деталей, бирок и знаков/этикеток безопасности указанными производителем или поставщиком аналогами. Список уполномоченных ремонтных подразделений доступен у производителя или поставщика - пожалуйста, обратитесь к нам за помощью.
- Любой продукт, который кажется дефектным, оценивается изношенным или работает неправильно ДОЛЖЕН БЫТЬ СНЯТ С СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО ОКОНЧАНИЯ РЕМОНТА. Рекомендуется проведение ремонта уполномоченным ремонтным подразделением производителя или поставщика, если такой ремонт допускается производителем или поставщиком.
- Используйте только приспособления и/или адAPTERы предоставленные производителем.

## 6. Диагностика

	Неисправность	Причина	Устранение
A	Гидравлический поршень не поднимается с нагрузкой или без нее	1. Недостаточная подача воздуха на подъемник 2. в гидравлическом поршне нет масла 3. Неисправность пневматического насоса	1.а Давление подаваемого воздуха с допусками указано в руководстве и на заводской табличке 1.б Проверьте, чтобы пневматические шланги были правильно присоединены к оборудованию (рис. 02) 2.а заполните бак рекомендуемым гидравлическим маслом (ISO VG#15) 2.б неисправность гидравлической системы, изделие должно быть отремонтировано в сертифицированном сервисном центре 3. Изделие должно ремонтироваться в сертифицированном сервисном центре
B	Гидравлический поршень не достигает крайнего положения	в гидравлическом поршне нет масла	Заполните бак рекомендованным гидравлическим маслом (ISO VG#15)
C	Гидравлический поршень не может зафиксироваться в верхнем положении	1. из гидравлического поршня вытекает масло. 2. Неисправность пневматического насоса	1. Проверьте изделие на возможные утечки масла из поршня. Передайте изделие на ремонт в сертифицированный сервисный центр 2. Изделие должно ремонтироваться в сертифицированном сервисном центре
D	Гидравлический поршень не опускается вниз	1. Недостаточная подача воздуха на подъемник 2. Неисправность пневматического насоса 3. Утечка воздуха через пыленепроницаемую прокладку	1.а СДавление подаваемого воздуха с допусками указано в руководстве и на заводской табличке 1.б Проверьте, чтобы пневматические шланги были правильно присоединены к оборудованию (рис. 02) 2.&3. Изделие должно ремонтироваться в сертифицированном сервисном центре

## 7. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Мы: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Заявляем, что продукция: ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2

Serial Number: 001 - 999

Типы(ы) оборудования: Гидропневматический домкрат

Происхождение продукта: Китай

соответствует требованиям директив Европейского Совета относительно законодательств стран-участниц по: „Машинному оборудованию“

2006/42/EC (17/05/2006)

применяемые согласованные нормы: EN 1494:2000 + A1:2008

Фамилия и должность составителя: Pascal Roussy ( R&amp;D Manager)

Место и дата: Saint-Herblain, 20/04/2016

Технический документ доступен в главном офисе Европейского Союза. Pascal Roussy, R&amp;D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Все права защищены. Всякое несанкционированное использование или копирование всего или части настоящего документа запрещается. Этот запрет распространяется в частности на товарные знаки, обозначения моделей, каталоговые номера и чертежи. Используйте только утвержденные детали. На любые повреждения или неисправности из-за применения неавторизованных деталей не распространяется действие гарантии или обязательства ответственности за продукцию.

Оригинальная инструкция по эксплуатации



## 1. Tekniska data (Se figurerna 08, 09 &amp; 10)

	<i>Luftkapacitet max</i>	<i>Tryck</i>	<i>Luftförbrukning</i>	<i>Kvantitet hydraulolja ISO VG#15.</i>	<i>Ljudtrycksnivå</i>	<i>Vikt</i>
<i>Unit</i>	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Statistische Test Coefficiënt: 1.5 / Dynamische Test Coefficiënt: 1.2 .

Alla värden är aktuella vid denna publikations utgivningsdatum. För den senaste informationen, besök [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

## Deklaration av buller och vibrationer

Dessa deklarerade värden erhölls genom laboratorietyprovning i enlighet med de angivna standarderna och är lämpliga för jämförelse med deklarerade värden för andra verktyg som testats i enlighet med samma standarder. Dessa deklarerade värden är inte tillräckliga för användning i riskbedömningar, och värden som uppmätts på enskilda arbetsplatser kan vara högre. De faktiska exponeringsvärdena och risken för skada som en enskild användare kan erfara är unika och beror på hur användnaden arbetar, arbetsstykets och arbetsplatsens utformning, liksom på exponeringstiden och hälsotillståndet hos användnaren. Vi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av att de deklarerade värdena används istället för värden som speglar den faktiska exponeringen vid en individuell riskbedömning på en arbetsplatsituasjon som vi inte har någon kontroll över. Detta verktyg kan orsaka hand-arm-vibrationssyndrom om dess användning inte kontrolleras tillräckligt. En EU-guide för hantering av hand-arm-vibrationer finns på [www.pneuprod.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneuprod.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Vi rekommenderar ett program för hälsokontroll för att upptäcka tidiga symptom som kan ha med exponering för buller eller vibrationer att göra, så att arbetsledningsprocedurer kan modifieras för att förhindra framtidiga skador.

## 2. Maskintyp

- En lufthydraulisk domkraft är en anordning som kan lyfta upp ett fordon för att underlätta reparation och underhåll. Ingen annan användning är tillåten. Endast för professionell användning.
- En domkraft är endast en lyftanordning och skall aldrig användas för att transportera och/eller lasta ett fordon. Det är förbjudet att lyfta ett fordon med personer ombord. Det är förbjudet att flytta domkraften med last på.
- Läs instruktionerna noggrant innan du startar maskinen.

## 3. Monteringsinstruktioner

**⚠ WARNING**

Se till att alla delar är fastsatta och åtdragna.

- Lossa först på skruven som är fäst vid ramen. (se fig. 01)
- Anslut slangen och fjädern till lyftanordningen. För 50T & 80T domkraften, ansluts den vita slangen till vänster inlopp, den andra slangen ansluts till höger inlopp.
- För 30T domkrafen, ansluts den vita slangen till höger inlopp, den andra slangen ansluts till vänster inlopp. (se fig. 02)
- För att montera handtaget, se figur 03.
- Lossa skruven i omkopplaren och rotera manöverspaken till hålet för skruven, se figur 04.
- Gör en komplett cykel av lyftning och sänkning utan last, för att spola luft från det hydrauliska systemet.

**⚠ Caution**

Ett arbetsområde på 1 m måste hållas fritt både framför och bakom maskinen medan den är i drift, så att den alltid är lätt tillgänglig.

## 4. Drift

- Kontrollera att manöverspaken är i neutralläge.
- Anslut verkstadens luft tillförsel till domkrafen. Minsta lufttrycket är 8 bar för 30t, 8,5 för 50t och 9 för 80t. Montera ett luftfilter/smörjanordning i verkstadens luftledning, eftersom vatten i luftledningen kommer att skada domkrafen.
- För manöverspaken medurs för att höja sadeln till kontakt punkten. Flytta manöverspaken till neutralläge.
- Kontrollera placeringen av domkrafen. Lasten måste vara centrerad på domkraftens sadel. Undvik hinder för domkraftens hjul såsom grus, verktyg eller öjämna expansionsfogar.
- Flytta manöverspaken medurs för att avsluta att lyfta fordonet.
- Placer omödelbart godkända stöd under fordonets lyftpunkter (rekommenderade av fordonstillverkaren).
- För att sänka lasten, flytta manöverspaken motsols

**⚠ WARNING**

- Bromsa fordonet. Kila fordonshjul som fortfarande har kontakt med marken.
- Sänk fordonet LÄNGSAMT och FÖRSIKTIGT på stöden genom att trycka manöverspaken motsols.
- Det är inte tillåtet att arbeta under lyft last förrän den är säkrad på ett ordentligt sätt.
- Användaren ska få all nödvändig information om utbildning och om pumpning och förflyttning av kraftar.



## 5. Underhållsinstruktioner

**Caution**

- Använd inte produkten om den är skadad/deformerad. Om onormalt ljud eller vibrationer inträffar, sluta omedelbart använda utrustningen, inspektera och kontakta tillverkaren för hjälp. Vi rekommenderar att denna inspektion utförs av en reparationsverkstad som är auktorisera av tillverkaren eller återförsäljaren.
- Den största orsaken till problem med hydraulenheter är smuts.** Håll domkraften ren och välsmord för att förhindra att främmande ämnen kommer in i systemet. Om domkraften har utsatts för regn, snö, sand eller smuts måste den rengöras innan den används.

- Förvara domkraften, med kolvarna helt indragna, på en väl skyddad plats där den inte utsätts för korrosiva ångor, repande smuts eller andra skadliga ämnen.
- Kontrollera produktens status regelbundet.
- Förvara produkten på en torr plats utan korrosion.
- Ägaren och/eller användaren ska vara medveten om att reparation av denna utrustning kan kräva speciella kunskaper och verktyg. Vi rekommenderar att en årlig inspektion av utrustningen utförs av en reparationsverkstad som är auktorisera av tillverkaren eller återförsäljaren, och att alla skadade delar, dekalar, säkerhetsetiketter eller skyller byts ut mot delar som specificeras av tillverkaren eller återförsäljaren. En lista över auktorisera reparationsverkstäder finns tillgänglig hos tillverkaren eller återförsäljaren. Kontakta dem för hjälp.
- Alle produkter som verkar vara skadade på något sätt, är siltina eller fungerar onormalt SKA TAS UR DRIFT TILLS DE REPARERATS. Vi rekommenderar att alla nödvändiga reparationer utförs av en reparationsverkstad som är auktorisera av tillverkaren eller återförsäljaren om tillverkaren eller återförsäljaren tillåter reparationer.
- Använd endast tillbehör och/eller adaptrar tillhandahållna av tillverkaren.

## 6. Felsökning

	Fel	Orsak	Åtgärd
A	Hydraulkolven går inte upp med eller utan last	1. Inte tillräckligt lufttryckstillförsel till domkraften 2. Hydraulkolven saknar olja 3. Fel på den pneumatiska pumpen	1.a Tillsätt lufttryck inom de toleranser som anges i manualen och på produktens namnplåt 1.b Kontrollera att de pneumatiska slangarna är korrekt anslutna till infästningarna (Fig.02) 2.a Fyll i tanken med rekommenderad hydraulolja (ISO VG#15) 2.b Fel i hydraulsystemet, produkten ska repareras av en auktorisera reparatör 3. Produkten ska repareras av en auktorisera reparationsverkstad
B	Hydraulkolven når inte maxläge	Hydraulkolven saknar olja	Fyll i tanken med rekommenderad hydraulolja (ISO VG#15)
C	Hydraulkolven blir inte kvar i övre läget	1. Hydraulkolven läcker olja 2. Fel på den pneumatiska pumpen	1. Kontrollera produkten för att upptäcka möjligt oljeläckage från kolven. Skicka produkten till en auktorisera reparationsverkstad för reparation 2. Produkten ska repareras av en auktorisera reparationsverkstad
D	Hydraulkolven går inte ner	1. Inte tillräckligt lufttryckstillförsel till domkraften 2. Fel på den pneumatiska pumpen 3. Luftläckage från den dammtäta packningen	1.a Tillsätt lufttryck inom de toleranser som anges i manualen och på produktens namnplåt 1.b Kontrollera att de pneumatiska slangarna är korrekt anslutna till infästningarna (Fig.02) 2.&3. Produkten ska repareras av en auktorisera reparationsverkstad

## 7. EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi : Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Förklrar att maskinen: ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Maskintyp: **Lufthydraulisk domkraft** Produktens ursprung: **Kina**

överensstämmer med kraven i Ministeriärdets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande : "maskiner" 2006/42/EC (17/05/2006) tillämpliga harmoniserade standarder: EN 1494:2000 + A1:2008

Utfärdarens namn och befattning: **Pascal Roussy ( R&D Manager)**Plats & datum: **Saint-Herblain, 20/04/2016**

Teknisk fil tillgänglig från EU:s huvudkontor. Pascal Roussy, R&amp;D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Alla rättigheter förbehalhs. All icke auktorisera användning eller kopiering av innehållet eller del därav är förbjudet. Detta gäller speciellt för varumärken, modellbenämningar, artikelnummer och ritningar. Använd endast auktorisera delar. All skada eller felaktig funktion orsakat av användning av icke auktorisera delar täcks ej av garanti eller produktansvarighet.



## 1. Tekniske Data (Se tal 08, 09 &amp; 10)

	Løftekapacitet	Tryk	Air consumption	Mængde hydraulikolie ISO VG#15.	Lydtryk	Vægt
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Statisk testkoeficient: 1.5 / Dynamisk testkoeficient: 1.2 .

Alle værdier er dags dato for denne publicering. For nyeste information besøg [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

## Bekendtgørelse for støj og vibrationer

De opgivne værdier blev målt ved tests i et laboratorium i henhold til de opgivne standarder, og kan sammenlignes med data for andre værkøj der testet i henhold til samme standarder. De opgivne data er ikke tilstrekkelige til bruk ved risikovurderinger, og værdier målt på individuelle arbejdspladser kan være højere. Den aktuelle påvirkning og risiko for skader der opleves af en individuel bruker er ukjent, og afhænger af den måde brukeren arbejder, det arbejdede emne, arbejdspladsens indretning, samt tiden for påvirkningen og brukerens fysiske kondition. Vi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne ved anvendelse af de opgivne værdier, i stedet for de værdier der viser de aktuelle påvirkninger, ved individuelle risikovurderinger for arbejdspladser, som vi ikke har kontrol over. Dette værkøj kan forårsage hånd-arm vibrationssyndrom, hvis det ikke er håndteret korrekt. En EU-vejledning vedrørende hånd-arm vibrationer findes på [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_Info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_Info_sheet_0111.pdf). Vi anbefaler et program for helbredsovervågning for at afsløre tidlige symptomer, der kan hidrøre fra påvirkninger af støj og vibrationer, således at arbejdsprocedurer kan tilpasses for at forhindre fremtidige påvirkninger.

## 2. Maskintype

- En lufthydraulisk donkraft er et værkøj til at løfte et køretøj op, så man kan komme til at reparere og vedligeholde det. Ingen anden form for anvendelse er tilladt. Kun til professionel bruk.
- En donkraft er kun et løfteredskab og må aldrig bruges til transport og læsning af et køretøj. Det er forbudt at hæve et køretøj med personer i. Det er forbudt at flytte donkraften, når den er belastet.
- Læs vejledningen omhyggeligt, før maskinen startes.

## 3. Montage



Kontroller, at alle dele er monteret og spændt.

- Løsn først skruen, som er fastgjort til rammen. (se fig. 01)
- Slut slangen og fjederen til løfteenheden. For 50T & 80T-donkraften sluttes den hvide slange til den venstre indgang og den anden slange til den højre indgang.
- For 30T-donkraften sluttes den hvide slange til den højre indgang og den anden slange til den venstre indgang. (se fig. 02)
- For samling af håndtaget, se figur 03.
- Løsn skruen i kontakten, og drej kontrolhåndtaget til skruens hul (se figur 04).
- Gøre en komplet cyklus af hævnning og sænkning med ubelastet, at rense luften fra det hydrauliske system.



Der skal holdes et arbejdsområde på 1 m fri foran og bagved maskinen, mens den er i drift, så den altid er nemt tilgængelig.

## 4. Betjening

- Kontrollér, at kontrolhåndtaget er i neutral position.
- Slut værkstedets luftforsyning til donkraften. Det minimale lufttryk er 8 bar for 30t, 8,5 for 50t og 9 for 80t. Montér et luftfilter/en smøreneenhed i værkstedets luftledning, fordi vandet i luftledningen beskadiger donkraften.
- Flyt kontrolhåndtaget med uret for at hæve sadlen til kontaktpunktet. Flyt kontrolhåndtaget til neutral position.
- Kontrollér donkraftens placering. Lasten skal placeres midt på donkraftens sadlen. Undgå blokeringer af donkraftens hjul som f.eks. grus, værkøj eller ujævne ekspansionssamlinger.
- Flyt kontrolhåndtaget med uret for at afslutte løftningen af bilen.
- Placer omgående godkendte støtteben under bilens løftepunkter (som anbefalet af bilfabrikanten).
- Flyt kontrolhåndtaget modsat uret for at sænke lasten



- Bremse køretøjet. Sæt bremseklokker under hjul der stadig har kontakt med gulvet.
- Sænk LANGSOMT og FORSIGTIGT bilen på støttebenene ved at skubbe kontrolhåndtaget modsat uret.
- det er ikke tilladt at arbejde under en hævet last, med mindre den er sikret på korrekt vis.
- operatoren skal have al nødvendig information og træning vedr. pumpning og omsætning af kraftpåvirkninger.

## 5. Vedligeholdelsesinstruktioner

**Caution**

- Beskadig/deformer ikke produktet. Hvis der opstår usædvanlig støj eller vibration, stop øjeblikket brug. Inspicer dernæst og bed fabrikanten om hjælp. Det anbefales, at denne inspektion foretages på fabrikantens eller leverandørens autoriserede værksted.
- Den største enkelte årsag til fejl i hydrauliske enheder er snavs.** Hold værkstedsdonkraften ren og velsmurt for at forhindre at der kommer fremmedlegemer ind i systemet. Hvis donkraften har været utsat for regn, sne eller grus, skal den rengøres inden brug.

- Opbevar donkraften med stemplet helt tilbagetrukket på et godt beskyttet sted, hvor den ikke udsættes for ætsende dampe, slibende støv eller andre skadelige elementer.
- Kontroller produktets tilstand regelmæssigt.
- Opmagasiner produktet i torre og korrosionsfrie omgivelser.
- Ejere og/eller operatører bør være opmærksom på, at reparation af dette udstyr kan kræve specialiseret viden og faciliteter. Det anbefales at lade fabrikantens eller leverandørens autoriserede værksted foretage et årligt efftersyn og udskifte defekte dele, skilte eller sikkerhedsmærkater med fabrikantens eller leverandørens specifiserede dele. Fabrikant eller leverandør har en liste over autoriserede serviceværksteder. Ring til dem for hjælp.
- Et hvert produkt der, på nogen som helst måde, ser ud til at være beskadiget, ser slidt ud, eller som ikke fungerer normalt, SKAL TAGES UD AF DRIFT INDTIL DET ER REPARERET. Det anbefales, at nødvendige reparationer udføres af fabrikantens eller leverandørens autoriserede værksted, hvis reparation tillades af fabrikant eller leverandør.
- Brug kun tilbehør og / eller adaptere leveret af fabrikanten.

## 6. Fejlfinding

	Fejl	Arsag	Udbedring
A	Hydraulikstemplet hæves ikke med eller uden last	1. Ikke tilstrækkelig lufttrykforsyning til donkraften 2. hydraulikstemplet mangler olie 3. Fejl i trykluftpumpen	1.a Forsyningslufttryk inden for de tolerancer, der angives i håndbogen og på produktmærkepladen 1.b Bekræft, at trykluftslangerne er sluttet korrekt til forbindelserne (Fig.02) 2.a påfyld tanken med anbefalet hydraulikolie (ISO VG#15) 2.b fejl i hydrauliksystemet, produktet skal repareres af et autoriseret reparationscenter 3. Produktet skal repareres af et autoriseret reparationsanlæg
B	Hydraulikstemplet når ikke den maksimale position	hydraulikstemplet mangler olie	Påfyld tanken med anbefalet hydraulikolie (ISO VG#15)
C	Hydraulikstemplet kan ikke stå i øvre position	1. Der siver olie ud fra hydraulikstemplet. 2. Fejl i trykluftpumpen	1. Kontrollér produktet for at registrere potentiel olielækage fra stempel. Send produktet til reparation på et autoriseret reparationsanlæg 2. Produktet skal repareres af et autoriseret reparationsanlæg
D	Hydraulikstemplet går ikke ned	1. Ikke tilstrækkelig lufttrykforsyning til donkraften 2. Fejl i trykluftpumpen 3. Luftlækage fra den støvtætte pakning	1.a SForsyningslufttryk inden for de tolerancer, der angives i håndbogen og på produktmærkepladen 1.b Bekræft, at trykluftslangerne er sluttet korrekt til forbindelserne (Fig.02) 2.&3. Produktet skal repareres af et autoriseret reparationsanlæg

## 7. EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany  
 erklærer at produktet/produktene: ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Maskintype: Lufthydraulisk donkraft  
 Produktnets oprindelse: Kina  
 er i overensstemmelse med kravene i Rådets Direktiv vedr. tilnærmede melleml medlemslandenes love for: „Maskiner“ 2006/42/EC (17/05/2006)  
 gældende harmoniserede standard(er): EN 1494:2000 + A1:2008

Udstederens navn og stilling: Pascal Roussy ( R & D Manager)

Sted & Dato: Saint-Herblain, 20/04/2016

Teknisk fil er tilgængelig fra Eu's hovedkvarter Pascal Roussy, R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Alle rettigheder forbeholdes. Al uautoriseret brug eller kopiering af indholdet eller dele deraf er forbudt. Dette gælder specielt varemærker, modelangivelser, reservedelsnumre og tegninger. Brug kun autoriserede reservdele. Skade eller funktionsfejl, som er forårsaget af anvendelse af uautoriserede dele, er ikke dækket af nogen garanti eller produktansvar.



## 1. Tekniske data (Se tall 08, 09 & 10)

	Løftekapasitet	Trykk	Luftforbruk	Hydraulikkolje kvantum ISO VG#15.	Lydtrykk	Vekt
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Statisk testkoefisient: 1.5 / Dynamisk testkoefisient: 1.2 .

Alle verdier er gyldige på publiseringstidspunktet. Du finner den seneste oppdaterte informasjonen på rodcraft.com.

### Samsvarserklæring for støy og vibrasjonsutslipps

De angitte verdiene ble oppnådd i tester som brukes i laboratorier i henhold til oppgitte standarder og kan benyttes ved sammenlikning med oppgitte verdier for annet verktøy som er testet i henhold til de samme standardene. Disse oppgitte verdiene er ikke tilstrekkelige til risikovurderinger, og verdimålinger på den enkelte arbeidsplass kan være høyere. De faktiske eksponeringsverdiene og risiko for skade som oppleves av en enkelt bruker er unike og avhenger både av måten vedkommende arbeider, arbeidsstykket og arbeidsplassens utforming og eksponeringstid og brukerens fysiske tilstand. Vi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenser av bruk av de oppgitte i stedet for verdier som reflekterer faktisk eksponering i en individuell risikovurdering i en arbeidsituasjon på arbeidsplasser som vi ikke har kontroll over. Verktøyet kan forårsake hånd/armvibrasjonssyndrom hvis bruken ikke er tilfredsstillende kontrollert. En EU-veileddning for kontroll av hånd/armvibrasjon finnes på www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\_Declaration\_info\_sheet\_0111.pdf. Vi anbefaler at bedriftshelsestjenesten gjennomfører et program for å avdekke tidlige tegn på vibrasjonseksposering, slik at prosedyrene kan endres for å bidra til å unngå fremtidige skader.

## 2. Maskintype

- Lufthydraulisk jekk er et apparat for å løfte opp kjøretøy for tilgjengelighet ved reparasjon og vedlikehold. Bare for profesjonell bruk.
- En jekk er bare en løfteanordning og bør aldri brukes til å transportere og/eller laste et kjøretøy. Å løfte et kjøretøy med en person inne i kjøretøyet er forbudt.
- Å bevege jekken med last er forbudt.
- Vennligst les bruksanvisningen nøyde før du starter maskinen.

## 3. Monteringsinstruksjon

### ⚠ WARNING

Kontroller at alle deler er festet og strammet.

- Løsne først skruen som er festet i rammen. (se fig. 01)
- Kople slangen og fjeren til løfteanordningen. For 50T & 80T jekken, er den hvite slangen koplet til det venstre inntaket, den andre slangen er koplet til det høyre inntaket.
- For 30T jekken, er den hvite slangen koplet til det høyre inntaket, den andre slangen er koplet til det venstre inntaket. (se fig. 02)
- For montering av håndtaket, se figur 03.
- Løsne skruen i bryteren og roter kontrollspaken til skruehullet (se figur 04).
- Gjøre en komplett syklus av løft og senking uten Last, å rense luften fra hydraulikk-systemet.

### ⚠ Caution

Ha fritt arbeidsområde på 1 m både foran og bak maskinen når den er i drift, så den alltid er lett tilgjengelig.

## 4. Drift

- Kontroller at kontrollspaken er i nøytral posisjon.
- Kople jekken til verkstedets trykklufttilførsel. Minimum lufttrykk er 8 bar for 30T, 8,5 for 50T og 9 for 80T. Installer et luftfilter/en smøreinntrening i verkstedets slangelinje ettersom vann i luftslangen vil skade koplingen.
- Beveg kontrollspaken med urviserne for å heve sadelen til kontaktpunktet. Beveg kontrollspaken til nøytral posisjon.
- Kontroller jekkens plassering. Lasten må være sentrert på jekkens sadel. Unngå hindringer for jekkens hjul, slik som grus, verktøy eller ujevne skjøter.
- Beveg kontrollspaken med urviserne for å avslutte løfting av kjøretøyet.
- Plasser umiddelbart en godkjent støtte under kjøretøyets løftepunkter (anbefalt av kjøretøyets produsent).
- Beveg kontrollspaken mot urviserne for å senke lasten

### ⚠ WARNING

- Bremse kjøretøy. Sjekk dekkene som fortsatt er i kontakt med bakken.
- Senk kjøretøyet LANGSOMT og VARSOMT ned på støttene ved å trykke kontrollspaken mot urviserne.
- det er ikke tillatt å arbeide under en hevet last før den hevede lasten er forsvarlig sikret med passende hjelpe midler.
- operatøren skal være utstyrt med all nødvendig informasjon om opplæring, pumping og oversettelse av krefter.



## 5. Vedlikeholdsinstruksjoner

### ⚠ Caution

- Ikke bruk skadet/deformert produkt. Oppstår unormal støy eller vibrasjoner, stans bruk umiddelbart, inspisere og god produsenten om hjelp. Det anbefales at denne inspeksjonen gjøres av produsentens eller leverandørens autoriserte verksted.
- Den vanligste enkeltårsak til feil i hydrauliske enheter er smuss.** Hold servicejekken ren og godt smurt for å forhindre at fremmedlegemer kommer inn i systemet. Hvis jekken har vært utsatt for regn, snø, sand eller grus, må den rengjøres før den brukes.

- Oppbevar jekken med stemplene trukket helt inn på et godt beskyttet område der den ikke blir utsatt for etsende damp, slipestøv eller andre skadelige elementer.
- Kontroller periodisk produktets tilstand.
- Lagre produktet i et tørt og ikke-korrodende miljø.
- Eiere og/eller operatører må være oppmerksomme på at reparasjon av dette utstyret kan kreve spesialiserte kunnskaper og fasiliter. Det anbefales at årlig inspeksjon av produktet gjøres av produsentens eller leverandørens autoriserte verksted, og at eventuelle defekte deler, klistermerker, sikkerhetsmerker eller -skilt byttes ut med produsentens eller leverandørens spesifiserte deler. En liste over godkjente reparasjonsfasiliteter er tilgjengelig fra produsenten eller leverandøren, ring for hjelp.
- Ethvert produkt som ser ut til å være skadet, er slitt eller opererer unormalt SKAL TAS UT AV TJENESTE INNTIL DET ER REPARERT. Det anbefales at nødvendige reparasjoner utføres på produsentens eller leverandørens autoriserte verksted hvis reparasjon er tillatt av produsent eller leverandør.
- Bare tilbehør og/eller adaptere levert av produsenten skal benyttes.

## 6. Feilsøking

	Feil	Årsak	Løsning
A	Det hydrauliske stempelet går ikke opp verken ned eller uten belastning	1. Det er ikke tilstrekkelig lufttrykk til jekken 2. Det hydrauliske stempelet mangler olje 3. Feil i den pneumatiske pumpen	1.a Tilført lufttrykk innenfor toleransegrensene slik det er spesifisert i brukerhåndboken og på produktets typeskilt 1.b Kontroller at de pneumatiske slangene er korrekt tilkoplet tilslutningene (Fig.02) 2.a Fyll tanken med anbefalt hydraulisk olje (ISO VG#15) 2.b Feil i det hydrauliske systemet. Produktet må repareres av et autorisert servicesenter 3. Produktet må repareres av et autorisert servicesenter
B	Det hydrauliske stempelet går ikke til maksimal posisjon	Det hydrauliske stempelet mangler olje	Fyll tanken med anbefalt hydraulisk olje (ISO VG#15)
C	Det hydrauliske stempelet blir ikke stående i øvre posisjon	1. Det hydrauliske stempelet lekker olje. 2. Feil i den pneumatiske pumpen	1. Kontroller produktet for eventuell oljelekkasje fra stempelet. Send produktet til et autorisert servicesenter for reparasjon 2. Produktet må repareres av et autorisert servicesenter
D	Det hydrauliske stempelet går ikke ned	1. Det er ikke tilstrekkelig lufttrykk til jekken 2. Feil i den pneumatiske pumpen 3. Luftlekkasje fra den støvtette pakningen	1.a STilført lufttrykk innenfor toleransegrensene slik det er spesifisert i brukerhåndboken og på produktets typeskilt 1.b Kontroller at de pneumatiske slangene er korrekt tilkoplet tilslutningene (Fig.02) 2.&3. Produktet må repareres av et autorisert servicesenter

## 7. EF ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Vi: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Erklærer at produktet/produktene: ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Maskintype: Lufthydraulisk jekk

Produktets opprinnelse: Kina

er i overensstemmelse med kravene i direktiver vedr. tilharmelse mellom medlemslandenes lover for: «Maskiner» 2006/42/EC (17/05/2006)

Harmoniserende standarder som er anvendt: EN 1494:2000 + A1:2008

Utdelers navn og stilling: Pascal Roussy ( R&D Manager)

Sted og dato: Saint-Herblain, 20/04/2016

Teknisk fil er tilgjengelig fra EU-hovedkontoret. Pascal Roussy, R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Med enerett. Uautorisert bruk eller ettertrykk av innholdet eller deler av dette, er forbudt. Dette gjelder særlig varemerker, modellbetegnelser, delenumre og tegninger. Bruk bare originaldeler. Skade eller funksjonsfeil forårsaket av at det er brukt uoriginale deler dekkes ikke av garantien eller Chicago Pneumatics produktansvar.



## 1. Tekniset tiedot (Katso kuvia 08, 09 &amp; 10)

	<i>Nostokyky</i>	<i>Paine</i>	<i>Ilmankulutus</i>	<i>Hydrauliöljyn määrä ISO VG#15.</i>	<i>Äänepaine</i>	<i>Paino</i>
<i>Unit</i>	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Staattinen testikerroin: 1.5 / Dynaaminen testikerroin: 1.2 .

Kaikki arvot ovat voimassa tämän julkaisun päivämäärään. Katso uusimmat tiedot osoitteesta [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

## Melupäästö- ja väärähtelyyakuutus

Tässä ilmoitettut arvot on saatu mainittujen normien mukaisissa laboratorioteisteissä, ja niitä voidaan verrata samojen normien mukaisesti testattujen muiden työkalujen ilmoitettuihin arvoihin. Ilmoitetut arvot eivät soveltu riskein arvioointiin, ja yksittäisissä työpisteissä mitattut arvot voivat olla selosteessa mainittuja arvoja suuremmat. Todelliset alitustusarvot ja yksilöön kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat yksilöllisiä. Ne riippuvat työskentelytavasta, työstättävästä kappaleesta, työaseman rakenteesta, alitustusajasta ja käyttäjän terveydentilaista. Sen vuoksi RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS ei voi olla vastuussa tässä ilmoitettujen arvojen käytöstä (todellisten alitustusarvojen sijasta) työpisteessä vallitsevan yksilöllisen riskin määrittämiseen ja siitä aiheutuviista seurauksista olosuhteissa, joihin emme voi millään tavalla vaikuttaa. Tämä työkalu saattaa aiheuttaa kädensä ja käsivarten HAV-oireyhtymän ellei sitä käytetä ohjeiden mukaisesti. EU-ohje HAV-oireyhtymän käsittelymeksi löytyy osoitteesta [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Suositamme säännöllisistä terveystärkastuksista tärinällistuksien aiheuttamien, tärinäsairauteen viittaavien oireiden havaitsemiseksi ajoissa, jotta työnohjauksella ja työympäristöön vaikuttavilla toimilla voidaan estää oireiden paheneminen tulevaisuudessa.

## 2. Koneen typpi (tyypit)

- Hydropneumaattinen nostolaite on tarkoitettu ajoneuvon nostamiseen korjauskauden ja huollon aikana. Käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty. Vain ammattikäytöön.
- Kyseessä on vain nostoon tarkoitettu funkki, eikä sitä saa käyttää kuljettamiseen tai ajoneuvon kuormaamiseen. Ajoneuvon nostaminen on kielletty, kun sen sisällä on henkilö. Tunkin siirtäminen kuormattuna on kielletty.
- Lue ohjeet huolellisesti ennen koneen käynnistämistä.

## 3. Asennusohje

**⚠ WARNING**

Varmista, että kaikki osat kiinnitetään ja kiristetään.

- Irrota ensin runkoon kiinnitetty ruuvi. (katso kuva 01)
- Kiinnitä letku ja jousi nostolaitteeseen. 50T & 80Tonniin nostimessa valkoinen letku kiinnitetään vasempaan sisäänventtiiliin, ja toinen letku kiinnitetään oikeaan sisäänventtiiliin.
- 30 tonniin nostimissa valkoinen letku kiinnitetään oikeaan sisäänventtiiliin, ja toinen letku kiinnitetään vasempaan sisäänventtiiliin (katso kuva 02)
- Kahvan kokoaminen, katso kuva 03.
- Irrota kytkimen ruuvi ja kierrä ohjainvipua ruuvin reiän kohdalle (katso kuva 04).
- Tehdä kasvukauden nostamista ja laskemista ilman kuormitusta puhdistaa Ilmastoointi hydraulinen järjestelmä.

**⚠ Caution**

Koneen eteen ja taakse pitää käytön aikana jättää 1 metrin työalue, jotta kone on aina helposti luoksepäästäväissä.

## 4. Käyttö

- Varmista, että ohjainvipu on neutraaliasennossa.
- Litä korjaamon ilmansyöttö nostolaitteeseen, inimi-ilmanpaine 30 tonnin nostimelle on 8 baaria, 50 tonnin nostimille 8,5 baaria, ja 80 tonnin nostimille 9 baaria. Asettaa ilmansuodatin/voitelulaitte korjaamon ilmansyöttöön, koska ilmansyöttössä oleva vesi voi vaurioittaa nostinta.
- Kierrä ohjainvipua myötäpäivään, kunnes nostinsatula saatuu kosketuskohdan. Kierrä ohjainvipu neutraaliasentoon.
- Tarkista nostimen sijainti. Kuorman täytyy olla keskittetty nostinsatulan päälle. Tarkista, ettei sora, työkalut tai epätasaiset liikuntasauamat (trms., estä nostimen pyörän liikkumista).
- Kierrä ohjainvipua myötäpäivään, kunnes ajoneuvo on oikealla korkeudella.
- Aseta välittömästi tukikappaleet ajoneuvon (valmistajan suosittelemien) nostokohlien alle.
- Laskes kuorma kiertämällä ohjainvipua vastapäivään

**⚠ WARNING**

- Jarruta ajoneuva. Aseta kiihat niiden ajoneuvon pyörien alle, jotka koskettavat edelleen maata.
- Laske ajoneuvo HITAASTI ja VAROVASTI tukikappaleiden päälle kiertämällä ohjainvipua vastapäivään.
- Kuorman alla ei saa työskennellä, ennen kuin se on tuettu sopivasti.
- Käyttäjälle on annettava kaikki tarpeelliset tiedot ja koulutus pumppaamiseen ja voimien siirtoon liittyen.



## 5. Huolto-ohjeet

## ▲ Caution

- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai vääräntynyt. Jos epänormaalina melua tai tärinää esilinty, lopeta käyttö välittömästi, selvitä asia ja pyydä valmיסטajalta ohjeita. On suositeltavaa antaa tarkastus valmistroitajan toimittajan valtuuttaman korjaamon tehtäväksi.
- Suurin yksittäinen hydraulisten laitteiden vikojen aiheuttaja on liika.** Piidä nostolaite puhtaana ja hyvin voideftuna, jotta vieraileva aineita ei pääse järjestelmään sisään. Jos nostolaite on altistunut sateelle, lumelle, hiekalle tai soralle, se pitää puhdistaa ennen käyttöä.

- Säilytä nostolaitetta mäennät kokonaan sisään vedettyinä hyvin suojuatulla alueella, jossa se ei altistu syövyttäville höyryille, hankaavalle pölylle tai muille haitallisille aineille.
- Tarkista tuotteen kunto säännöllisesti.
- Säilytä tuote kuivassa ympäristössä, joka ei synnytä korroosiota.
- Omistajan ja/tai käyttäjien pitää huomioida, että laitteiston korjaamiseen saatetaan vaatia erityisosaamista ja työkaluja. On suositeltavaa, että valmistroitajan tai toimittajan valtuuttama korjaamo tekee tuotteelle vuosittaisen tarkastuksen, ja että kaikki vialliset osat, tarrat, turvamerkkinit tai kritit korvataan valmistroitajan tai toimittajan määritämällä varasilla. Luettelo valtuutetuista korjaamoista on saatavana valmistroitajalta tai toimittajalta; saat lisähohjeita ottamalla heihin yhteyttä puhelimitse.
- Tuote, joka näyttää vialliselta tai jonka havaitaan olevan kulunut tai toimivan epänormaalisti, PITÄÄ POISTAA KÄYTÖSTÄ, KUNNES SE ON KORJATTU. Jos valmistroitaja tai toimittaja sallii tuotteen korjaamisen, on suositeltavaa, että korjaus annetaan valmistroitajan tai toimittajan valtuuttaman korjaamon tehtäväksi.
- Vain valmistroitajan toimittamia lisälaitteita ja/tai sovitimia saa käyttää.

## 6. Vianetsintä

	Vika	Syy	Korjaus
A	Hydraulinen mäntä ei nouse ylös kuormalla tai ilman kuormaa	1. Ilmanpaine ei riitä nostolaitteen käyttöön 2. hydraulisesta männästä puuttuu öljyä 3. Pneumaattinen pumpu viallinen	1.a Syöttöilmanpaine ohjekirjassa ja tuotteen nimikyltissä määritettyjen toleranssien rajoissa 1.b Varmista, että paineilmaletkut on kiinnitetty oikein liittäntöihin (Kuva 02) 2.a täytä säiliö suositellulla hydrauliöljyllä (ISO VG#15) 2.b hydraulijärjestelmä viallinen, tuote on korjautettava valtuutetussa korjaamossa 3. Tuote on korjautettava valtuutetussa korjaamossa
B	Hydraulinen mäntä ei saavuta maksimisaatonaan	hydraulisesta männästä puuttuu öljyä	Täytä säiliö suositellulla hydrauliöljyllä (ISO VG#15)
C	Hydraulinen mäntä ei pysy ylöäsennossa	1. hydraulisesta männästä vuotaa öljyä. 2. Pneumaattinen pumpu viallinen	1. Tarkista tuote – vuotako männästä mahdollisesti öljyä. Lähetä tuote korjattavaksi valtuutettuun korjaamoon 2. Tuote on korjautettava valtuutetussa korjaamossa
D	Hydraulinen mäntä ei mene alas	1. Ilmanpaine ei riitä nostolaitteen käyttöön 2. Pneumaattinen pumpu viallinen 3. Pölytiiviistä tiivistestä vuotaa ilmaa	1.a SSyöttöilmanpaine ohjekirjassa ja tuotteen nimikyltissä määritetyjen toleranssien rajoissa 1.b Varmista, että paineilmaletkut on kiinnitetty oikein liittäntöihin (Kuva 02) 2.&3. Tuote on korjautettava valtuutetussa korjaamossa

## 7. ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA EY

Me: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen - Germany

Vakuutamme, että tuote (tai tuotteet): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Koneen tyyppi (tyyppi): Hydropneumaattinen nostolaite Tuotteen alkuperä: Kiina

noudattaa neuvoston direktivejä ja jäsen maiden lainsäädäntöä koskien koneita. 2006/42/EC (17/05/2006)

sovellettavat harmonisoidut standardit: EN 1494:2000 + A1:2008

Julkaisijan nimi ja asema: Pascal Roussy (R&amp;D Manager)

Paikka ja aika: Saint-Herblain, 20/04/2016

Tekniset tiedostot ovat saatavana EU-alueen pääkonttorista. Pascal Roussy, R&amp;D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällön luvaton käyttö tai kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty. Tämä koskee erityisesti tavaramerkkejä, mallinimikkeitä, osanumerooja ja piirustuksia. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Takuu tai tuotevastuu ei kata vahinkoja, jotka ovat syntyneet käytettäessä muita kuin alkuperäisiä varaosia.



## 1. Dados Técnicos (Ver figuras 08, 09 &amp; 10)

	Capacidade de elevação máx.	Pressão	Consumo de Ar	Quantidade de Óleo Hidráulico ISO VG#15.	Pressão sonora	Peso
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Coeficiente de Teste Estático: 1.5 / Coeficiente de Teste Dinâmico: 1.2 .

Todos os valores são atuais até à data desta publicação. Para informação mais recente, visite [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

## Declaração de ruído e emissão de vibrações

Os valores declarados foram obtidos por testes de tipo laboratorial de acordo com as normas indicadas e são adequados para a comparação com os valores declarados de outras ferramentas testadas de acordo com as mesmas normas. Estes valores declarados não são adequados para a utilização em avaliações de risco, e os valores medidos em locais de trabalho podem ser superiores. Os valores atuais de exposição e de risco de danos experimentados por um utilizador individual são únicos e dependem da forma como o utilizador trabalha, da peça de trabalho e do design da estação de trabalho, assim como do período de exposição e da condição física do utilizador. Nós, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, não podemos ser responsabilizados por consequências da utilização dos valores declarados, em vez dos valores que refletem a exposição atual, numa avaliação de risco individual numa situação no local de trabalho na qual não temos qualquer controlo. Esta ferramenta pode provocar síndrome de vibração na mão e braço, se a sua utilização não for devidamente gerida. Pode encontrar um guia da UE para lidar com a vibração da mão e braço em [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Recomendamos um programa de vigilância da saúde para detectar sintomas precoces que possam estar relacionados com a exposição ao ruído ou vibração, de modo a que os procedimentos de gestão possam ser modificados, para ajudar a evitar danos futuros.

## 2. Tipo(s) de máquina

- Um macaco hidráulico é um dispositivo para levantar um veículo para obter acessibilidade durante a reparação e manutenção. Não é permitida qualquer outra utilização. Apenas para uso profissional.
- Um maca é unicamente um dispositivo de elevação, não devendo ser utilizado para transportar e/ou carregar um veículo. É proibido elevar um veículo com pessoas no interior. É proibido mover o macaco com carga.
- Por favor, leia atentamente as instruções antes de iniciar a máquina.

## 3. Instruções de montagem

**⚠ WARNING**

Certifique-se que todas as peças estão fixas e apertadas.

- Em primeiro lugar, desaperte o parafuso preso à estrutura. (ver fig. 01)
- Ligue a mangueira e a mola ao dispositivo de elevação. Para o macaco de 50T & 80T, a mangueira branca está ligada à entrada da esquerda e a outra mangueira está ligada à entrada da direita.
- Para os macacos 30T, a mangueira branca está ligada à entrada da direita e a outra mangueira está ligada à entrada da esquerda. (ver fig. 02)
- Para montar o manípulo, veja a figura 03.
- Fazer um ciclo completo de elevação e abaixamento sem carga, para purificar o ar do sistema hidráulico.

**⚠ Caution**

Tem de ser mantida uma área de trabalho de 1 m desobstruída à frente e atrás da máquina, enquanto está em funcionamento, pelo que seja sempre fácil aceder à mesma.

## 4. Funcionamento

- Desaperte o parafuso no interruptor e rode a alavanca de controlo para o orifício do parafuso.
- Verifique se a alavanca de controlo está na posição neutra.
- Ligue a fonte de ar da oficina ao macaco. A pressão mínima de ar é de 8 bar para 30t, 8.5 para 50t e 9 para 80t. Instale um filtro de ar/lubrificador no tubo de ar da oficina, porque a água no tubo do ar irá danificar o macaco.
- Mova a alavanca de controlo no sentido dos ponteiros do relógio para elevar o selim para o ponto de contacto. Mova a alavanca de controlo para a posição neutra.
- Verifique a colocação do macaco. A carga deve estar centrada no selim do macaco. Evite obstruções da roda do macaco tais como gravilha, ferramentas ou juntas de dilatação irregulares.
- Mova a alavanca de controlo no sentido dos ponteiros do relógio para terminar de elevar o veículo.
- Imediatamente, coloque os fixadores de suporte aprovados sob os pontos de elevação do veículo (recomendados pelo fabricante do veículo).
- Para baixar a carga, move a alavanca de controlo no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio

**⚠ WARNING**

- Trave o veículo. Coloque calços nos pneus do veículo que ainda estão em contacto com o solo.
- LENTA e CUIDADOSAMENTE baixe o veículo nos fixadores do suporte empurrando a alavanca de controlo no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.
- não é permitido trabalhar sob a carga elevada até que esta fique segura através dos meios adequados.
- o operador deve receber todas as informações adequadas sobre formação, sobre bombas e sobre a conversão de unidades de medida.

## 5. Instruções de manutenção

**Caution**

- Não utilize o produto danificado/deformado. Se ocorrer ruído ou vibração anómalos, pare a utilização imediatamente, em seguida, inspecione e peça ajuda ao fabricante. Recomendamos que essa inspecção seja feita por uma instalação de reparação autorizada pelo fabricante ou fornecedor.
- A única maior causa de falha nas unidades hidráulicas é a sujidade.** Mantenha o macaco de serviço limpo e bem lubrificado para evitar a entrada de matérias estranhas no sistema. Se o macaco tiver sido exposto à chuva, neve, areia ou cascalho, terá de ser limpo antes de ser usado.

- Guarde o macaco, com os pistões totalmente retraídos, numa área bem protegida, onde não fique exposto a vapores corrosivos, pó abrasivo ou quaisquer outros elementos prejudiciais.
- Verifique periodicamente a condição do produto.
- Guarde o produto num ambiente seco e não corrosivo.
- Os proprietários e/ou utilizadores devem estar conscientes de que a reparação deste equipamento pode exigir instalações e conhecimentos especializados. Recomendamos que seja efectuada uma inspecção anual do produto por uma instalação de reparação autorizada pelo fabricante ou fornecedor e que quaisquer peças defeituosas, autocolantes ou rótulos de segurança ou sinais sejam substituídos por peças específicas do fabricante ou fornecedor. Está disponível uma lista de instalações de reparação autorizadas pelo fabricante ou fornecedor, por favor, peça-lhes ajuda.
- Qualquer produto que pareça estar danificado de qualquer maneira, se considere estar desgastado, ou funcione de forma anómala DEVE SER RETIRADO DO SERVIÇO ATÉ SER REPARADO. Recomenda-se que as reparações necessárias sejam feitas por uma instalação de reparação autorizada pelo fabricante ou fornecedor se as reparações forem permitidas pelo fabricante ou fornecedor.
- Só devem ser utilizados acessórios e/ou adaptadores fornecidos pelo fabricante.

## 6. Resolução de Problemas

	Falha	Causa	Solução
A	O pistão hidráulico não está a subir com ou sem carga	1. Sem fonte suficiente de pressão de ar para o macaco 2. o pistão hidráulico está com falta de óleo 3. Avaria da bomba pneumática	1.a Pressão de ar da fonte dentro das tolerâncias especificadas no manual e na placa de identificação do produto 1.b Confirme se as mangueiras pneumáticas estão corretamente ligadas às conexões (Fig. 02) 2.a abasteça o depósito com óleo hidráulico recomendado (ISO VG#15) 2.b avaria do sistema hidráulico, o produto destina-se a ser reparado por centro autorizado de reparação 3. O produto destina-se a ser reparado em instalações autorizadas de reparação
B	O pistão hidráulico não está a alcançar a posição máxima	o pistão hidráulico está com falta de óleo	Abasteça o depósito com óleo hidráulico recomendado (ISO VG#15)
C	O pistão hidráulico não consegue fixar-se na posição superior	1. o pistão hidráulico está com fuga de óleo. 2. Avaria da bomba pneumática	1. Verifique o produto para detetar potencial fuga de óleo do pistão. Envie o produto para instalações autorizadas de reparação para ser reparado 2. O produto destina-se a ser reparado em instalações autorizadas de reparação
D	O pistão hidráulico não está a descer	1. Sem fonte suficiente de pressão de ar para o macaco 2. Avaria da bomba pneumática 3. Fuga de ar a partir da junta à prova de pó	1.a SPressão de ar da fonte dentro das tolerâncias especificadas no manual e na placa de identificação do produto 1.b Confirme se as mangueiras pneumáticas estão corretamente ligadas às conexões (Fig. 02) 2.&3. O produto destina-se a ser reparado em instalações autorizadas de reparação

## 7. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Nós : Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Declaramos que o(s) produto(s): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Tipo(s) de máquina: Macaco Hidráulico de Ar

Origem do produto: China

está em conformidade com os requisitos da Directiva do Conselho, referente às legislações dos Estados-Membros relacionados com : „Maquinaria“ 2006/42/EC (17/05/2006)

normas harmonizadas aplicáveis: EN 1494:2000 + A1:2008

Nome e cargo do emissor: Pascal Roussy ( R&amp;D Manager)

Local e Data: Saint-Herblain, 20/04/2016

Ficheiro técnico disponível na sede da UE. Pascal Roussy, R&amp;D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10260 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Todos os direitos reservados. É proibido o uso não autorizado, qualquer que seja o fim, assim como a cópia total ou parcial. Isto aplica-se particularmente a marcas comerciais, denominações de modelos, números de peças e desenhos. Utilize somente peças autorizadas. A Garantia ou a Responsabilidade pelo Produto não cobrem danos ou o mau funcionamento



## 1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Βλ. σχήματα 08, 09 &amp; 10)

μεγ. Ανυψωτική ικανοτητα	Πίεση	Κατανάλωση Αέρα	Ποσότητα υδραυλικού λαβού ISO VG#15.	Ηχητική πίεση	Βάρος	
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[J]	[dB]	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Στατικός συντελεστής δοκιμής: 1.5 / Δυναμικός συντελεστής δοκιμής: 1.2 .

Όλες οι τιμές ισχύουν από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Για πιο πρόσφατες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

## Δήλωση ήχου και εκπομπή κραδασμών

Οι εν λόγω δηλωμένες τιμές λήφθηκαν από δοκιμές εργαστηριακού τύπου σύμφωνα με τα δηλωμένα πρότυπα και είναι κατάλληλες για σύγκριση με τις δηλωμένες τιμές άλλων εργαλείων ελεγμένων σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα. Οι εν λόγω δηλωμένες τιμές δεν επιτρέπονται για χρήση σε εκτιμήσεις επικινδυνότητας και οι τιμές που μετρήθηκαν από ιδιωτικά εργαστήρια μπορεί να είναι αυμπούρες. Οι πραγματικές τιμές έκθεσης και κινδύνου τραυματισμού που μπορεί να αντιμετωπίσει ο χρήστης είναι μοναδικοί για τον καθένα και έξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο χρήστης, από το αντικείμενο εργασίας και από το σχεδιασμό του εργαστηρίου, καθώς και από το χρόνο έκθεσης και τη φυσική κατάσταση του χρήστη. Η RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS δεν δέχεται καμία ευθύνη για τις συνέπειες από τη χρήση των δηλωμένων τιμών, αντί των τιμών που αντιπροσωπεύουν την πραγματική έκθεση, σε μια ιδιωτική εκτιμήση επικινδυνότητας σε συνθήκες εργαστηρίου στο οποίο εμείς δεν έχουμε τον έλεγχο. Το παρόν εργαλείο μπορεί να προκαλείσει σύνδρομο τρόμου χειρός, εάν η χρήση του δεν γίνεται με το σωστό τρόπο. Μπορεί να βρείτε τις οδηγίες της ΕΕ για τη αντιμετώπιση του τρόμου χειρός στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www. pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www. pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Συστήνουμε ένα πρόγραμμα πρόληψης υγείας για την έγκαιρη ανίχνευση συμπτωμάτων τα οποία μπορεί να σχετίζονται με την έκθεση σε θύρωμα ή σε κραδασμούς, ώστε να μπορούν να τροποποιηθούν έγκαιρα οι διαδικασίες διαχείρισης για να προληφθεί μελλοντική αναπτηρία.

## 2. Τύπος(οι) μηχανημάτων

- Ο υδροπνευματικός γρύλος είναι μια συσκευή για την ανύψωση οχήματος η οποία επιπρέπει την πρόσβαση κατά την επισκευή ή τη συντήρηση του οχήματος. Δεν επιπρέπεται καμία άλλη χρήση. Για επαγγελματική χρήση μόνο.
- Ο γρύλος είναι μόνο ανυψωτική συσκευή και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και/ή τη φόρτωση οχήματος. Απαγορεύεται η ανύψωση με κάποιο άτομο στο εσωτερικό. Απαγορεύεται η μετακίνηση του γρύλου με φορτίο.
- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν θέσετε το μηχανήματος.

## 3. Οδηγίες τοποθέτησης

## ⚠ WARNING

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ξερτήματα έχουν τοποθετηθεί σταθερά και συσφιχθεί.

- Πρώτα χαλαρώστε τη βίδα που είναι τοποθετημένη στο πλαίσιο. (βλ. εικ. 01)
- Συνδέστε τη σωλήνα και το ελαστήριο στη συσκευή ανύψωσης. Για το γρύλο 50T & 80T, ο λευκός σωλήνας συνδέεται στην αριστερή είσοδο και ο άλλος σωλήνας συνδέεται στη δεξιά είσοδο.
- Για το γρύλο 30T , ο λευκός σωλήνας συνδέεται στην δεξιά είσοδο και ο άλλος σωλήνας συνδέεται στην αριστερή είσοδο. (βλ. εικ. 02)
- Για τη συναρμολόγηση της λαβής, βλ. εικόνα 03.
- Χαλαρώστε τη βίδα στο διακόπτη και περιστρέψτε το μοχλό ελέγχου στην οπτική βίδας (βλ. εικόνα 04).
- Κάνει έναν πλήρη κύκλο ανυψωτικά και χαμηλώντας με κανένα φορτίο, εκκαθαρίστε αέρα από το υδραυλικό σύστημα.

## ⚠ Caution

Πρέπει να διατηρείται μία περιοχή εργασίας 1 m χωρίς εμπόδια τόσο μπροστά όσο και πίσω από το μηχάνημα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ούτως ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη.

## 4. Λειτουργία

- Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ελέγχου βρίσκεται στην ουδέτερη θέση.
- Συνδέστε την εργαστασιακή παροχή αέρα στο γρύλο. Η ελάχιστη πίεση αέρα είναι 8 bar για το γρύλο 30T και 8.5 bar για το γρύλο 50T, 9 bar για το γρύλο 80T. Τοποθετήστε φίλτρο αέρα/γρασαδόρο στην εργαστασική γραμμή αέρα, διότι το νέρο μέσα στη γραμμή αέρα θα προκαλέσει ζημιά στο γρύλο.
- Μετακινήστε το μοχλό ελέγχου δεξιόστροφα για να ανυψώσετε τη βάση στο σημείο επαφής. Μετακινήστε το μοχλό ελέγχου στην ουδέτερη θέση.
- Ελέγχετε την τοποθέτηση του γρύλου. Το φορτίο πρέπει να είναι κεντραρισμένο στη βάση του γρύλου. Αποφύγετε εμπόδια στον τροχό του γρύλου, όπως χαλικά, εργαλεία ή συνδέσμους ανοιμόμορφης προέκτασης.
- Μετακινήστε το μοχλό ελέγχου δεξιόστροφα για να ολοκληρώσετε την ανύψωση του οχήματος.
- Τοποθετήστε αμέσως στις εγκεκριμένες βάσεις στήριξης κάτω από τα σημεία ανυψώσης του οχήματος (συνιστώνται από τον κατασκευαστή του οχήματος).
- Για να χαμηλώσετε το φορτίο, μετακινήστε το μοχλό ελέγχου αριστερόστροφα

## ⚠ WARNING

- Φρενάρετε το όχημα. Ελέγχετε τα λάστιχα του οχήματος που βρίσκονται ακόμη σε επαφή με το έδαφος.
- ΑΡΓΑ και ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ κατεβάστε το όχημα πάνω στις βάσεις στήριξης πιέζοντας το μοχλό ελέγχου αριστερόστροφα.
- Δεν επιπρέπει η εργασία κάτω από το ανυψωμένο φορτίο μέχρι να ασφαλιστεί με κατάλληλα μέσα.
- Θα δίδονται στον χειριστή όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και σχετικά με τις δυνάμεις αντλησης και μετατόπισης.



## 5. Οδηγίες συντήρησης

**⚠ Caution**

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν έχει φθαρεί/παραμορφωθεί. Εάν αρνητικός θόρυβος ή κραδασμοί λαμβάνουν χώρα, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος, επιθεωρήστε το ύστερα και ζητήστε τη βοήθεια του κατασκευαστή. Συνιστάται η επιθεώρηση αυτή να γίνει στις εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επισκευής του κατασκευαστή ή του προμηθευτή.
- Η πλέον σημαντική και μοναδική αιτία αποτυχίας στις υδραυλικές μονάδες είναι οι ακαθαρσίες. Διατηρείτε το γρύλο υπηρεσίας καθαρό και καλά λιπασμένο για να αποτρέψετε την εισχώρηση ζένων συμάτων στο συστήμα. Εάν ο γρύλος έχει εκτεθεί σε βροχή, χόνι, άμυο, ή σε χαλικιά, πρέπει να καθαριστεί πριν να χρησιμοποιηθεί.

• Αποθηκεύστε το γρύλο, με τα έμβολα πλήρως συμπυγμένα, σε μια καλά προστατευμένη περιοχή, όπου δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε διαβρωτικούς ατμούς, τραχιά σκόνη, ή σε άλλα επιβλαβή στοιχεία.

• Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του προϊόντος.

• Αποθηκεύστε το προϊόν σε ένα στεγνό και μη διαβρωτικό περιβάλλον.

• Οι ιδιοκτήτες και/ή οι χειριστές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η επισκευή του παρόντος εξοπλισμού μπορεί να απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και υποδομή. Συνιστάται ο ετήσιος έλεγχος του προϊόντος να γίνεται από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής του κατασκευαστή ή του προμηθευτή και ότι οποιαδήποτε ελλημματικά εξαρτήματα, αυτοκόλλητα ή επικέτες ασφαλείας ή σήματα να αντικατασταθούν με τα εξορτήματα εκείνα που καθορίζονται συγκεκριμένα από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή. Μια λίστα από εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επισκευής διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή, παρακαλείστε να τους καλέσετε για βοήθεια.

• Οποιαδήποτε προϊόν φαινεται ότι έχει φθαρεί κατά οποιδήποτε τρόπο, βρεθήκε ότι είναι χαλασμένο, ή δεν λειτουργεί κανονικά ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΟΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ. Συνιστάται οι αναγκαίες επισκευές να γίνονται από μια εξουσιοδοτημένη εγκαταστάση επισκευής του κατασκευαστή ή τον προμηθευτή.

• Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα εξαρτήματα ή/και οι προσαρμογείς που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

## 6. Αντιμετώπιση βλάβων

	Βλάβη	Αιτία	Αποκατάσταση
A	Το υδραυλικό έμβολο δεν ανυψώνεται με ή χωρίς φορτίο	1. Δεν υπάρχει επαρκής παροχή πίεσης αέρα στο γρύλο 2. Λείπει λάδι από το υδραυλικό έμβολο 3. Βλάβη στην πνευματική αντλία	1.a Πραγματοποιείτε παροχή πίεσης αέρα εντός των ανοχών που καθορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης και στην πινακίδα χαρακτηριστικών του προϊόντος 1.b Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες πτεμαίευμαν αέρα είναι σωστά συνδεδεμένοι στις συνδέσεις (Εικ.02) 2.a Τηληρύστε το δοχείο με το συνιστώμενο υδραυλικό λάδι (ISO VG#15) 2.b Βλάβη του υδραυλικού συστήματος, το προϊόν πρέπει να επιδιορθωθεί από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής 3. Το προϊόν πρέπει να επιδιορθωθεί από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής
B	Το υδραυλικό έμβολο δεν φθάνει στη μέγιστη θέση	Λείπει λάδι από το υδραυλικό έμβολο	Πληρώστε το δοχείο με το συνιστώμενο υδραυλικό λάδι (ISO VG#15)
C	Το υδραυλικό έμβολο δεν είναι δύνατο να σταθεί στην επιπλέον θέση	1. Διαρροή λαδιού στο υδραυλικό έμβολο. 2. Βλάβη στην πνευματική αντλία	1. Ελέγχετε το προϊόν για να εντοπίσετε ενδεχόμενη διαρροή λαδιού από το έμβολο. Στείλετε το προϊόν σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής για επιδιόρθωση 2. Το προϊόν πρέπει να επιδιορθωθεί από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής
D	Το υδραυλικό έμβολο δεν κατεβαίνει	1. Δεν υπάρχει επαρκής παροχή πίεσης αέρα στο γρύλο 2. Βλάβη στην πνευματική αντλία 3. Διαρροή αέρα από το παρέμβυσμα προστασίας από σκόνη	1.a ΣΠραγματοποιείτε παροχή πίεσης αέρα εντός των ανοχών που καθορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης και στην πινακίδα χαρακτηριστικών του προϊόντος 1.b Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες πτεμαίευμαν αέρα είναι σωστά συνδεδεμένοι στις συνδέσεις (Εικ.02) 2.&3. Το προϊόν πρέπει να επιδιορθωθεί από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής

## 7. Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΚ

Εμείς: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το(τα) προϊόν(ντα): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2

Serial Number: 001 - 999

Τύπος(α) μηχανήματος: Υδροπνευματικός γρύλος

Προέλευση προϊόντος: Κίνα

είναι ένα σύμφωνο(-α) προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών τις σχετικές με: τα «Μηχανήματα» 2006/42/EC (17/05/2006)

εφαρμοστέο(-α) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α): EN 1494:2000 + A1:2008

Όνομα και αρμοδιοτητα του δηλουόντος: Pascal Roussy (R&D Manager)

Τόπος & Ημερομηνία: Saint-Herblain, 20/04/2016

Τεχνικός φάκελος διαθέσιμος από τα κεντρικά γραφεία της EE. Pascal Roussy, R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Ο σχεδιασμός έχει επικυρωθεί σύμφωνα: ASME PASE-2014

## Copyright 2016, Rodcraft

Με επιφύλαξη πάντος δικαιώματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αντιγραφή των περιεχόμενων ή τμημάτων τους. Αυτό ισχύει διάστημα για εμπορικά σήματα, ονομασίες μοντέλων, αριθμούς εξαρτημάτων και σχεδιαγράμματα. Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα. Οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που προκαλείται από τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων δεν καλύπτεται από την Έγγυηση ή την Υπαπότητα Προϊόντων.

Αρχικές οδηγίες


**1. Dane techniczne (Patrz dane 08, 09 & 10)**

	<i>Udźwig max.</i>	<i>Ciśnienie</i>	<i>Zużycie powietrza</i>	<i>Ilość oleju hydraulicznego ISO VG#15.</i>	<i>Ciśnienie akustyczne</i>	<i>Waga</i>
<i>Unit</i>	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Współczynnik testu statycznego: 1.5 / Współczynnik testu dynamicznego: 1.2 .

Wszystkie wartości są aktualne w dniu niniejszej publikacji. Najnowsze informacje dostępne są na stronie internetowej [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

**Deklaracja dotycząca emisji hałasu i wibracji**

Deklarowane wartości uzyskano w trybie testów laboratoryjnych, zgodnie ze wskazanymi normami, a można je porównać z wartościami deklarowanymi dla innych narzędzi testowych zgodnie z tymi samymi normami. Deklarowane wartości nie nadają się do oceny ryzyka. Wartości zmierzone w miejscu pracy mogą być wyższe. Rzeczywiste wartości ekspozycji oraz ryzyko obrażeń, jakich może doznać użytkownika, są unikalne i zależą od sposobu pracy użytkownika, obrabianego elementu i sposobu urządzenia miejsca pracy, a także czasu ekspozycji i kondycji fizycznej użytkownika. Firma RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania deklarowanych wartości, zamiast wartości odzwierciedlających rzeczywistą ekspozycję, do oceny indywidualnego ryzyka w miejscu pracy, nad którym firma nie ma kontroli. W przypadku nieodpowiedniego użytkowania narzędzia, może ono powodować chorobę wibracyjną. Przewodnik UE dotyczący zarządzania użytkowaniem narzędzi wibrujących znajduje się na stronie: [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Zalecamy wprowadzenie programu nadzoru zdrowotnego, który wykrywa wczesne objawy związane z narażeniem na hałas lub wibracje, aby możliwe było modyfikowanie procedur zarządzania w taki sposób, aby uniknąć pogorszenia stanu zdrowia w przyszłości.

**2. Typ(y) urządzenia**

- Podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny to urządzenie służące do podnoszenia pojazdu na wysokość umożliwiającą przeprowadzenie naprawy lub dokonanie czynności konserwacyjnych. Wszelkie inne zastosowanie jest niedozwolone. Wyłącznie do profesjonalnego użytku.
- Podnośnik jest tylko urządzeniem służącym do podnoszenia i nigdy nie należy go używać do przemieszczania czy obciążania pojazdu. Zabrania się podnoszenia pojazdu, gdy ktoś w nim siedzi. Zabrania się przemieszczania podnośnika, który jest obciążony
- Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji.

**3. Instrukcja montażowa**


Należy dopilnować, by wszystkie części dobrze zamocować i dokręcić.

- Najpierw poluzować wkręt wkręcany w ramę. (patrz rys. 01)
- Podłączyć wąż i sprężynę do urządzenia podnoszącego. W przypadku podnośnika 50T & 80T biały wąż podłączany jest do lewego wlotu, a drugi wąż jest podłączany do prawego wlotu.
- W przypadku podnośników 30T i biały wąż podłączany jest do prawego wlotu, a drugi wąż jest podłączany do lewego wlotu. (patrz rys. 02)
- Montaż dźwigni, patrz rysunek 03.
- Poluzować wkręt w przełączniku i obrócić dźwignię sterującą w kierunku otworu wkrętu, patrz rysunek 04.
- Czy kompletny cykl podnoszenia i opuszczania przy braku obciążenia, aby oczyścić powietrze z układu hydraulicznego.



Podczas pracy urządzenia, przed i za nim należy zapewnić wolną od przeszkód przestrzeń roboczą co najmniej 1 metra, co zapewni swobodny dostęp.

**4. Czynność**

- Sprawdzić, czy dźwignia sterowania znajduje się w położeniu neutralnym.
- Podłączyć do podnośnika warsztatowe zasilanie sprężonym powietrzem. Minimalne ciśnienie powietrza wynosi 8 barów dla podnośnika 30 t oraz 8,5 bara dla podnośników 50 t i 9 bara dla podnośników 80 t. Na warsztatowym przewodzie zasilającym sprężonym powietrzem zamontować filtr powietrza/ smarowniczkę, ponieważ woda znajdująca się w przewodzie powietrza uszkodzi podnośnik.
- Przesunąć dźwignię sterowania w prawo w celu podniesienia siodelka do punktu styku. Przesunąć dźwignię sterowania w położenie neutralne.
- Sprawdzić umieszczenie podnośnika. Obciążenie musi być wycentrowane na siodelku podnośnika. Unikać przeszkód dla kół podnośnika takich jak żwir, narzędzi lub nierówne złącza kompensacyjne.
- Przesunąć dźwignię sterowania w prawo w celu zakończenia podnoszenia pojazdu.
- Natychmiast, w punktach podparcia pojazdu umieścić zatwierdzone stojaki (zalecane przez producenta pojazdu).
- W celu opuszczenia ładunku, przesunąć dźwignię sterowania w lewo .



- Unieruchomić pojazd. Pod kola stykające się z podłożem podstawić podstawki klinowe.
- POWOLI i OSTROŻNIE opuścić pojazd na stojaki naciskając dźwignię w lewo.
- zabrania się wykonywania prac pod uniesionym ładunkiem, o ile nie zostanie zabezpieczony z użyciem odpowiednich środków.
- operator musi uzyskać wszelkie konieczne informacje dotyczące szkoleń oraz mocy pompowania i sił przełożenia.

## 5. Instrukcja konserwacji

**Caution**

- Nie korzystać z uszkodzonych/zdeformowanych produktów. W razie stwierdzenia nietypowego hałasu lub wibracji należy niezwłocznie przerwać korzystanie z narzędzia, dokonać jego przeglądu oraz wrócić się do producenta z prośbą o pomoc. Zaleca się, by przegląd dokonali pracownicy warsztatu naprawczego autoryzowanego przez producenta lub dostawcę.
- Główną przyczyną usterek urządzeń hydraulicznych jest obecność brudu.** Podnośnik należy utrzymywać w czystości i zapewnić odpowiednie smarowanie, co zapobiegnie przedostaniu się ciał obcych. W przypadku, gdyby podnośnik narażony był na działanie deszczu, śniegu, piasku czy żwiru, przed użyciem należy go wyczyścić.

- Podnośnik, którego tłoki muszą być całkowicie schowane, należy składować w strzeżonym miejscu, w którym nie będzie narażony na działanie korozyjnych oparów, pyłu czy innych szkodliwych czynników.
- Okresowo sprawdzać stan produktu.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, nie narażając go na działanie czynników korozyjnych.
- Właściciele i/lub operatorzy powinni mieć świadomość, że naprawa niniejszego sprzętu może wymagać specjalistycznej wiedzy i narzędzi. Zaleca się, by corocznego przeglądu dokonywali pracownicy warsztatu naprawczego autoryzowanego przez producenta lub dostawcę, oraz by wszelkie uszkodzone części lub nalepkę lub oznaczenia związane z bezpieczeństwem wymieniały na części wskazane przez producenta. Wykaz autoryzowanych warsztatów naprawczych dostępny jest u producenta lub dostawcy.
- Wszelkie produkty noszące ślady jakichkolwiek uszkodzeń, zużyte, lub które działają nieprawidłowo NALEŻY WYCOFAĆ Z UŻYCIA DO CHWILI ICH NAPRAWIENIA. Zaleca się, by koniecznych napraw dokonali pracownicy warsztatu naprawczego autoryzowanego przez producenta lub dostawcę, jeśli naprawy dozwolone są przez producenta lub dostawcę.
- Należy stosować wyłącznie przystawki i/lub łączniki dostarczone przez producenta.

## 6. Wykrywanie i usuwanie usterek

	Usterka	Przyczyna	Działania zaradcze
A	Siłownik hydrauliczny nie podnosi się przy obciążeniu lub bez obciążenia	1. Brak wystarczającego ciśnienia powietrza zasilającego w podnośniku 2. brak oleju w siłowniku hydraulicznym 3. Usterka pompy pneumatycznej	1.a Ciśnienie powietrza zasilającego w granicach określonych w podręczniku użytkownika oraz na tabliczce znamionowej produktu 1.b Upewnić się, że przewody pneumatyczne są prawidłowo podłączone do zacisków (rys.02) 2.a napełnić zbiornik zalecanym olejem hydraulicznym (ISO VG#15) 2.b Usterka układu hydraulicznego, produkt do naprawy przez autoryzowane centrum serwisowe 3. Produkt może zostać naprawiony przez autoryzowane centrum naprawcze
B	Siłownik hydrauliczny nie osiąga maksymalnego położenia	brak oleju w siłowniku hydraulicznym	Napełnić zbiornik zalecanym olejem hydraulicznym (ISO VG#15)
C	Siłownik hydrauliczny nie może utrzymać się w górnym położeniu	1. przeciek oleju w siłowniku hydraulicznym 2. Usterka pompy pneumatycznej	1. Sprawdzić produkt w celu wykrycia możliwych przecieków oleju z tłoka. Wysłać produkt do naprawy do autoryzowanego centrum naprawczego 2. Produkt może zostać naprawiony przez autoryzowane centrum naprawcze
D	Siłownik hydrauliczny nie opada	1. Brak wystarczającego ciśnienia powietrza zasilającego w podnośniku 2. Usterka pompy pneumatycznej 3. Przeciek powietrza z uszczelki przeciwkurzowej	1.a SCiśnienie powietrza zasilającego w granicach określonych w podręczniku użytkownika oraz na tabliczce znamionowej produktu 1.b Upewnić się, że przewody pneumatyczne są prawidłowo podłączone do zacisków (rys.02) 2&3. Produkt może zostać naprawiony przez autoryzowane centrum naprawcze

## 7. UE –DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My : Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Oświadczamy, że produkt (produkty): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Typ(y) urządzenia: Podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny Pochodzenie produktu: Chiny  
jest (sa) zgodne z wymogami Dyrektywy Rady, odpowiadającej ustawodawstwu krajów członkowskich i dotyczącej : „Maszyn i urządzeń” 2006/42/EC  
(17/05/2006)

stosowanych norm zharmonizowanych : EN 1494:2000 + A1:2008

Nazwisko i stanowisko wydającego deklarację: Pascal Roussy ( R&amp;D Manager)

Miejsce i data: Saint-Herblain, 20/04/2016

Plik techniczny jest dostępny w siedzibie UE. Pascal Roussy, R&amp;D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Wszystkie prawa zastrzeżone. Używanie lub kopianie całości lub części niniejszego tekstu bez upoważnienia jest zabronione. Dotyczy w szczególności znaków towarowych, określonych modeli, numerów części i rysunków. Należy stosować wyłącznie części autoryzowane przez producenta. Usterki i awarie powstałe w wyniku używania nieautoryzowanych części nie jest objęte Gwarancją ani Ubezpieczeniem od odpowiedzialności za produkt.



## 1. Technické údaje (Viz obrázky 08, 09 &amp; 10)

	Nosnost mAX.	Tlak	Spotřeba vzduchu	Množství hydraulického oleje ISO VG#15.	Akustický tlak	Hmotnost
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Koefficient statistického testu: 1.5 / Koefficient dynamického testu: 1.2 .

Všechny hodnoty jsou platné k datu vydání této publikace. Nejnovější informace naleznete na webových stránkách [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

## Prohlášení o emisích hluku a vibracích

Tyto deklarované hodnoty byly získány laboratorním testováním v souladu s uvedenými normami a jsou vhodné pro srovnání s deklarovanými hodnotami jiných testovaných nástrojů podle stejných norem. Tyto deklarované hodnoty nejsou vhodné pro použití při vyhodnocení rizika, hodnoty naměřené na jednotlivých pracovištích mohou být vyšší. Aktuální hodnoty ohrožení a riziko poškození, které se týkají individuálního uživatele, jsou jedinečné a závisí na způsobu, kterým uživatel pracuje, na designu obrobku a pracovní stanice, stejně jako na době působení a fyzické kondici uživatele. My, společnost RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS nepřebíráme zadovědnost za důsledky používání deklarovaných hodnot namísto hodnot odzázejících aktuální působení při individuálném vyhodnocení rizika v situaci na pracovišti, nad kterou nemáme žádnou kontrolu. Tento nástroj může při nesprávném používání způsobovat syndrom vibrací ruky/paže. Příručku EU popisující, jak se vypořádat s vibracemi ruky/paže, naleznete na [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Doporučujeme program zdravotního dohledu umožňující včasné odhalení symptomů, které mohou souviseť se působením hluku a vibrací, aby bylo možné změnit řídící procesy s cílem předcházet budoucím újímám na zdraví.

## 2. Typ(y) nástroje

- Pneumaticko-hydraulický zvedák je zařízení na zvedání vozidla usnadňující přístup během jeho opravy a údržby. Není určen k žádnému jinému účelu. Pouze pro profesionální použití.
- Zvedák je pouze zvedací zařízení a neměl být nikdy používán k přepravě a/nebo nakládání vozidla. Je zakázáno zvedat vozidlo s člověkem na palubě. Pohybovat zvedákem se zvednutým vozidlem je zakázáno.
- Před uvedením do provozu si prosím přečtěte pozorně návod.

## 3. Pokyny pro upevnění

**⚠ WARNING**

Přesvědčte se, zda jsou všechny součásti upevněné a utažené.

- Nejprve uvolněte šroub připevněný k rámu. (viz obr. 01)
- Připojte hadici a pružinu ke zvedacímu zařízení. U zvedáku 50T & 80T je bílá hadice připojena k levému vstupu, druhá hadice je připojena k pravému vstupu.
- U zvedáku 30T je bílá hadice připojena k pravému vstupu, druhá hadice je připojena k levému vstupu. (viz obr. 02)
- K sestavení kliky viz obrázek 03.
- Povolte šroub ve spínáci a otáčejte ovládací pákov k otvoru šroubu. (obrázek 04)
- Provedte úplný cyklus zvedání a spouštění bez zatížení, vypustte vzduch z hydraulického systému.

**⚠ Caution**

Před i za pracujícím strojem je potřeba udržovat volnou pracovní oblast 1 m, aby byl stále snadno přístupný.

## 4. Provoz

- Ověřte, zda je ovládací páka v neutrální poloze.
- Připojte dilenský přívod vzduchu ke zvedáku. Minimální tlak vzduchu je 8 barů pro 30t, 8,5 pro 50t a 9 pro 80t. Nainstalujte vzduchový filtr/lubrikátor k dilenskému vedení vzduchu, protože voda ve vedení vzduchu poškodi zvedák.
- Otáčejte ovládací pákovou ve směru hodinových ručiček, aby se sedlo zvedlo do bodu kontaktu. Posuňte ovládací páku do neutrální polohy.
- Zkontrolujte umístění zvedáku. Náklad musí spočívat na středu sedla zvedáku. Vyhnete se překážkám zvedáku, jako jsou štěrk, nástroje nebo nerovné expanzní klouby.
- Ovládáním ovládací páky ve směru hodinových ručiček dokončete zvedání vozidla.
- Ihned pod zvedací body vozidla umístěte schválené opěrné stojany (doporučené výrobcem vozidla).
- Ke snížení zatížení otáčejte ovládací pákovou proti směru hodinových ručiček

**⚠ WARNING**

- Zabrzďte vozidlo. Kola, která jsou stále ve styku se zemí, je nutno zaklínit.
- POMALU a OPATRNĚ spusťte vozidlo na opěrné stojany tak, že zatlačíte ovládací páku proti směru hodinových ručiček.
- není dovoleno pracovat pod zvednutým vozidlem, dokud nebude správně zajištěno.
- obsluha by měla být obeznámena se všemi nezbytnými informacemi o školení a pumpování a přenosu sil.

## 5. Pokyny k údržbě

**⚠ Caution**

- Nepoužívejte poškozený/deformovaný produkt. Pokud dochází k abnormálnímu zvuku nebo vibracím, ihned produkt přestaňte používat, prohlédněte jej a požádejte o pomoc výrobce. Doporučuje se, aby tuto prohlídku provedla opravná výrobce nebo dodavatele.
- Hlavní příčinou závad hydraulických jednotek je nečistota.** Udržujte servisní zvedák v čistotě a dobrém namazání, aby do systému nevnikly cizí částice. Pokud byl zvedák vystaven dešti, sněhu nebo štěrk, je nutné jej před použitím vycistit.

- Zvedák ukládejte s úplně zataženými písty v dobře chráněném prostoru, kde nebude vystaven korozivním výparům, brusnému prachu či jiným škodlivým materiálům.
- Stav výrobku pravidelně kontrolujte.
- Výrobek skladujte v suchém prostředí, kde nedochází ke korozi.
- Majitel a/nebo provozovatelé musejí vztí na vědomí, že toto zařízení může vyžadovat speciální znalosti a vybavení. Doporučuje se provádět každoroční kontrolu výrobku v servisní opravné výrobce nebo dodavatele a veškeré vadné části, štítky nebo bezpečnostní štítky či značky by měly být vyměněny za originální díly výrobce nebo dodavatele. Seznam autorizovaných servisních opravlen je k dispozici u výrobce nebo dodavatele, požádejte je prosím o pomoc.
- Produkt, který jeví jakékoli známky poškození, je opotřebený nebo pracuje abnormálně, MUSÍ BÝT VYŘAZEN Z PROVOZU DO DOBY, NEŽ BUDE OPRAVEN. Doporučuje se, aby nezbytné opravy provedla opravná výrobce nebo dodavatele, pokud jsou opravy výrobcem nebo dodavatelem povoleny.
- Používejte pouze příslušenství a/nebo adaptéry dodané výrobcem.

## 6. Řešení problémů

	Závada	Příčina	Opatření
A	Hydraulický píst se nezvedá vzhůru se zatížením ani bez něj	1. Nedostatečný přívod tlaku vzduchu do zvedáku 2. v hydraulickém pístu chybí olej 3. Selhání pneumatického čerpadla	1.a Přivodní tlak vzduchu v rámci tolerancí uvedený v manuálu na na typovém štítku produktu 1.b Potvrďte, že pneumatické hadice jsou správně připojeny k připojkám (obr. 02) 2.a nádrž napříte doporučeným hydraulickým olejem (ISO VG#15) 2.b selhání hydraulického systému, produkt je nutné nechat opravit v autorizovaném opravném středisku 3. Produkt je nutné nechat opravit v autorizovaném opravném středisku
B	Hydraulický píst nedosahuje maximální polohy	v hydraulickém pístu chybí olej	Nádrž napříte doporučeným hydraulickým olejem (ISO VG#15)
C	Hydraulický píst není schopen stát v horní poloze	1. z hydraulického pístu uniká olej. 2. Selhání pneumatického čerpadla	1. Zkontrolujte produkt, abyste odhalili možný únik oleje z pístu. Produkt zašlete do autorizovaného opravného střediska na opravu 2. Produkt je nutné nechat opravit v autorizovaném opravném středisku
D	Hydraulický píst se nespouští dolů	1. Nedostatečný přívod tlaku vzduchu do zvedáku 2. Selhání pneumatického čerpadla 3. Únik vzduchu z prachuvzdorného těsnění	1.a SPřivodní tlak vzduchu v rámci tolerancí uvedený v manuálu na na typovém štítku produktu 1.b Potvrďte, že pneumatické hadice jsou správně připojeny k připojkám (obr. 02) 2.&3. Produkt je nutné nechat opravit v autorizovaném opravném středisku

## 7. DEKLARÁCIA ER O SÚHLASE

My : Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Prohlašujeme, že výrobek (výrobky): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Typ(y) nástroje: Pneumaticko-hydraulický zvedák Původ výrobku: Čína

je ve shodě s požadavky směrnice Evropské rady týkajících se sblížování zákonů členských států vztahujících se ke „Strojírenství“ 2006/42/EC (17/05/2006)

je v souladu s příslušnými harmonizovanými normami: EN 1494:2000 + A1:2008

Jméno a pozice vydavatele: Pascal Roussy ( R&amp;D Manager)

Místo a datum: Saint-Herblain, 20/04/2016

Technický soubor je k dispozici v sídle EU. Pascal Roussy, R&amp;D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Všechna práva vyhrazena. Veškeré nepovolené používání nebo kopírování obsahu nebo jeho částí je zakázáno. Platí to zvlášť pro obchodní značky, označení modelů, čísla součástek a výkresy. Používejte pouze schválené součástky. Veškerá poškození nebo selhání způsobená použitím neschválených součástek není pokryto zárukou nebo zodpovědností za výrobek.



## 1. Technické údaje (pozri obrázky 08, 09 &amp; 10)

	Kapacita zdvihu Max.	Tlak	Spotreba vzduchu	Množstvo hydraulickej cievky ISO VG#15.	Tlak zvuku	Hmotnosť
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Koefficient testu statiky: 1.5 / Koefficient testu dynamiky: 1.2 .

Všetky hodnoty sú súčasné ku dňu vydania tejto brožúrky. Kvôli najnovším informáciám, prosíme navštímite webovú stránku www.rodcraft.com.

## Deklarácia o hluku a vibračné emisie

Tieto deklarované hodnoty sa získavajú laboratórnym testovaním podľa nastavených štandardov a sú vhodné na porovnanie s deklarovanými hodnotami iných nástrojov testovaných podľa rovnakých štandardov. Tieto deklarované hodnoty nie sú adevkátne na použitie v rizikových hodnoteniaciach a hodnoty namerané pri individuálnej práci a pracovných miestach môžu byť aj vyššie. Aktuálne hodnoty vystaveniu sa riziku poškodenia aplikované individuálnym užívateľom sú jedinečné a závisí na spôsobe, akým užívateľ pracuje na výrobku ako aj na tvaru a dizajne pracovného miesta, taktiež na časovom období vystaveniu sa hluku a fyzickej kondícii užívateľa. Spoločnosť RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS nie je zodpovedná za následky alebo dôsledky použitia deklarovaných hodnôt, namiesto hodnôt vypĺňajúcich zo skutočného vystavenia sa a pri individuálnom riziku a jeho hodnotení pri situácii pracovného miesta, nad ktorým nemáme žiadnu kontrolu. Tento nástroj môže spôsobiť vibračný syndróm na ruke a paži, ak sa používa neadekvátnie alebo jeho používanie nie je adevkátne riadené. EÚ manuál a príručka na riadenie vibrácií na ruke a paži sa nachádzajú na [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Odporúčame program zdravotného dohľadu a dozoru na detektovanie včasných symptómov, ktoré môžu súvisieť s hlukom alebo vystaveniu sa vibráciám tak, aby mohli byť modifikované riadiace procesy a procedúry na predchádzanie budúcim poruchám a poškodeniu.

## 2. Typy prístrojov

- Vzduchový hydraulický zdvihák je zariadenie na zdvihanie vozidla smerom nahor kvôli prístupnosti počas opravy a údržby. Nie je dovolené žiadne iné použitie. Len na profesionálne použitie.
- Zdvihák je len zdvíhacie zariadenie, spotrebič a nikdy by nemal byť použitý na prepravu, dopravu a/alebo nakladanie vozidla. Zdvihanie vozidla s osobou vo vnútri zdviháka je zakázané. Pohybovanie a hybanie zdvihákom s nákladom alebo bremenom je zakázané.
- Pred uvedením do prevádzky si prosím prečítajte pozorne návod.

## 3. Montážny návod

**⚠ WARNING**

Uistite sa, že každá súčiastka je upevnená a utiahnutá.

- Najprv uvoľnite skrutku pripojenú k rámu. (pozrite si obr. 01)
- Hadicu a pružinu pripojte k zdvíhaciemu zariadeniu. Pre 50T & 80T konektor je biela hadica pripojená k ľavému vstupu, ďalšia hadica je pripojená k pravému vstupu.
- Pre 30T konektory je biela hadica pripojená k pravému vstupu, ďalšia hadica je pripojená k ľavému vstupu. (pozrite si obr. 02)
- Bližšie informácie o montáži rukoväte nájdete na obr. 03.
- Uvoľnite skrutku v prepínaci a otočte ovládaciu páku k otvoru skrutky (obr. 04).
- Ali celoten cikel od dvigania in spušcanje s brez obremenitev, da čiščenia zraka iz hidravlici sistem.

**⚠ Caution**

Pracovná plocha 1 meter musí byť zachovaná ako voľná aj z prednej aj zo zadnej strany zariadenia pokým je v prevádzke tak, aby bol vždy ľahko pristupný.

## 4. Prevádzka

- Uistite sa, že je ovládacia páka v neutrálnej polohe.
- Pripojte zásobovanie vzduchu obchodu ku konektoru. Minimálny tlak vzduchu je 8 bar pre 30t, 8,5 pre 50t a 9 pre 80t. Do vzduchového potrubia obchodu nainštalujte filter/lubrikátor vzduchu, pretože voda vo vzduchovom potrubí poškodi konektor.
- Potiahnite ovládaciu páku v pravotočivom smere, aby sa nadvhlo sedlo ku kontaktnému bodu. Ovládaciu páku premiestnite do neutrálnej polohy. (pozrite si obr. 04)
- Skontrolujte umiestnenie konektora. Zátaž musí byť vycentrovaná na sedle konektora. Zabráňte prekážkam kolesa, ako sú napr. kamienky, náradie alebo nerovné expanderne spoje.
- Zdvihanie vozidla ukončíte potiahnutím ovládacej páky v pravotočivom smere.
- Ihned umiestnite schválené podstavce pod zdvíhacie body vozidla (odporúčané výrobcom vozidla).
- Ak chcete znížiť zátaž nadol, potiahnite ovládaciu páku v ľavotočivom smere (pozri obr. 04)

**⚠ WARNING**

- Brzdacie vozidlo. Zaklinajte a podložte pneumatiky vozidla, ktoré sú stále v kontakte so zemou.
- POMALY a OPATRNE spusťte vozidlo do podstavcov potiahnutím ovládacej páky v ľavotočivom smere.
- nie je dovolené pracovať pod zdvíhnutým nákladom alebo bremenom až pokým nie je zabezpečené vhodnými prostriedkami.
- operátor obdrží a poskytne sa mu všetok potrebný materiál a informácie o školení a tréningu a o čerpaní a zdvihaní a zmene a prestavbe jednotky el. energie.



## 5. Montážny návod

**⚠ Caution**

- Nepoužívajte poškodený/deformovaný produkt. Ak sa vyskytnutí abnormalný huk alebo vibrácie, zastavte okamžite používanie, potom skontrolujte a požiadajte výrobcu o pomoc. Odporuča sa, aby táto prehliadka a kontrola bola vykonaná výrobcom alebo autorizovaným dílerom či inštitúciou dodávateľa na opravy.
- Najväčšia jednotlivá a samostatná príčina/dôvod zlyhania v hydraulických jednotkách je špiňa. Uchovávajte servisovanie zdviháka čistá a dobre namazané, aby ste predchádzali cudzím materiálom a hmote, aby sa dostali do systému. Ak bol zdvihák vystavený dažďu, snehu, piesku alebo štrku, musí byť vyčistený predtym, ako sa bude používať.**

- Uskladnite zdvihák, s piestami úplne stiahnutými, v dobre chránenej miestnosti či oblasti, kde nebude vystavený korozívnym ničivým vplyvom a výparom, drsným a abrazívnym prachovým časticiam, alebo akýmkolvek iným škodlivým prvkom.
- Pravidelne a periodicky kontrolujte stav produktu.
- Skladujte produkt na suchom a nekorozívnom mieste, v prostredí.
- Majetia a/alebo prevádzkovateľa by si mali byť vedomi, že oprava tohto zariadenia si môže vyžiadať špecializované vedomosti a znalosti a inštitúcie. Odporuča sa, aby ročná prehliadka a kontrola produktu bola vykonaná výrobcom alebo dodávateľom teda jeho autorizovanou opravnou jednotkou a aby akýmkolvek poškodené časti a diely, dekalky alebo bezpečnostné štítky a nálepky alebo značky mohli byť vymenené za špecifikované súčasti a diely od výrobcu alebo dodávateľa. Zoznam autorizovaných inštitúcií na opravy je dostupný od výrobcu alebo dodávateľom, teda jeho autorizovanou jednotkou či inštitúciou na opravy, ak sú opravy povolené výrobcom alebo dodávateľom.
- Akýmkolvek produkt, ktorý sa javí ako poškodený akýmkolvek spôsobom, sa javí ako opotrebovaný alebo sa pri prevádzke správa abnormálne BY MAL BYŤ STIAHNUTÝ Z PREVÁDZKY AŽ DO OPRAVY. Odporuča sa, aby potrebné opravy boli vykonané výrobcom alebo dodávateľom, teda jeho autorizovanou jednotkou či inštitúciou na opravy, ak sú opravy povolené výrobcom alebo dodávateľom.
- Majú sa používať len doplnky, súčasťky a diely a/alebo adaptéry dodávané výrobcom.

## 6. Riešenie problémov

	Zlyhanie	Dôvod/príčina	Náprava
A	Hydraulický piest sa nezdviha so záťažou alebo bez	1. Nedostatok prívodu tlaku vzduchu do konektora 2. hydraulický piest nemá dostatok oleja 3. Zlyhanie pneumatického čerpadla	1.a Zabezpečte tlak vzduchu v rámci tolerancií uvedených v návode a na typovom štítku produktu 1.b Skontrolujte, či sú pneumatické hadice správne pripojené k pripojkám (obr. 02) 2.a nádrž naplňte odporúčaným hydraulickým olejom (ISO VG#15) 2.b zlyhanie hydraulického systému, produkt musí byť opravený autorizovaným servisným strediskom 3. Produkt musí byť opravený autorizovaným servisným miestom
B	Hydraulický piest nedosahuje do maximálnej polohy	hydraulický piest nemá dostatok oleja	Nádrž naplňte odporúčaným hydraulickým olejom (ISO VG#15)
C	Hydraulický piest nedokáže byť v hornej polohе	1. z hydraulického piestu uniká olej. 2. Zlyhanie pneumatického čerpadla	1. Skontrolujte produkt, či nedochádza k potenciálnemu úniku oleja z piestu. Produkt pošlite na opravu do autorizovaného servisného miesta 2. Produkt musí byť opravený autorizovaným servisným miestom
D	Hydraulický piest sa nespúšta nadol	1. Nedostatok prívodu tlaku vzduchu do konektora 2. Zlyhanie pneumatického čerpadla 3. Unikanie vzduchu z prachuvzdorného vrecka	1.a Zabezpečte tlak vzduchu v rámci tolerancií uvedených v návode a na typovom štítku produktu 1.b Skontrolujte, či sú pneumatické hadice správne pripojené k pripojkám (obr. 02) 2.&3. Produkt musí byť opravený autorizovaným servisným miestom

## 7. PROHLÁŠENÍ O SOULADU S PŘEDPISY ES

Spoločnosť: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Tu deklaruje a vyhlasuje, že výrobky: ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Typy prístrojov: Vzduchový hydraulický zdvihák

Pôvod výrobku: Čína

je v súlade a zhode s požiadavkami Smerníc Rady ohľadom aproximácie členských štátov, čo súvisí s: až „strojové zariadenia“ 2006/42/EC (17/05/2006)

aplikovateľné s harmonizovanými standardmi: EN 1494:2000 + A1:2008

Meno a pozícia vydávateľa: Pascal Roussy ( R&amp;D Manager)

Miesto a dátum: Saint-Herblain, 20/04/2016

Technické prístroje dostupné z ústredia EÚ. Pascal Roussy, R&amp;D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek nepovolené použitie alebo kopirovanie obsahu alebo jeho časti je zakázané. Toto sa konkrétnie týka značiek, tried modelov, čísel súčiastok a výkresov. Používanie len autorizované súčiastky. Akékoľvek poškodenie alebo nesprávne fungovanie spôsobené použitím neautorizovaných súčiastok nie je kryté zárukou ani zodpovednosťou za poškodenie.



## 1. Műszaki adatok (lásd az ábrákat 08, 09 &amp; 10)

	<i>Teherbírás Max.</i>	<i>Nyomás</i>	<i>Levegőfogyasztás</i>	<i>Hidraulikaolaj mennyisége ISO VG#15.</i>	<i>Hangnyomás</i>	<i>Tömeg</i>
<i>Unit</i>	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Statikus tesztegyüttható: 1.5 / Dinamikus tesztegyüttható: 1.2 .

Az összes feltüntetett érték a jelen kiadvány dátumakor érvényes. A legfrissebb adatokért kérjük, látogassa meg a [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com) internetes oldalt.

## Nyilatkozat a zaj- és vibrációbocsátásról

Ezeket a közölt értékeket laboratóriumi vizsgálatokkal nyerték a megadott szabványokkal összhangban, és alkalmasak más gépek ugyanezen szabványok szerint meghatározott értékeivel való összehasonlításra. A közölt értékek nem alkalmasak kockázatfelmérésre, és az egyes munkahelyeken mért értékek nagyobbak lehetnek, mint a deklarált értékek. A tényleges behatás értékek az egyéni felhasználó által elszenevedett károsodás kockázataitól, valamint a behatás időtartamától és a felhasználó fizikai állapotától. Mi, a RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, nem lehetünk felelősek a tényleges behatást tükröző értékek helyett a deklarált értékeknél olyan munkahelyi helyzet történő felhasználásának következményeiről, amelyre nincs ráhatásunk. Ez a szerszám a kész és a kar vibrációját okozhatja nem megfelelő használat esetén. A kezet és a kart éró vibrációkkal foglalkozó EU-útmutató a következő helyen töltethető le: [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_Info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_Info_sheet_0111.pdf) Egészségfelmérési programot ajánlunk az olyan korai tünetek felismerésére, amelyek kapcsolatban állhatnak a zaj- vagy vibrációs terheléssel, hogy az eljárásokat módosítani lehessen a helyzet további romlásának megakadályozására.

## 2. Géptípus(ok):

- A pneumo-hidraulikus emelő egy járművek felemelésére szolgáló eszköz, amellyel azokhoz hozzáférés biztosítható javítás vagy karbantartás esetén. Más felhasználás nem engedélyezett. Csak professzionális felhasználásra.
- Az emelő kizárálag emelésre szolgál és tilos a jármű szállítására és/vagy rakodására használni. Járművet benne ülő személyteljes felemelni! A leterhelt emelő mozgatása tilos!
- Kérjük, olvassa el a használati utasítást, mielőtt beindítja a gépet.

## 3. Felszerelési utasítások



Ügyeljen rá, hogy minden alkatrész rögzített és meghúzott legyen.

- Lazitsa meg a kerethez rögzített csavart (lásd 01. ábra).
- Csatlakoztassa a tömlőt és a rugót az emelőszerkezethez. 50T & 80T emelő esetén a fehér tömlöt a bal bemenethez, a másikat a jobb bemenethez kell csatlakoztatni.
- 30T emelő esetén a fehér tömlőt a jobb bemenethez, a másikat a bal bemenethez kell csatlakoztatni (lásd 02. ábra).
- A markolat felszereléséhez lásd a 03. ábrát.
- Lazitsa ki a csavart a kapcsolóban, és fordítsa a szabályozókart a csavarnyláshoz (04. ábrát.).
- Csinál egy teljes ciklus emelésére és leeresztésére üresjárat, levegőtisztító a hidraulikus rendszer.



Egy 1 m-es munkaterületet kell szabadon hagyni a gép előtt és mögött működés közben, hogy az minden könnyen hozzáférhető legyen.

## 4. Használat

- Győződjön meg arról, hogy a kar semleges helyzetben van.
- Csatlakoztassa a bolt levegőellátását az emelőhöz. A minimális légnormál 8 bar 30 t esetén, 8,5 bar 50 t, illetve 9 bar 80 t esetén. Szereljen légszűrőt/olajszűrőt a bolt légyvezetékebe, mivel a légyvezetéke kerülő víz kárt tesz az emelőben.
- Fordítsa a szabályozókart az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a nyereg felemelkedjen a csatlakozási pontig. Állítsa a kart semleges helyzetbe
- Ellenőrizze az emelő elhelyezését. A terhet központosítani kell az emelő nyergén. Óvjá az emelőkereket az akadályoktól, például a kavicstól, a szerszámkotól, valamint az egyenetlen táguláskiegyenlítőktől.
- A jármű emelésének befejezéséhez fordítsa a szabályozókart az óramutató járásával megegyező irányba.
- Azonnal helyezze a jóváhagyott támasztékokat a jármű emelési pontjai alá (amelyeket a jármű gyártója javasol).
- A teher leeresztéséhez fordítsa a szabályozókart az óramutató járásával ellentétes irányba



- Fékezze le a járművet. Ékelje ki a jármű még a talajjal még érintkező kerekeit.
- LASSAN ÉS ÖVATOSAN eresse le a járművet a támasztékokra, az óramutató járásával ellentétes irányba nyomva a szabályozókart.
- tilos a megemeltek teher alatt dolgozni, amíg nincs megfelelő módon rögzítve.
- a kezelőt tájékoztatni kell a képzéssel, a pumpállal és a transzlációs erőkkel kapcsolatos összes szükséges információról.



## 5. Karbantartási utasítások

**ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2**  
Pneumo-hidraulikus emelő

### ⚠ Caution

- Ne használjon sérült/deformáltot terméket. Ha szokatlan zajt vagy vibrációt tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot, ezután vizsgálja át a termékét, és kérjen segítséget a gyártótól. Ajánlott az átvizsgálást a gyártó vagy a szállító hivatalos szervizével elvégeztetni.
- **A leggyakoribb oka a hidraulikus emelők meghibásodásának a kosz.** Tarts tisztán és megfelelően megkenve a szervizemelőt, hogy elkerülje az idegen anyag bejutását a rendszerbe. Ha az emelő esőnek, hónak, homoknak vagy sárnak volt kitéve, akkor azt a használat előtt meg kell tisztítani.
- Az emelőt úgy tárolja, hogy a dugattyúk teljesen be legyenek húzva, emellett jól védett területen, hogy ne legyen kitéve korrodáló gőzöknek, karcoló pornak vagy bármilyen más káros hatásnak.
- Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát.
- A termék száraz, nem korrodáló környezetben tárolja.
- A tulajdonosoknak és/vagy kezelőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a termék javítása speciális tudást és eszközöket igényelhet. Javasolt a termék évente átvizsgálni a gyártó vagy a szállító hivatalos szervizével, az esetleges hibás alkatrészeket, matricákat és biztonsági címkekkel vagy jelzéseket a gyártó vagy a szállító által biztosított alkatrészre cserélni. A hivatalos szervizek listája elérhető a gyártónál vagy a szállítónál, kérjen azoktól segítséget.
- A bármilyen módon sérültnek, kopottnak tűnő vagy szokatlannul működő termékét A JAVÍTÁSIG KI KELL VONNI A HASZNÁLATBÓL. Javasolt a szükséges javításokat a gyártó vagy a szállító hivatalos szervizével elvégezteni, ha a gyártó vagy a szállító engedélyezi a javítást.
- Csak a gyártó által biztosított kiegészítők és/vagy adapterek használhatók.

## 6. Hibaelhárítás

	Hiba	Ok	Megoldás
A	A hidraulikus dugattyú teherrel vagy teher nélkül nem emelkedik fel.	1. Elégtelen az emelő sűrítettelevegő-ellátása. 2. Hiányzik az olaj a hidraulikus dugattyúból. 3. Meghibásodott a légszivattyú.	1.a Biztosítson a kézikönyvben vagy a termék adattábláján szereplő határok között légnormást 1.b Győződjön meg arról, hogy a pneumatikus tömlők megfelelően csatlakoznak az összekötő pontokhoz (02. ábra). 2.a Töltsse fel a tartály ajánlott hidraulikaolajjal. (ISO VG#15) 2.b Meghibásodott a hidraulikus rendszer, a javítást bárca engedélyel rendelkező szervizre. 3. A javítást bárca engedélyel rendelkező szervizre.
B	A hidraulikus dugattyú nem éri el a maximális helyzetet.	Hiányzik az olaj a hidraulikus dugattyúból.	Töltsse fel a tartály ajánlott hidraulikaolajjal. (ISO VG#15)
C	A hidraulikus dugattyú nem marad meg felső helyzetben.	1. Szívárog az olaj a hidraulikus dugattyúból. 2. Meghibásodott a légszivattyú.	1. Ellenőrizze a termékét, hogy nem szívárog-e az olaj a dugattyúból. Küldje el javításra a termékét egy engedélyel rendelkező szervizre. 2. A javítást bárca engedélyel rendelkező szervizre.
D	A hidraulikus dugattyú nem ereszkedik le.	1. Elégtelen az emelő sűrítettelevegő-ellátása. 2. Meghibásodott a légszivattyú. 3. Szívárog a levegő a porzáró tömítésen keresztül.	1.a SBiztosítson a kézikönyvben vagy a termék adattábláján szereplő határok között légnormást 1.b Győződjön meg arról, hogy a pneumatikus tömlők megfelelően csatlakoznak az összekötő pontokhoz (02. ábra). 2.&3. A javítást bárca engedélyel rendelkező szervizre.

## 7. CE MEGFELELISÉGI NYILATKOZAT

Mi, a: Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany  
kijelentjük, hogy az alábbi termék(ek): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999  
Géptípus(ok): **Pneumo-hidraulikus emelő** A termék származása: **Kína**  
megfelel(nek) a tagországok törvényeihez megfogalmazott, alábbiakban szereplő tanácsi Irányelvek követelményeinek: „Gépek, berendezések”  
2006/42/EC (17/05/2006)

vonatkozó harmonizált szabvány(ok): EN 1494:2000 + A1:2008

Kibocsátó neve és beosztása: **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Hely, dátum: **Saint-Herblain, 20/04/2016**

A műszaki leírás az EU-s képviseltői szerezhető be. Pascal Roussy, R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Minden jog fenntartva. A tartalom vagy annak egy részének illetéktelen felhasználása vagy másolása tilos. Ez különösen vonatkozik a védjegyekre, típusnevekre, cikkszámokra és rajzokra. Csak jóváhagyott alkatrészeket használjon! A nem jóváhagyott alkatrészek használatából eredő sérülésekre vagy üzemzavarokra nem vonatkozik a Garancia vagy a Termékszavatosság.



## 1. Tehnični podatki (glej slike 08, 09 &amp; 10)

	Nosičnost Max.	Tlak	Povprečna poraba	Količina hidravličnega olja ISO VG#15.	Zvočni tlak	Teža
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Koefficient statičnega preizkusa: 1.5 / Koefficient dinamičnega preizkusa: 1.2 .

Vse vrednosti veljajo kot tekoče od datuma te izdaje. Za najnovejše informacije obiščite stran [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

## Deklaracija o hrupu in vibracijah

Te navedene vrednosti so bile pridobljene z laboratorijskim testiranjem v skladu z navedenimi standardi in so primerne za primerjavo z drugimi deklariranimi vrednostmi drugih testiranih orodij v skladu s temi standardi. Te vrednosti niso primerne za uporabo pri oceni tveganja. Vrednosti, izmerjene v posameznih delovnih prostorih, so lahko višje od navedenih vrednosti. Dejanske vrednosti izpostavljenosti in nevarnosti za poškodbe, ki jih izkusi posamezni uporabnik, so edinstvene in odvisne od načina dela posameznika, obdelovanca in zasnove delovne postaje; pa tudi od trajanja izpostavljenosti in telesnega stanja uporabnika. Mi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, ne odgovarjamo za posledice uporabe navedenih vrednosti namesto vrednosti, ki odražajo dejansko izpostavljenost, v individualni oceni tveganja na delovnem mestu, na katero ne moremo vplivati. To orodje lahko ob neprimerni uporabi povzroči vibracijsko bolezen v dlaneh in rokah. Vodič EU za obvladovanje vibracij v dlaneh in rokah najdete na [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Priporočamo program zdravstvenega nadzora za zgodbne odkrivanje simptomov, povezanih z izpostavljenostjo vibracijam, da se lahko z ustreznimi organizacijskimi ukrepi preprečijo nadaljnje poškodbe.

## 2. vrsta stroja (oznoma vrste)

- Zračna hidravlična dvigalka je naprava, ki je namenjena dviganju vozila do in omogoča dostop do mest, ki potrebujejo popravila in vzdrževanje. Uporaba v druge namene ni dovoljena. Samo za profesionalno uporabo.
- Dvigalka je namenjena samo dviganju in je ni dovoljeno uporabljati za transport in/ali natovarjanje vozil. Dviganje vozila, v katerem je oseba, je prepovedano. Premikanje dvigalek pod obremenitvijo je prepovedano.
- Prosimo, pred zagonom pozorno preberite navodila.

## 3. Navodila za montažo



Preprčajte se, da so vsi deli pritrjeni in priviti.

- Najprej odvijte vijak, ki je privit na ohišje. (glejte sl. 01)
- Cev in vzmet pritrinite na dvigalo napravo. Pri dvigalki 50T & 80T se belo cev priključi na levi vhod, drugo cev pa se priključi na desni vhod.
- Pri dvigalki 30T se belo cev priključi na desni vhod, drugo cev pa se priključi na levi vhod. (glejte sl. 02 )
- Za sestavljanje ročaja glejte sliko 03.
- Odvijte vijak v stikalu in zavrtite krmilno ročico v odprtino vijaka (sliko 04).
- Robot' celý cyklus zdvihanie a spušťanie naprázdno, očistiť vzduch z hydraulického systému.



Med delovanjem stroja morate pred in za strojem zagotoviti prazno delovno območje 1 m, tako da je stroj ves čas lahko dostopen

## 4. Delovanje

- Preverite, ali je krmilna ročica v nevtralnem položaju.
- Oskrbzo z zrakom v obratu priključite na dvigalko. Najmanjši zračni tlak je 8 barov za dvigalko 30 t in 8,5 barov za dvigalki 50t ter 9 barov za dvigalki 80t. V zračni cevovod obrata namestite zračni filter/mazalinik, ker voda v zračnem cevovodu poškoduje dvigalko.
- Krmilno ročico premaknite v smeri urinih kazalcev, da dvignite sedlo do stične točke. Krmilno ročico premaknite v nevtralni položaj.
- Preverite namestitev dvigalk. Breme mora biti postavljenno sredinsko na sedlo dvigalk. Izogibajte se blokadom kolesa dvigalek, kot so pesek, orodja ali neenakomerni ekspanzijski spoji.
- Krmilno ročico premaknite v smeri urinih kazalcev, da dokončate dviganje vozila.
- Pod dvigalne točke vozila takoj namestite odobrena podpora stojala (priporoča jih izdelovalec vozila).
- Za spuščanje bremena premaknite krmilno ročico proti urinim kazalcem



- Blokada vozila. Pod pnevmatike vozila, ki se še dotikajo tal, podstavite zagozde.
- Vozilo POČASI in PREVIDNO spustite na podporno stojala, tako da krmilno ročico premaknete v smeri proti urinim kazalcem.
- delo pod dvignjenim bremenom je dovoljeno le, če je le-to pritrjeno in stabilizirano na primeren način.
- upravljavec mora imeti vse potrebne informacije o usposabljanju, uporabi črpalke in pretvorbi enot za energijo.

## 5. Navodila za vzdrževanje

**Caution**

- Ne uporabljajte poškodovanega/deformiranega izdelka. Če se pojavijo nenavadni zvok ali vibracije, takoj prenehajte uporabljati, nato pa preverite in prosite proizvajalca za pomoč. Priporočamo, da to preverjanje izvedejo v pooblaščenem servisu proizvajalca ali dobavitelja.
- **Največji posamični vzrok odpovedi hidravličnih enot je umazanija.** Servisno dvigalko ohranljajte čisto in dobro namazano, da preprečite vstop tujkov v sistem. Če je bila dvigalka izpostavljena dežju, snegu, pesku, ali produ, jo je treba pred uporabo očistiti.

- Dvigalko shranite s popolnoma umaknjениmi bati v dobro zaščitenem območju, kjer ne bo izpostavljen korozivnim hlapom, abrazivnemu prahu, ali kakršnim koli drugim škodljivim elementom.
- Periodično preverjajte stanje izdelka.
- Izdelek shranjujte v suhem okolju brez korozije.
- Lastniki in/ali uporabniki se morajo zavedati, da popravilo te opreme zahteva specialistično znanje in prostore. Priporočamo, da izdelek vsako leto pregleda pooblaščeni servis proizvajalca ali dobavitelja in da okvarjene dele, etikete ali varnostne nalepke ali oznake zamenja z deli, ki jih je navedel proizvajalec ali dobavitelj. Seznam pooblaščenih servisov je na voljo pri proizvajalcu ali dobavitelju. Poklicite jih za pomoč.
- Izdelka, ki na kakršen koli način kaže, da je poškodovan, obrabljen ali deluje nenormalno, je NI DOVOLJENO UPORABLJATI, DOKLER NI POPRAVLJEN. Priporočamo, da potrebnia popravila opravi pooblaščeni servis proizvajalca ali dobavitelja, če jih dovoljuje proizvajalec ali dobavitelj.
- Uporabiti je dovoljeno le dodatke in/ali adapterje proizvajalca.

## 6. Odpravljanje težav

	Okrava	Vzrok	Rešitev
A	Hidravlični bat se ne dviga pri bremenu ali brez njega	1. Na dvigalki se ne vzpostavi zadostni zračni tlak 2. na hidravličnem batu primanjkuje olja 3. Odpoved pnevmatske črpalk	1.a Zagotovite oskrbo z zračnim tlakom v mejah tolerance, kar morate specificirati v priročniku in na tipski ploščici izdelka 1.b Potrdite, da so pnevmatske cevi pravilno priključene na objemke (sl. 02) 2.a rezervoar napolnite s priporočenim hidravličnim oljem (ISO VG#15) 2.b odpoved hidravličnega sistema – izdelek lahko popravi pooblaščeni servisni center 3. Izdelek mora popraviti pooblaščena servisna ustanova
B	Hidravlični bat ne doseže maksimalnega položaja	na hidravličnem batu primanjkuje olja	Rezervoar napolnite s priporočenim hidravličnim oljem (ISO VG#15)
C	Hidravlični bat ne more stati v pokončnem položaju	1. iz hidravličnega bata uhaja olje. 2. Odpoved pnevmatske črpalk	1. Na izdelku preverite, ali iz bata morda uhaja olje. Izdelek pošljite v popravilo pooblaščeni servisni ustanovi 2. Izdelek mora popraviti pooblaščena servisna ustanova
D	Hidravlični bat se ne premakne navzdol	1. Na dvigalki se ne vzpostavi zadostni zračni tlak 2. Odpoved pnevmatske črpalk 3. Uhajanje zraka iz tesnila, ki ne prepriča prahu	1.a Zagotovite oskrbo z zračnim tlakom v mejah tolerance, kar morate specificirati v priročniku in na tipski ploščici izdelka 1.b Potrdite, da so pnevmatske cevi pravilno priključene na objemke (sl. 02) 2.&3. Izdelek mora popraviti pooblaščena servisna ustanova

## 7. IZJAVA ES O SKLADNOSTI

Mi : Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Izjavljamo, da je izdelek (oziroma izdelek): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

vrsta stroja (oziroma vrste): Zračna hidravlična dvigalka Izvor izdelka: Kitajsко

v skladu z zahtevami direktiv Sveta Evrope o približevanju zakonodaje držav članic glede : „strojev“ 2006/42/EC (17/05/2006)

veljavnih harmoniziranih standardov: EN 1494:2000 + A1:2008

Ime in funkcija izdajatelja: Pascal Roussy ( R&D Manager) 

Kraj in datum: Saint-Herblain, 20/04/2016

Tehnična kartoteka je na voljo. Pascal Roussy, R&amp;D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Vse pravice pridržane. Vsaka nepooblaščena uporaba ali kopiranje vsebine ali dela vsebine sta prepovedani. To se še posebej nanaša na tovarniške zaščitne znamke, naslovne modelove, številke delov in risbe. Uporabljajte samo odobrene nadomestne dele. Vsaka poškodba ali motnje v delovanju, ki so rezultat uporabe neodobrenih nadomestnih delov, niso krite z Garancijo



## 1. Techniniai duomenys (žr. brėžinius 08, 09 &amp; 10)

	Keliama galia maks.	Slėgis	Oro sunaudojimas	Hidraulinės alyvos kiekis ISO VG#15.	Garso slėgis	Svoris
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Statinis testo koeficientas: 1.5 / Dinaminis testo koeficientas: 1.2 .

Visos pateiktos vertės galioja leidinio išleidimo metu. Naujausios informacijos ieškokite internete adresu [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

## Deklarujamas garso lygis ir vibracijos emisija

Šios deklaruotos vertės buvo gautos laboratorinio testavimo metu pagal nustatytus standartus ir néra tinkamos naudoti šio įrankio keliama rizikai vertinti ar kitiems įrankiams vertinti pagal tuos pačius standartus. Vertės išmatuotos asmeninėse darbo vietoje gali būti didesnės nei deklaruoti vertės, todėl rizikos vertinimui netinka. Tikrosios keliama rizikos vertės ir atskiro naudojoto patiriamas rizikos faktorius yra unikalus ir priklauso nuo atliekamo darbo pobūdžio bei darbo vienos konstrukcijos, nuo to, kaip ir kiek laiko naudojotas dirba, o taip pat nuo fizinių naudojoto būklės. „RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS“ neatšako už pasekmes, jei deklaruoti vertės naudojamos vietoj tikrųjų keliama rizikų atitinkančių verčių vertinant faktinėje darbinėje situacijoje, kurios mes nevaldome. Netinkamai naudojamas įrankis gali sukelti plėšakos ir rankos vibracijos sindromą. Vibravimą rankai perduodančiu įrankiu ES sąvadą galite rasti internete [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Mes siūlome sveikatos priežiūros programą, skirtą ankstyviems galimai su patiriamą vibraciją ar triukšmu susijusiems simptomams nustatyti ir programą, patariantį kaip organizuoti darbus, kad būtų išvengta neigiamo poveikio ir pakenkimui.

## 2. Įrankis

- Pneumohidraulinis domkratas yra įrankis, skirtas pakelti iki 20 000 kg sveriantį automobilį atliekant remonto ir techninės priežiūros darbus. Draudžiama įrankį naudoti kietokiemis tikslams. Tik profesionaliam naudojimui.
- Domkratas skirtas tik kėlimui, todėl jo negalima naudoti automobilio pakrovimui ir/ar transportavimui. Draudžiama kelti transporto priemonės, jei jos viduje yra žmogus. Domkratu pakeliant transporto priemonę stumti ar trauktai draudžiama.
- Prasome atidžiai perskaityti prieš pradedant darbą su įrankiu.

## 3. Montavimo instrukcija



Įsitikinkite, kad visos dalys yra tinkamai užfiksuotos ir priveržtos.

- Pirmausia atlaisvinkite prie rémo pritvirtintą varžtą. (žr. 01 pav.)
- Prie kėlimo įtaiso prijunkite žarną ir spryuklę. Kėliklio 50T & 80T balta žarna yra prijungta prie kairiojo jėjimo, o kita žarna yra prijungta prie dešiniojo jėjimo.
- Kėliklio 30T balta žarna yra prijungta prie dešiniojo jėjimo, o kita žarna yra prijungta prie kairiojo jėjimo. (žr. 02 pav.)
- Norédami surinkti rankeną, žr. 03 paveikslėli.
- Atlaisvinkite varžą jungiklyje ir sukitė valdymo svirtį į varžto angą.
- Padaryti visą ciklą kėlimo ir nuleidimo be apkrovos, išvalyti orą iš hidraulinės sistemos.



Darbo metu prieš ir už preso turi būti paliktas laisvas 1 m darbinis plotas, kad prie mechanizmo visada būtų lengva prieiti.

## 4. Įrankio naudojimas

- Patirkinkite, ar valdymo svirtis yra neutralioje padėtyje.
- Prie kėliklio prijunkite dirbtuvį oro tiekimą. Minimalus oro slėgis yra 8 bar 30T modeliu, ir 8,5 bar 50T ir 9 bar 80T modeliams. Dirbtuviu suslėgtu oro linijoje irenkite oro filtru / tepalinę, kadangi vanduo oro linijoje gali apgadinti kėliklį.
- Pasukite valdymo svirtį pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte balnį į saulyčio tašką. Pastumkite valdymo svirtį į neutralią padėtį.
- Patirkinkite kėliklio išdėstymą. Aprovoka turi būti sucentruota ties kėliklio balnu. Pasirūpinkite, kad kėliklio rato neblokuotų kliūties, pavyzdžiu, žvirgždas, įrankiai ar nelygius plėtimo lankstai.
- Pastumkite valdymo svirtį pagal laikrodžio rodyklę, kad transporto priemonės kėlimas būtų užbaigtas.
- Po mašinos kėlimo taškais nedelsdami padėkite aprobutus (transporto priemonės gamintojo rekomenduojamus) atraminius stovus.
- Norédami nuleisti krovinių, pasukite valdymo svirtį prieš laikrodžio rodyklę



- Užtraukite mašinos rankinį stabdį. Užblokuokite į grindis besiremiančias automobilio padangas.
- LĖTAI IR ATSARGIAI nuleiskite transporto priemonę ant atraminių stovų spausdami valdymo svirtį prieš laikrodžio rodyklę.
  - draudžiama dirbtai po pakelta, bet tinkamomis priemonėmis saugiai neparemta transporto priemonė.
  - operatorius turi būti gerai susipažinę su visa informacija apie pasirengimą, pumpavimą ir perdavimo jėgas.



## 5. Techninės priežiūros instrukcijos

**⚠ Caution**

- Niekada nenaudokite pažeistu arba deformuotu įrankiu. Išgirdę neįprastą garsą arba pajutę vibraciją nedelsdami nutraukite darbus, patikrinkite įrankius ir kreipkitės į gamintoją. Patikrą rekomenduojame patikėti gamintojo arba tiekėjo įgaliotai remonto įmonei.
- Dažniausiai pasitaikanti domkrato trikių priežastis yra purvas ir nešvarumai.** Pasirūpinkite, kad domkratas visada būtų švarus ir gerai suteptas, kad į sistemą nepatektų jokių nešvarumų. Jei domkratas sušlupo liečių, apsnigo, užsiterše smėliai ar dulkėmis, prieš naudojimą įjerai išvalykite.
- Domkratą laikykite su visiškai sustumtais stūmokliais, taip apsaugosite juos nuo kenksmingų garų, abrazyvių dalelių ir kitų kenksmingų veiksnių.
- Reguliariai tikrinkite įrankio būklę.
- Laikykite įrankį sausoje vietoje, saugokite nuo korozijos.
- Šio įrankio savininkai ir naudotojai turi žinoti, kad šio prietaiso remontui reikalingos žinios ir specialūs įrankiai. Kartą per metus rekomenduojame pasirūpinti, kad įrankį patikrintų įgalios gamintojo arba tiekėjo remonto įmones specialistai pakeistų defektuotas bei nusidėvėjusias įrankio dalis bei įsejamosius lipdukus. Įgaliotų remonto įmonių sąrašo leitarkaitės pas gamintoja arba tiekėja.
- Nusidėvėjęs, pažeistas arba sugedęs įrankis NEDELSIANT TURI BŪTI PAŠALINTAS IŠ DARBO VIETOS IR SUREMONTUOTAS. Remonto ir priežiūros darbus rekomenduojame patikėti tik gamintojo arba tiekėjo įgalios remonto įmones specialistams.
- Su įrankiu galima naudoti tik gamintojo tiekiamus priedus bei adapterius.

## 6. Gedimų šalinimas

	Gedimas	Priežastis	Sprendimas
A	Hidraulinis stūmoklis nepakyla su apkrova arba be apkrovos	1. Nepakankamas oro slėgis kėlikliui 2. Hidrauliname stūmoklyje nėra alyvos 3. Pneumatinio siurblio gedimas	1.a Tiekiamo oro slėgis yra už toleranciją, nurodytų gaminio vadove ar techninių duomenų lentelėje, ribų 1.b Patikrinkite, ar pneumatinės žarnos yra tinkamai prijungtos prie tvirtinimo vietų (02 pav.) 2.a Į baką pripiškite rekomenduojamos hidraulinės alyvos 2.b Hidraulinės sistemos gedimas, gaminj reikia atiduoti remontuoti į įgaliotą remonto centrą 3. Gaminj reikia atiduoti remontuoti į įgaliotą remonto įstaigą
B	Hidraulinis stūmoklis nepasiekia maksimalios padėties	Hidrauliname stūmoklyje nėra alyvos	Pripilkite į baką rekomenduojamos hidraulinės alyvos (ISO VG#15)
C	Hidraulinis stūmoklis negali išlikti viršutinėje padėtyje	1. Iš hidraulinio stūmoklio prateka alyva. 2. Pneumatinio siurblio gedimas	1. Patikrinkite gaminj, paméginkite aptiki galimą alyvos pratekėjimą iš stūmoklio. Nusūskite gaminj remontuoti į įgaliotą remonto įstaigą 2. Gaminj reikia atiduoti remontuoti į įgaliotą remonto įstaigą
D	Hidraulinis stūmoklis nenusileidžia žemyn	1. Nepakankamas oro slėgis kėlikliui 2. Pneumatinio siurblio gedimas 3. Iš nepraleidžiančio dulkių tarpkiolio skverbiasi oras	1.a STiekiamo oro slėgis yra už toleranciją, nurodytų gaminio vadove ar techninių duomenų lentelėje, ribų 1.b Patikrinkite, ar pneumatinės žarnos yra tinkamai prijungtos prie tvirtinimo vietų (02 pav.) 2.&3. Gaminj reikia atiduoti remontuoti į įgaliotą remonto įstaigą

## 7. EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

patvirtiname, kad šis produktas : ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

įrankis **Pneumohidraulinis domkratas**

produko kilmės vieta: Kinija

atitinka visų Europos komisijos direktyvy bei atitinkamu šaliu - narių įstatymų reikalavimus, susijusius su „Įrankiais“ 2006/42/EC (17/05/2006) bei jiems taikomus harmonizuotus standartus: EN 1494:2000 + A1:2008

Išdavusio asmens pavardė ir pareigos: Pascal Roussy ( R&amp;D Manager)

Vieta ir data: Saint-Herblain, 20/04/2016

Techninius duomenis galite gauti ES būstiniuje. Pascal Roussy, R&amp;D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Saugoma autorių teisių įstatymas. Bet koks nesankcionuotas šio dokumento ar jo dalies kopijavimas yra draudžiamas. Šis draudimas konkrečiai taikomas prekinėms ženklams, modelių pavadinimams, detalų numeriams ir brėžiniams. Naudokite tik gamintojo tiekiamas dalis. Garantiniai išpareigojimai bei atsakomybė už produkta netaikoma jokias įrankio gedimo ar netinkamo veikimo atvejais, jei tai atsitiko dėl ne gamintojo nepatvirtintų dalų naudojimo.

Originali instrukcija



## 1. Tehniskie dati (Redzēt skaitļus 08, 09 &amp; 10)

	Celtpēja maks.	Spiediens	Gaisa patēriņš	Hidrauliskās eļļas daudzums ISO VG#15.	Skagas spiediens	Svars
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Statiskās pārbaudes koeficients: 1.5 / Dinamiskās pārbaudes koeficients: 1.2 .

Visas vērtības ir spēkā šīs publikācijas izdošanas datumā. Jaunāko informāciju skatiet tīmekļa vietnē [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

## Tiekšņa un vibrāciju deklarācija

Šīs noteikties vērtības iegūtas, veicot laboratorijas pārbaudes saskaņā ar noteiktajiem standartiem, un nav piemērotas novērtēšanai ar citu instrumentu noteiktajām vērtībām, kas pārbaudīti pēc tiem pašiem standartiem. Šīs noteikties vērtības nav piemērotas risku novērtēšanai un atsevišķas darba vietās iegūtās vērtības var būt augstākas par noteiktajām vērtībām. Patiesās iedarbības vērtības un atsevišķa lietotāja pieredzētais bojājumu risks ir unikāls un atkarīgs no lietotāja darba, apstrādājamās detaljas un darba vietas konstrukcijas, kā arī no iedarbības ilguma un lietotāja fiziskā stāvokļa. Mēs, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, nevaram nest atbildību par sekām, kas rodas, ja noteikties vērtības tiek izmantotas patieso iedarbību atspoguļojošu vērtību vietā, veicot individuālu riska novērtējumu darba vietā un situācijā, ko nespējam kontroliēt. Šīs rīks var izraisīt plaukstu-roku vibrācijas sindromu, ja tas netiek lietots pareizi. ES celvedis plaukstu-roku vibrāciju novēršanai atrodams tīmekļa vietnē [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) lesakām izmantot veselības novēršanas programmu, lai atklātu agrīnus simptomus, kas varētu būt saistīti ar vibrāciju iedarbību, vai varētu mainīt atbilstošo darba organizāciju, nepieļaujot turpmāku stāvokļa paslīknināšanos.

## 2. Ierīces veids(-i)

- Hidropneimatiskais domkrats ir ierīce transportlīdzekļa pacelšanas remonta un apkopes darbu mērķiem.Cita vieda izmantošana nav atļauta. Paredzēts lietot tikai profesionāliem mērķiem.
- Domkrats ir tikai pacelšanas ierīce, un to nedrīkst izmantot automašīnas transportēšanai un/vai iekraušanai. Transportlīdzekļa celšana tajā atrodoties cīvēkam ir aizliegta. Nosologota domkrata pārvietošana ir aizliegta
- Lūdzu, rūpīgi izlasiet instrukciju pirms sākt izmantot mašīnu.

## 3. Uzstādīšanas norādījumi

**⚠ WARNING**

Pārliecībaites, ka visas detaļas ir nostiprinātas un pievilkas.

- Vispirms atskrūvējiet skrūvi pie rāmja. (skat. 01. att.)
- Pievienojiet cauruli un spirāli pacelšanas ierīcei. Pacēlājam 50T & 80T, baltā caurule ir pievienota kreisajai ievadei, otrs caurule ir pievienota labajai ievadei.
- Pacēlājam 30T, baltā caurule ir pievienota labajai ievadei, otrs caurule ir pievienota kreisajai ievadei. (skat. 02. att.)
- Lai saliktu rokturi, skatiet 03. attēlu.
- Atskrūvējiet skrūvi slēžu un grieziet vadības svīru virzienā uz skrūves caurumu, skatiet 04. attēlu.
- Veiciet pilnu ciklu pacelšanas un nolaišanas mērījumus bez slodzes uz firu gaisu no hidrauliskās sistēmas.

**⚠ Caution**

Darba zona 1 m lielumā gan mašīnas priekšpusē, gan aizmugurē jājāstāj brīva, lai tai vienmēr būtu viegli pieklūt.

## 4. Darbība

- Pārbaudiet vai vadības svīra ir neitrālā stāvoklī.
- Pievienojiet razotnes gaisa padevi pie pacēlāja. Minimālais gaisa spiediens ir 8 bāri 30t un 8,5 50t un 80t. Uzstādīet gaisa filtru/elflotāju razotnes gaisa līnijā, jo ūdens gaisa līnijā var bojāt pacēlāju.
- Pārvietojiet vadības svīru pulksteņrādītāja virzienā, lai pacelto suportu līdz saskares punktam. Pārvietojiet vadības svīru neitrālā stāvoklī.
- Pārbaudiet pacēlāju novietojumu. Slodzei jābūt centrētai uz pacēlāja supora. Izvairieties no šķēršķīme pacēlāja ritenim, piemēram, grants, instrumenti vai nevienāda paplašinājuma savienojumi.
- Virziet vadības svīru pulksteņrādītāja virzienā, lai pabeigtu transportlīdzekļa pacelšanu.
- Nekavējoties novietojiet apstiprinātos suportus zem transportlīdzekļa pacelšanas punktiem (iesaka transportlīdzekļa ražotājs).
- Lai nolaistu slodzi, pārvietojiet vadības svīru pretēji pulksteņrādītāju virzienam

**⚠ WARNING**

- Nofiksējiet transportlīdzekli. Noķilējiet transportlīdzekļa ritenus, kas joprojām saskaras ar zemi.
- LĒNI un UZMANĪGI nolaidiet transportlīdzekli uz suportiem, nospiežot vadības svīru pretēji pulksteņrādītāju virzienam.
  - darbs ar pacelto transportlīdzekli ir aizliegts, kamēr transportlīdzeklis nav atbilstoši nostiprināts.
  - operatoram jānodrošina nepieciešamā apmācība un jāsniedz informācija par sūknēšanas un enerģijas pārveidošanas spēku iedarbību.



## 5. Apkopes norādījumi

**Caution**

- Neizmantojet bojātu/deformētu izstrādājumu. Ja rodas neparaistas skāpas vai vibrācijas, nekavējoties pārtrauciet izmantot aprīkojumu, pēc tam pārbaudiet to un vērsieties pie ražotāja pēc pašdzības. Ieteicams ražotāja vai piegādātāja apstiprinātam servisa centram veikt šo pārbaudi.
- **Lielākais kļūmu cēlonis hidrauliskajās ierīcēs ir netīrumi.** Uzturiet domkratu tīru un kārtīgi ieļļotu, lai novērstu svešķermegu ieķļūšanu sistēmā. Ja domkrats ir pakļauts lietus, sniega, smilšu vai grants iedarbībai, pirms izmantošanas tas jānotfīra.

- Uzglabājiet domkratu ar virziliem pilnībā ievilktiem, piemērotā vietā, kur tas netiks pakļauts korozīviem izgarojumiem, abražīviem putekliem vai kādiem ciemiem kaļķīgiem elementiem.
- Ik pa laikam pārbaudiet izstrādājuma stāvokli.
- Uzglabājiet izstrādājumu sausā un nekorozīvā vidē.
- Īpašniekiem un/vai operatoriem jāapzinās, ka šī aprīkojuma remontam var būt nepieciešamas speciālas zināšanas un telpas. Ieteicams šī izstrādājuma ikgadējo pārbaudi veikt ražotāja vai piegādātāja apstiprināta servisa centrā un bojātās detaljas, uzlīmes vai drošības markējumu nomainit ar ražotāja vai piegādātāja noteiktajām rezerves detaljām/uzlīmēm. Apstiprināto servisa centru saraksts ir pieejams pie ražotāja vai piegādātāja; lūdzu, sazinieties ar viņiem pašdzības gadījumā.
- Izstrādājumu, kas ir jebkādā veidā bojāts, nodilis vai darbojas nepareizi, NEDRĪKST IZMANTOT LĪDZ TĀ REMONTAM. Ražotāja vai piegādātāja atlautos remontadarbus ieteicams veikt ražotāja vai piegādātāja apstiprinātā servisa centrā.
- Jāizmanto tikai ražotāja nodrošinātās papildaprīkojums un/vai adapteri.

## 6. Darbības traucējumu novēršana

	Kļūme	Iemesls	Risinājums
A	Hidrauliskais virzulis neceļas uz augšu vai ari tam nav slodzes	1. Nepiektiekams gaisa spiedienas pie pacēlāja 2. hidrauliskajam virzulim trūkst eļjas 3. Pneimatiskā sūkņa kļūda	1.a Gaisa spiediena tolerances norādītas rokasgrāmatā un produkta etiķetē 1.b Pārbaudiet vai pneimatiskās caurules ir pareizi pievienotas pie savienojumiem (02. att.) 2.a piepildiet tvertni ar ieteikto hidraulisko eļju (ISO VG#15) 2.b hidrauliskās sistēmas kļūda, produktu jāremontē pilnvarotā labošanas centrā 3. Produktu jālabo pilnvarotā labošanas iestādē
B	Hidrauliskais virzulis nesasniedz maksimālo stāvokli	hidrauliskajam virzulim trūkst eļjas	Piepildiet tvertni ar ieteikto hidraulisko eļju (ISO VG#15)
C	Hidrauliskais virzulis nevar atrasties augšējā stāvoklī	1. hidrauliskajam virzulim ir eļjas noplūde. 2. Pneimatiskā sūkņa kļūda	1. Pārbaudiet produktu, lai atrastu iespējamu eļjas noplūdi virzuli. Nosūtīt produktu pilnvarotai labošanas iestādei, labojumu veikšanai 2. Produktu jālabo pilnvarotā labošanas iestādē
D	Hidrauliskais virzulis nekrīt uz leju	1. Nepiektiekams gaisa spiedienas pie pacēlāja 2. Pneimatiskā sūkņa kļūda 3. Gaisa noplūdes no putekļu drošās blīves	1.a SGaisa spiediena tolerances norādītas rokasgrāmatā un produkta etiķetē 1.b Pārbaudiet vai pneimatiskās caurules ir pareizi pievienotas pie savienojumiem (02. att.) 2.&3. Produktu jālabo pilnvarotā labošanas iestādē

## 7. EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany  
apstiprinām, ka šis(-ie) izstrādājums(-i): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Ierīces veids(-i): **Hidropneimatiski domkrats**Ražošanas valsts: **Kīna**

Atbilst Padomes Direktīvu prasībām par dalībvalstu likumu piemērošanu, kas attiecas uz: „mehānismiem” 2006/42/EC (17/05/2006)

Spēkā esošajam(-iem) saskaņotajam(-iem) standartam(-iem): EN 1494:2000 + A1:2008

Pieteicēja vārds un amats: **Pascal Roussy ( R&D Manager)**Vieta un datums: **Saint-Herblain, 20/04/2016**

Tehniskais fails pieejams ES birojā. Pascal Roussy, R&amp;D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Visas tiesības aizsargātas. Tādēļ jebkāda neatļauta satura vara vai tā daļu izmantošana vai kopēšana ir aizliegta. Īpaši tas attiecas uz preču zīmēm, modeļu nosaukumiem, detalju numuriem un attēliem. Izmantojet tikai apstiprinātas detaljas. Ja ierīces bojājumus vai nepareizu darbību būs radījusi neapstiprināta detalju izmantošana, garantija vai atbildība par produkta nekaitīgumu vairs nebūs spēkā.



## 1. Tehnički podaci (Pogledajte slike 08, 09 &amp; 10)

	<b>Nosivost</b>	<b>Tlak</b>	<b>Potrošnja zraka</b>	<b>Količina hidrauličnog ulja ISO VG#15.</b>	<b>Zvučni tlak</b>	<b>Težina</b>
<b>Unit</b>	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Koefficijent statičkog testa: 1.5 / Koefficijent dinamičkog testa: 1.2 .

Sve vrijednosti vrijede na dan objave ove publikacije. Najnovije informacija potražite na [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

**Izjava o buci i izjava o vibracijama**

Ove deklarirane vrijednosti su dobijene laboratorijskim ispitivanjem sukladno navedenim standardima i nisu adekvatne za usporedbu s deklariranim vrijednostima drugih alata koji su ispitani u sukladnosti s istim standardom. Ove deklarirane vrijednosti nisu prikladne za procjene rizika i vrijednosti izmjerenje na pojedinim radnim mjestima mogu biti više. Stvarne vrijednosti izlaganja i štetnih rizika za svakog korisnika ponosaob jedinstvene su i ovise o načinu rada korisnika, izradevine i izvedbe radne stanice, te od vremena izlaganja i fizičkog stanja korisnika. Mi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS , ne možemo snositi odgovornost za posljedice zbog korištenja deklariranih vrijednosti umjesto vrijednosti koje odražavaju stvarnu izloženost, za pojedinačnu procjenu rizika na radnom mjestu nad kojim nemamo kontrolu. Ovaj alat može izazvati vibracijski sindrom ako se koristi na nepropisan način. EU vodič za reguliranje količinu vibracija u šaci-ruči možete pronaći na [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Preporučamo program kontrolne zdravlja kako biste rano prepoznali simptome koji mogu biti povezani s izloženošću buci i vibracijama, te se postupci rada mogu promjeniti kako bi se sprječila buduća oštećenja.

**2. Vrsta/e stroja**

- Zračno-hidraulična dizalica je uređaj za podizanje vozila kako bi se omogućio pristup tijekom popravka i održavanja. Nije dozvoljena druga upotreba. Samo za profesionalnu upotrebu.
- Dizalica je uređaj koji služi samo za dizanje i nikad se ne smije koristiti za transport i/ili utovar vozila. Zabranjeno je podizanje vozila dok u njemu ima osoba. Zabranjeno je pomicanje dizalice dok je opterećena
- Pažljivo pročitajte upute prije pokretanja stroja.

**3. Upute za montažu****⚠ WARNING**

Provjerite jesu li svi dijelovi fiksirani i pričvršćeni.

- Najprije odvornite vijak pričvršćen na okvir. (vidi sliku 01)
- Priklučite crijevo i oprugu na podizni uredaj. Za dizalicu 50T & 80T bijelo crijevo priključuje se na lijevi ulazni priključak, a drugo crijevo na desni ulazni priključak.
- Za dizalice 30T bijelo crijevo priključuje se na desni ulazni priključak, a drugo crijevo na lijevi ulazni priključak. (vidi sliku 02)
- Za montiranje ručke vidi sliku 03.
- Odvignite vijak u sklopki i okretnite upravljačku ručicu prema otvoru vijka.(slika 04.)
- Da li potpuni ciklus podizanja i spuštanja bez opterećenja, očistiti zrak iz hidrauličkog sustava.

**⚠ Caution**

Radno područje od 1 m ispred i iza stroja uvijek mora biti slobodno radi lakog pristupa.

**4. Rad**

- Povjerite je li upravljačka ručica u neutralnom položaju.
- Priklučite radioničku pneumatsku opskubru na dizalicu. Minimalni tlak zraka je 8 bar za dizalicu 30T i 8,5 bar za dizalicu 50T i 80T. Montirajte zračni filter/mazalicu na radionički zračni vod jer će voda u zračnom vodu oštetićti dizalicu.
- Pomaknite upravljačku ručicu nadesno kako biste podignuli sedlo do mjesta kontakta. Pomaknite upravljačku ručicu u neutralni položaj.
- Povjerite položaj dizalice. Teret mora biti centriran na sedlu dizalice. Ne ometajte kotači dizalice sjunkom, alatima ili neravnim ekspanzijskim zglobovima.
- Pomaknite upravljačku ručicu nadesno kako biste završili podizanje vozila.
- Odmah postavite odobrene potporne ispod podiznih točaka vozila (prema preporuci proizvođača vozila).
- Kako biste spustili teret, pomaknite upravljačku ručicu nadesno

**⚠ WARNING**

- Kočnica vozila. Pregledajte gume vozila koje još dodiruju tlo.
- POLAKO i OPREZNO spusnite vozilo na potporne tako da pritisnete upravljačku ručicu nalijevo.
- nije dozvoljeno raditi ispod podignutog tereta dok se ne učvrsti na odgovarajući način.
- rukovaltelj treba biti upoznat sa svim potrebnim informacijama o treningu, pumpi i jedinicu pretvorbe sile.

## 5. Upute za održavanje

### ⚠ Caution

- Nemojte koristiti oštećeni/izobličeni uređaj. Ako se pojave neobičajene vibracije ili buka, odmah prestanite s uporabom, pregledajte uređaj i potražite pomoći od proizvođača. Preporučamo da se ovaj pregled obavi u ovlaštenom servisu proizvođača ili dobavljača.
- Najveći pojedinačni uzrok hidrauličnih jedinica je nečistoća.** Servisnu dizalicu održavajte čistom i dobro podmazanom kako ne bi došlo do prodora čestica u sustav. Ako je dizalica izvrgnuta djelovanju kiše, snijega, pijeska ili kamenčića, prije upotrebe mora se očistiti.

- Spremite dizalicu s potpuno uvućenim klipovima, u dobro zaštićenom području gdje neće biti izložena korozivnim isparavanjima, oštroj prašini ili bilo kojim drugim štetnim elementima.
- Povremeno provjeravajte stanje uređaja.
- Uređaj pohranite u suhoj okolini čiji uvjeti ne izazivaju hrđanje.
- Vlasnici i/ili rukovatelji moraju biti svjesni da je za popravak ove opreme potrebno specijalizirano znanje i posebna postrojenja. Preporučamo da se godišnji pregled uređaja izvede u ovlaštenom servisu proizvođača ili dobavljača te da se svi neispravnici dijelova, najlepnice ili sigurnosne najlepnice i znakovni zamijene dijelovima koje je odredio proizvođač ili dobavljač. Popis ovlaštenih servisa dostupan je kod proizvođača ili dobavljača, nazovite ih za pomoći.
- Svaki proizvod koji se čini bilo koji način oštećenim, koji je istrošen ili radi nepravilno, MORA SE POVUĆI IZ UPOTREBE DO POPRAVKAVI. Preporučamo da se neophodni popravci obave u ovlaštenom servisu proizvođača ili dobavljača, ako te popravke proizvođač ili dobavljač odobravaju.
- Koristite samo nastavke i/ili adapttere koji je isporučio proizvođač.

## 6. Rješavanje problema

	Greška	Uzrok	Rješenje
A	Hidraulični stap ne se podiže ili nema tereta	1. Nema dovoljno pneumatske energije za dizalicu 2. U hidrauličnom stupu nedostaje ulja 3. Neispravnost pneumatske crpke	1.a Pneumatska energija unutar je tolerancije navedenih u priručniku i na označnoj pločici proizvoda 1.b Provjerite jesu li pneumatska crijeva ispravno priključena na spojnice (slika 02) 2.a Napunite spremnik preporučenim hidrauličnim uljem (ISO VG#15) 2.b Neispravnost hidrauličnog sustava, proizvod mora popraviti ovlašteni servisni centar 3. Proizvod mora popraviti ovlašteni servisni centar
B	Hidraulični stap ne postiže maksimalni položaj	U hidrauličnom stupu nedostaje ulja	Napunite spremnik preporučenim hidrauličnim uljem (ISO VG#15)
C	Hidraulični stap ne može stajati u podignutom položaju	1. Iz hidrauličnog stapa istječe ulje. 2. Neispravnost pneumatske crpke	1. Pregledajte proizvod i provjerite ima li istjecanja ulja iz stapa. Pošaljite proizvod ovlaštenim servisnom centru na popravak 2. Proizvod mora popraviti ovlašteni servisni centar
D	Hidraulični stap se ne spušta	1. Nema dovoljno pneumatske energije za dizalicu 2. Neispravnost pneumatske crpke 3. Zrak izlazi iz brte zaštićene od prašine	1.a SPneumatska energija unutar je tolerancije navedenih u priručniku i na označnoj pločici proizvoda 1.b Provjerite jesu li pneumatska crijeva ispravno priključena na spojnice (slika 02) 2.&3. Proizvod mora popraviti ovlašteni servisni centar

## 7. CE izjava o sukladnosti

Mi: Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Izjavljujemo da uređaj(i): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Vrsta/stroj: **Zračno-hidraulična dizalica** Porijeklo proizvoda: **Kina**

je u skladu sa zahtjevima direktive održbe o uskladišnjivanju zakona koji se odnose na države članice u vezi sa „strojevima“: **2006/42/EC (17/05/2006)** primjenjiva usklađena norma(e): **EN 1494:2000 + A1:2008**

Naziv i položaj izdavača: **Pascal Roussy ( R&D Manager)**



Mjesto i datum: **Saint-Herblain, 20/04/2016**

Tehnički dokument dostupan u EU sjedištu. Pascal Roussy, R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Sva prava su zadržana. Svaka neovlaštena upotreba ili kopiranje ovog sadržaja ili njegovog dijela su zabranjeni. Ovo se osobito odnosi na trgovачke znakove, denominaciju modela, brojove dijela i nacrte. Koristite samo odobrenje dijelova. Svako oštećenje ili neispravnost u radu koji nastanu zbog upotrebe ne odobrenih dijelova neće biti obuhvaćeno Jamstvom ili Odgovornošću za proizvod.



## 1. Date Tehnice (A se vedea imaginile 08, 09 &amp; 10)

	<i>Capacitate de ridicare Max.</i>	<i>Presiune</i>	<i>Consum aer</i>	<i>Cantitate ulei hidraulic ISO VG#15.</i>	<i>Presiune acustică</i>	<i>Greutate</i>
<i>Unit</i>	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Coefficient Încercare Statică: 1.5 / Coefficient Încercare Dinamică: 1.2 .

Toate valorile sunt cele în vigoare la data prezentei publicări. Pentru cele mai recente informații, vă rugăm să accesați [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

## Declarație de zgromot și vibrații

Aceste valori declarate au fost obținute prin testare de tip laborator, în conformitate cu standardele stabilite și sunt adecvate comparării cu valorile declarate ale altor unele teste în conformitate cu aceleași standarde. Aceste valori declarate nu sunt adecvate utilizării în evaluările de risc, iar valorile măsurate în locuri individuale de activitate pot fi mai mari. Valorile expunerilor actuale și riscul de daune experimentate de către un utilizator individual sunt unice și depind de modul în care utilizatorul lucrează, de piesa de lucru și de construcția statiei de lucru, precum și de timpul de expunere și de condiția fizică a utilizatorului. Noi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, nu putem fi trași la răspundere pentru consecințele utilizării valorilor declarate în locul celor care reflectă expunerea reală. Într-o evaluare a riscurilor individuale dintr-o stație de lucru unde nu deținem controlul. Această uneală poate provoca sindromul vibrațiilor mâină-brat, dacă utilizarea sa nu este gestionat în mod adecvat. Un ghid al UE pentru gestionarea vibrațiilor mâină-brat poate fi găsit la adresa [www.ueropa.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.ueropa.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Vă recomandăm un program de supraveghere a sănătății pentru a detecta simptomele timpurii referitoare la expunerea la zgromot sau vibrații, astfel încât procedurile de gestionare să fie modificate pentru a preveni o viitoare afectiune.

## 2. Tip (-uri) aparat

- Un cric cu comandă pneumo-hidraulică este un dispozitiv care ridică un vehicul în vederea accesibilității în timpul reparațiilor și întreținerii. Nici o altă utilizare nu este permisă. Doar pentru uz profesional.
- Un cric este doar un dispozitiv de ridicat și nu trebuie să fie utilizat niciodată pentru transportarea și/sau încărcarea unui vehicul. Este interzisă ridicarea unei mașini când se află o persoană înăuntru. Este interzisă mutarea cricului când acesta are încărcătură
- Vă rugăm să cățăti cu atenție instrucțiunile înainte de a porni aparatul.

## 3. Instrucțiuni montare

**⚠ WARNING**

Asigurați-vă că toate piesele sunt fixate și strânse.

- Mai întâi slăbiți șurubul prins de cadru. (vezi fig. 01)
- Legați furtunul și resortul la dispozitivul de ridicare. În cazul cricului 50T & 80T, furtunul alb se leagă la ștuful din stânga, iar celălalt furtun, la ștuful din dreapta.
- În cazul cricurilor 30T, furtunul alb se leagă la ștuful din dreapta, iar celălalt furtun, la ștuful din stânga. (vezi fig. 02)
- Pentru asamblarea mânerului, consultați figura 03.
- Slăbiți șurubul din comutator și roțiți levierul de comandă către orificiul șurubului, consultați figura 04.
- Făci un ciclu complet de ridicarea și coborarea cu nici o sarcină, pentru a curăța aerul din sistemul hidraulic.

**⚠ Caution**

În timp ce mașina se află în funcțiune, zona de lucru de 1 m trebuie să fie menținută liberă, atât în față, cât și în spatele mașinii, astfel încât să fie întotdeauna ușor accesibilă.

## 4. Funcționare

- Verificați dacă levierul de comandă este în poziția neutră.
- Legați sursa de alimentare cu aer la cric. Presiunea minimă a aerului este de 8 bari pentru 30T, respectiv de 8,5 bari pentru 50T & 9 bari pentru 80T. Montați un filtru de aer / gresor la conducta de alimentare cu aer, deoarece apa infiltrată în această conductă ar distruge cricul.
- Mișcați levierul de comandă în sensul acelor de ceasornic pentru a ridica șaua până la punctul de contact. Mutăți levierul de comandă în poziția neutră.
- Verificați fixarea sarcinii pe cric. Sarcina trebuie să fie centrată pe șaua cricului. Evitați obstrucționarea roții cricului cu materiale precum pietriș, alte scule sau compensatoare de dilatare neuniforme.
- Mișcați levierul de comandă în sensul acelor de ceasornic până când ridicăți complet vehiculul.
- Introduceți imediat suportii (de tipul aprobat) sub punctele de ridicare ale vehiculului (conform recomandărilor producătorului vehiculului).
- Pentru a cobori sarcina, mișcați levierul de comandă în sens invers acelor de ceasornic.

**⚠ WARNING**

- **Vehicul de frânare.** Blocați pneurile vehiculului care sunt încă în contact cu solul.
- Coborâți vehiculul LENT și CU ATENȚIE pe suporturi prin împingerea levierului de comandă în sens contrar acelor de ceasornic.
  - nu este permis să se lucreze sub încărcătura ridicată până când aceasta nu este asigurată prin mijloace adecvate.
  - operatorul i se vor furniza toate informațiile necesare despre pregătirea, pomparea și conversia de energie a aparatului.

**5. Instrucțiuni pentru întreținere****⚠ Caution**

- Nu utilizați produse defecte / deformate. Dacă apare zgromot sau vibrații anormale, opriți utilizarea imediat, apoi inspectați și cereți ajutor producătorului. Se recomandă ca acest control să fie realizat de către un service de reparații autorizat de producător sau furnizor.
- Cea mai mare cauză a defecțiunilor din unitățile hidraulice este murdăria. Păstrați cricul de serviciu curat și bine lubrificat, pentru a preveni corpurile străine să intre în sistem. În cazul în care a fost expus la ploaie, ninsoare, nisip sau piطرă acesta trebuie să fie curătat înainte de a fi utilizat.**

- Depozitați cricul, cu pistoanele complet retrase într-o zonă bine protejată, unde nu va fi expus vaporilor corozivi, prafului abraziv sau altor elemente nocive.
- Verificați periodic starea produsului.
- Depozitați produsul într-un mediu uscat și non-coroziv.
- Proprietarii și / sau operatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că repararea acestui echipament poate necesita cunoștințe și servicii de specialitate. Se recomandă efectuarea unei inspecții anuale a produsului printr-un service de reparații autorizat de producător sau furnizor și toate piesele, procedeele, sau etichetele sau semnele de siguranță defecte se înlocuiesc cu produsele producătorului sau ale furnizorului. O listă cu service-urile de reparații autorizate este disponibilă la producător sau furnizor, vă rugăm să le cereți ajutorul.
- Orice produs care pare să fie deteriorat în orice fel, se dovedește a fi uzat sau funcționează abnormal VA FI SCOS DIN FUNCȚIUNE PÂNĂ VA FI REPARAT. Se recomandă ca reparațiile necesare să fie efectuate de un service de reparații autorizat, dacă reparațiile sunt permise de către producător sau furnizor.
- Se utilizează numai accesorii și / sau adaptoare furnizate de producător.

**6. Detectare a defecțiunilor tehnice**

	Defecțiune	Cauză	Remediu
A	Pistonul hidraulic nu se ridică (cu sau fără sarcină)	1. Presiunea aerului insuficientă la cric 2. Pistonul hidraulic nu are ulei 3. Pompa pneumatică este defectă	1.a Asigurați presiunea aerului la toleranțele specificate în manual și pe plăcuța cu denumirea produsului 1.b Conformați că furtunurile pneumatice sunt conectate corect (Fig. 02) 2.a Umpleți rezervorul cu uleiul hidraulic recomandat 2.b Dacă există o defecțiune în sistemul hidraulic, produsul trebuie reparat de un centru de reparație autorizat 3. Produsul trebuie reparat de un centru de reparație autorizat
B	Pistonul hidraulic nu atinge poziția sa de maxim	Pistonul hidraulic nu are ulei	Umpleți rezervorul cu uleiul hidraulic recomandat (ISO VG#15)
C	Pistonul hidraulic nu poate rămâne sus	1. Pistonul hidraulic pierde ulei. 2. Pompa pneumatică este defectă	1. Verificați produsul pentru a depista surgerea potențială de ulei de la piston. Trimiteti produsul pentru reparație la un centru de reparație autorizat. 2. Produsul trebuie reparat de un centru de reparație autorizat
D	Pistonul hidraulic nu coboară	1. Presiunea aerului insuficientă la cric 2. Pompa pneumatică este defectă 3. Scurgere de aer de la garnitura inelară anti-praf	1.a SAsigurați presiunea aerului la toleranțele specificate în manual și pe plăcuța cu denumirea produsului 1.b Conformați că furtunurile pneumatice sunt conectate corect (Fig. 02) 2.&3. Produsul trebuie reparat de un centru de reparație autorizat

**7. Declarație de conformitate UE**

Noi: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Declaram că produsul (-ele): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2

Serial Number: 001 - 999

Tip (-uri) aparat: Cric cu comandă pneumo-hidraulică

Originea produsului: China

coresponde cu cerințele directivelor Consiliului privind aproximarea legislațiilor statelor membre referitoare la „Mașinării” 2006/42/EC (17/05/2006) standardul armonizat aplicabil EN 1494:2000 + A1:2008

Nume și funcție emitent: Pascal Roussy (R&amp;D Manager)

Loc și data: Saint-Herblain, 20/04/2016

Fișă tehnică disponibilă la sediul UE Pascal Roussy, R&amp;D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2016, Rodcraft**

Toate drepturile sunt rezervate. Orice utilizare neautorizată sau copiere a conținutului sau a unei părți a acestuia este interzisă. Acest lucru este valabil în special pentru mărci comerciale, denumiri de modele, numere ale pieselor de schimb și schițe. Utilizați numai piese de schimb autorizate. Orice deteriorare sau defecțiune cauzată de utilizarea de componente neautorizate nu este acoperită de Garanția Produsului.



## 1. Технически данни (Виж чертежите 08, 09 &amp; 10)

	макс. Товароподемност	Налрягане	Разход на въздух	Количество хидравлично масло ISO VG#15.	Звуково налягане	Тегло
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Коефициент при статичен тест: 1.5 / Коефициент при динамичен тест: 1.2 .

Всички характеристики са валидни към датата на настоящата публикация. За допълнителна информация, моля посетете: [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com)

## Декларация за шумовите и вибрационни характеристики

Настоящите декларации са получени при лабораторно тестване в съответствие с посочените стандарти и са подходящи за сравняване с декларираните характеристики на други инструменти тествани в съответствие със същите стандарти. Настоящите декларираны характеристики не са пригодни за ползване при оценка на риска и стойностите замерени на работното място могат да бъдат по-високи. Реалните стойности на излагане и влияние и рисък, на който са подложени индивидуалните потребители са уникални за всеки случай и зависят от начина на работа от страна на потребителя, обработвания детайл и дизайна на работното място, както и от продължителността на излагане на влиянието им и физическото състояние на оператора на машината. Ние "RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS" не можем да бъдем държани отговорни за ползването на така декларираните характеристики, вместо тези реално замерени на място, при индивидуалната оценка на риска в реална работна обстановка на място, върху която ние нямаме никакъв контрол. Този инструмент може да причини вибрационен синдром на ръката / дланта, ако бъде неправилно използван. Наричникът на ЕС за предизнаните мерки за управление на вибрационния синдром на ръката / дланта, може да бъде намерен на адрес: [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). От своя страна ние препоръчваме въвеждането на програма за здравен контрол, за да се открият ранните симптоми евентуално свързани с излагането на шум и вибрации, което да даде възможност за промяна на управлениските процедури с оглед предотвратяване на бъдещо инвалидизиране.

## 2. Тип на машината (-е)

- Въздушно-хидравличният крик е инструмент за повдигане на автомобила за осигуряване на достъп по време на ремонт и поддръжка. Не се разрешава употребата в други случаи и за други цели. Само за професионално ползване.
- Крикът е само и единствено устройство за повдигане и никога не трябва да се използва за транспортиране и/или товарене на автомобила. Забранява се повдигането на автомобил, когато в него има човек. Забранява се преместването на крика, когато е под товар.
- Моля внимателно прочетете инструкциите преди да пуснете инструмента в действие.

## 3. Инструкции за монтаж

**⚠ WARNING**

Уверете се, че всички части са фиксирани и затегнати.

- Първо разхлабете винта, прикрепен към рамата. (вж фиг. 01)
- Свържете маркуч и пружината към подемното устройство. За 50T & 80T крик, белият маркуч се свързва с левия вход, другият маркуч се свързва с десния вход.
- За 30T крик, белият маркуч се свързва с десния вход, другият маркуч се свързва с левия вход. (вж фиг. 02)
- За слобождане на дръжката, виж фигура 03.
- Разхлабете винта в ключа и завъртете лоста за управление към отвора на винта, виж фигура 04.
- Направете пълен цикъл на повдигане и спускане с не товар, да пречисти въздуха от хидравличната система.

**⚠ Caution**

Докато машината работи, пред и зад нея трябва да се осигури свободно пространство от 1 м, за да може да бъде достъпна във всеки един момент.

## 4. Операция

- Проверете дали лоста за управление е в неутрално положение.
- Свържете подаването на въздух от работилницата към крика. Минимално налягане на въздуха е 8 бара за 30t и 8.5 бара за 50t и 8.5 бара за 80t. Инсталрайте въздушен филтър/омасливител във въздухопровода на работилницата, тъй като водата във въздухопровода ще повреди крика.
- Преместете лоста за управление по часовниковата стрелка, за да повдигнете седлото до точката на контакт. Преместете за лоста за управление в неутрално положение.
- Проверете правилното поставяне на крика. Натоварването трябва да бъде центрирано върху седлото на крика. Избегвайте препятствия на колелата на крика, като чакъл, инструменти, или неравни разширителни фузи.
- Преместете лоста за управление по часовниковата стрелка, за да завършите повдигането на автомобила.
- Незабавно поставете одобрени опорни стойки под точките за повдигане на автомобила (посочени от производителя на автомобила).
- За да спуснете товара, преместете лоста за управление обратно на часовниковата стрелка

**⚠ WARNING**

- Задействайте спирачката на автомобила. Заклинете гумите на автомобила, които са все още в контакт с пода.
- БАВНО и ВНИМАТЕЛНО спуснете автомобила върху опорните стойки чрез натискане на лоста за управление обратно на часовниковата стрелка.
- не се разрешава работата под повдигнат товар, докато той не бъде съответно укрепен и обезопасен с подходящи средства.
- операторът трябва да бъде информиран и да му бъде предадена всичката необходима информация касаеща различните сили на напомняване и прехранявянето.



## 5. Инструкции за поддръжка

**Caution**

- Не използвайте продукт, който е повреден / деформиран. Ако се получат необичайни шумове или вибрации, незабавно спрете ползването, след което инспектирайте и поискайте помощ от производителя. Препоръчително е такава инспекция да се извърши от оторизиран от производителя или доставчика ремонтен сервис.
- Първата единична причина за неизправности по хидравличните устройства е замърсяването.** Поддържайте сервисния крик чист и добре смазан за да предотвратите попадането на чужди тела в системата. Ако крикът е бил изложен на въздействието на дъжд, сняг, пясъчни частици и фини стружки, трябва да бъде почищен преди употреба.

Съхранявайте крика с напълно прибрano буталo и в добре защитени места, където няма да е изложен на корозивни изпарения, абразивен прах, или никакви други вредни влияния.

Периодично проверявайте състоянието на продукта.

Съхранявайте продукта в суха, неагресивна в корозионно отношение среда.

Събственикът / работещият с този продукт трябва да разбира ясно, че ремонтът на това оборудване може да изиска специализирани познания и условия за извършването му. Препоръчва се извършването на ежедневна инспекция на продукта от оторизиран от производителя или доставчика сервизна работилница и всички дефекти, етикети, или знаци и обозначения за безопасност, да бъдат подменяни с определените такива от страна на производителя или доставчика. Списък на оторизираните сервизни бази може да бъде получен от производителя или доставчика - моля обърнете се към тях за съдействие.

Всеки продукт, който изглежда повреден, по какъвто и да било начин, който бъде намерен за износен, или работи необичайно, ТРЯБВА ДА БЪДЕ СВАЛЕН ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ДОКАТО НЕ БЪДЕ ОТРЕМОНТИРАН. Препоръчва се необходимите ремонти да бъдат извършвани от оторизирани от производителя или доставчика сервизни бази, ако разбира се подобни ремонти ще бъдат разрешени от производителя или доставчика.

Всякакви приспособления и/или приставки доставени от производителя, трябва да се използват.

## 6. Начин за справяне с проблемите

	Неизправност	Причина	Начин на коригиране
A	Хидравличното буталo не се издига с или без товар	1. Недостатъчно подаване на въздух под налягане към крика 2. липсва масло в хидравличното буталo 3. Пневматичната помпа отказва да работи	1.a Подайте налягане на въздуха в рамките на допустимите граници, посочени в ръководството и на табелата на продукта 1.b Потвърдете правилното свързване на пневматичните маркички към съединенията (Фиг.02) 2.a Напълнете резервоара с препоръчителното хидравлично масло (ISO VG#15) 2.b неизправност на хидравличната система, продуктът трябва да се ремонтира само от оторизиран сервизен център 3. Продуктът трябва да се ремонтира от оторизиран сервизен център
B	Хидравличното буталo не достига максимално положение	липсва масло в хидравличното буталo	Напълнете резервоара с препоръчителното хидравлично масло
C	Хидравличното буталo не може да стои в горно положение	1. От хидравличното буталo има изтичане на масло. 2. Пневматичната помпа отказва да работи	1. Проверете продукта, за да се открие потенциално изтичане на масло от буталото. Изпратете продукта на оторизиран сервизен център за отстраняване на повредата 2. Продуктът трябва да се ремонтира от оторизиран сервизен център
D	Хидравличното буталo не се движи надолу	1. Недостатъчно подаване на въздух под налягане към крика 2. Пневматичната помпа отказва да работи 3. Изтичане на въздух от прахозащитно уплътнение	1.a SПодайте налягане на въздуха в рамките на допустимите граници, посочени в ръководството и на табелата на продукта 1.b Потвърдете правилното свързване на пневматичните маркички към съединенията (Фиг.02) 2.&3. Продуктът трябва да се ремонтира от оторизиран сервизен център

## 7. Декларация за съответствие EC

Ние: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

Декларираме, че продукта (-ите): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Тип на машината (-е): Въздушно-хидравличен крик Произход на продукта: Китай  
е в съответствие с изискванията на Директивите на Съвета за сближаване на законодателствата на страните-членки свързани с: „Машини“

2006/42/EC (17/05/2006)

приложимите хармонизирани стандарти: EN 1494:2000 + A1:2008

Име и длъжност на издаващия: Pascal Roussy (R&D Manager)

Място и дата: Saint-Herblain, 20/04/2016

Техническото досие може да бъде получено от седалището на EC. Pascal Roussy, R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Проектът е утвърден съгласно: ASME PASE-2014

**Copyright 2016, Rodcraft**

Всички права запазени. Всякаква неоторизирана употреба или копиране на настоящото съдържание са забранени. Това се отнася по-специално за търговските марки, обозначенията на моделите и номерата на частите и чертежите. Ползвайте единствено оторизирани части. Всякакви повреди или неизправно функциониране причинени от използването на неоторизирани части не се покриват от Гаранцията или Отговорностите на продукта.

Оригинални инструкции



## 1. Tehnilised andmed (Vt joonised 08, 09 &amp; 10)

	Töstmisvõimsus max	Röhk	Õhutarve	Hüdroöli kogus ISO VG#15.	Heliröhk	Kaal
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Staatilise testi koefitsient: 1.5 / Dünaamilise testi koefitsient: 1.2 .

Kõik toodud väärtsused oolid kehitavad käesoleva trüksice avaldamise kuupäeval. Köige uuema info saamiseks külastage veebilehte [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com).

## Müra ja vibratsiooni vastavusavaluds

Need deklareeritud väärtsused on saadud laboratoorsele katsetega, mis on kooskõlas toodud standarditega, ja sobivad võrdlusulusteks teiste sama standardiga kooskõlas testitud tööriistade deklareeritud väärustega. Need deklareeritud väärtsused ei ole riskide hindamiseks adekvatsed ning konkreetsel töökohal mõõdetud väärtsused võivad olla kõrgemad. Tegelikud konkreetse kasutaja kokkupuuteväärtsused ja vigastamise risk on unikaalsed ja sõltuvad kasutaja töömeetoditest, töödeldavast objektist ja töökoha paigutusest, aga ka kokkupuuteajast ja kasutaja füüsilisest seisundist. Meie, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, ei ole vastutav tagajärgede eest, mis tulenevad deklareeritud väärustuse kasutamisest tegeliku kokkupuudet peegeldavate väärustuse asemel isiklikus riskide hindamises meist sõltumatus töökoha olukorras. See tööriist võib ebaõigel kasutamisel põhjustada kääja ja käsivarre vibratsioonisündroomi. ELI juhised kää ja käsivarre vibratsiooniga toimetulekuks leiate aadressilt [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Me soovitame tervise jälgimise programmi, et avastada varajases staadiumis sümpromeid, mis võivad olla seotud müra ja vibratsiooni kokkupuutega, et toimetulekuprotseduure saaks edaspidise vigastuse välitmiseks muuta.

## 2. Masina tüüp(tüübidi)

- Hüdropneumaatilise tungraud on seade, mis on mõeldud sõiduki töstmiseks nii körgetele, et see oleks remontimiseks ja hooldamiseks ligipääsetav. Muud kasutusviisid on keelatud. Mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.
- Tungraud on ainult töömeisseade ja seda ei tohiks kunagi kasutada sõiduki transportimiseks ja/või laadimiseks. Masina tööstmine, kui selles viibib inimesi, on keelatud. Tungraua liigutamine koos koormaga on keelatud.
- Enne masina käivitamist lugege hoolikalt juhendeid.

## 3. Monteeringimisjuhised

**⚠ WARNING**

Veenduge, et iga osa on kinnitatud ja pingutatud.

- Esmalt vabastage raamile kinnitatud kruvi. (vt joonis 01)
- Ühdage voolik ja vedra töösteseadmega. 50T & 80T töösteseadme puhul on valge voolik ühendatud vasaku sisselaskega ja teine voolik parema sisselaskega.
- 30T töösteseadme puhul on valge voolik ühendatud parema sisselaskega ja teine voolik vasaku sisselaskega. (vt joonis 02)
- Käepideme kokkupanemiseks vt joonist 03.
- Vabastage lülitis olev kruvi ja pöörake juhthooba kruvi ava suunas. (joonist 04).
- Kas tervet astet töötmiseks ja langetamiseks koormuseta, et puhastada öhku hüdrosüsteem.

**⚠ Caution**

Masina ees ja taga peab olema töötamise ajal 1 m vaba ruum, et masin oleks pidevalt ligipääsetav.

## 4. Kasutamine

- Veenduge, et juhthoob on neutraalasendis.
- Ühdage töökoja õhavarustus töösteseadmega. Minimaalne õhuröhk on 30T puhul 8 baari ning 50T puhul 8,5 baari ja 80T puhul 9 baari. Paigaldage töökoja õhuliini õhufilter/õlitaja, kuna õhuliini leiduv vesi võib töösteseadet kahjustada.
- Sadula kontaktpunktini töötmiseks liigutage hooba päripäeva. Liigutage juhthoob neutraalasendisse.
- Kontrollige töösteseadme asendit. Koormus peab jäätma töösteseadme keskel. Vältige töösteseadme ratta takistamist kivid, tööriistade, ebaühtlaste paisuliitlike vms-ga.
- Sõiduki töötmise lõpule viimiseks viige liigutage juhthooba päripäeva.
- Asetage sõiduki töstekohade (sõiduki tootja poolt heaks kiidetud) alla kohe heaks kiidetud tugialused.
- Raskuse langetamiseks liigutage juhthooba vastupäeva

**⚠ WARNING**

- Pange peale sõiduki pidur. Paigutage sõiduki rehvide, mis puudutavad endiselt maapinda, taha tõkiskingad.
- Langetage sõiduk AEGLASELT ja HOOLIKALT tugialustele, surudes juhthooba vastupäeva.
- tööstetud koorma all ei ole lubatud töötada, kui see ei ole sobival viisil kinnitatud.
-



## 5. Hoolitusjuhised

**Caution**

- Ärge kasutage kahjustunud/deformeerunud toodet. Ebavälise mürä või vibratsiooni esinemisel peatage viivitamatult toote kasutamine ja seejärel kontrollige seda või pöörduge tootja poole. Seda kontrolli on soovitatav teha tootja või edasimüüja volitatud töökojas.
- Suurimaks hüdrauliliste seadiste törkepöhjuseks on mustus.** Hoidk tungraud puhas ja määritud, et takistada võõrosakste süsteemi sisenemist. Kui tungraud on puutunud kokku vihma, lume, liiva või kruusaga, tuleks seda enne kasutamist puastada.
- Hoidke tungrauda nii, et platiine kolvid on täielikult sissetõmmatud, kaitstud kohas, kus see ei puutuks kokku korrodeerivate aurude, abrasiivse tolmu ega muude kahjulike elementidega.
- Kontrollige regulaarselt toote seisukorda.
- Hoidke toodet kuivas ja korrosioonivabas keskkonnas.
- Omanikud ja/või kasutajad peaksid teadma, et platiine seadme remontimine võib nõuda spetsiaalseid teadmisi ja vahendeid. Soovitatav on kontrollida toodet kord aastas tootja või edasimüüja volitatud töökojas ja asendada kõik vigased osad, pealetrükid või ohutussildid või etiketid tootja või tarnija poolt ettenähtud osadega. Volitatud remonditöökodade kohta saatte lisateavet tootjale või tarnijale helistades.
- Iga toode, mis tundub olevat mistahes viisil kahjustunud, kulunud või ei tööta korrektselt, TULEB KUNI REMONTIMISENI KASUTUSEST EEMALDADA. Soovitatav on lasta vajalikke remontoidi teha tootja või tarnija volitatud töökojal, kui tootja või tarnija antud remonttööd lubab.
- Kasutage ainult lisatarvikuid ja/või adapttereid, mida on tarninud seadme tootja.

## 6. Riskeerimine

	Rike	Põhjus	Abinõu
A	Hüdrauliline kolb ei töuse üles või on koormuseta	1. Töstuki varustamiseks pole piisavalt õhusurvet 2. hüdraulilisel kolvil ei jätku öli 3. Pneumopumba rike	1.a Varustusõhu rõhk on juhendis ja toote nimiplaadil märgitud tolerantide piires 1.b Veenduge, et pneumaatilised voolikud on korralikult ühendatud (joonis 02) 2.a täitepaak soovitatud hüdroõliga (ISO VG#15) 2.b hüdrosüsteemi rike, tootel peab remontima volitatud remondikeskus 3. Toodet peab remontima volitatud remondikeskus
B	Hüdrauliline kolb ei jõu maksimumasendisse	hüdraulilisel kolvil ei jätku öli	täitepaak soovitatud hüdroõliga (ISO VG#15)
C	Hüdrauliline kolb ei püsí ülemises asendis	1. hüdraulilisest kolvist lekib öli. 2. Pneumopumba rike	1. Kontrollige toodet võimaliku ölielekke suhtes kolivist Saatke toode volitatud remondikohta parandusse 2. Toodet peab remontima volitatud remondikeskus
D	Hüdrauliline kolb ei liigu alla	1. Töstuki varustamiseks pole piisavalt õhusurvet 2. Pneumopumba rike 3. Õhuleke tolmukindlast tihendist	1.a SVarustusõhu rõhk on juhendis ja toote nimiplaadil märgitud tolerantide piires 1.b Veenduge, et pneumaatilised voolikud on korralikult ühendatud (joonis 02) 2.&3. Toodet peab remontima volitatud remondikeskus

## 7. EÜ Vastavusdeklaratsioon

Meie: Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany

kinnitame, et toode(tooted): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2

Serial Number: 001 - 999

Masin tüüp(tüübidi): Hüdropneumaatiligne tungraud

Toote päritalu: Hiina

vastab järgmistele Nõukogu direktiivide nõuetele, mis on ühtlustatud liikmesriikide õigusaktides: masinadirektiiv 2006/42/EC (17/05/2006)

rakenduvad harmoniseeritud standardid: EN 1494:2000 + A1:2008

Väljaandja nimi ja ametikoht: Pascal Roussy (R&amp;D Manager)

Koh ja kuupäev: Saint-Herblain, 20/04/2016

Tehniline toimik on saadaval ELi peakontoris. Pascal Roussy, R&amp;D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Kõik digused kaitstud. Iga sisu või platiine osa loata kasutamine või kopeerimine on seetõttu keelatud. Eriti kehitb see kaubamärkide, mudelite üldnimetusete, osade numbrite ja jooniste kohta. Kasutage ainult heakskiidetud varuosasid. Garantii või tootevastust ei kata ühtegi kahjustust või talitlushäiret, mille on põhjustanud heakskiitmata osade kasutamine.

**1. Teknik Veri (Şekillere bakınız 08, 09 & 10)**

	Kaldırma kapasitesi Max	Basınç	Hava Tüketimi	Hidrolik Yağ Miktarı ISO VG#15.	Ses basıncı	Ağırlık
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

Statik Test Katsayı: 1.5 / Dinamik Test Katsayı: 1.2 .

Bu değerler bu yılının tarihinde geçerlidir. En son bilgiler için lütfen [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com) adresini ziyaret ediniz.

**Gürültü beyanı ve titreşim açıklaması**

Bildirilen bu değerler adı geçen standartlara uygun olarak laboratuvar tipi testlerden elde edilen değerlerdir ve aynı standartlara göre test edilmiş diğer aletler için bildirilmeli değerler ile karşılaştırılmaya uygundur. Bildirilen bu değerler risk değerlendirmesinde kullanım için uygun değildir ve tek tek çalışma yerlerinde ölçülen değerler daha yüksek olabilir. Gerçek maruz kalma değerleri ve bireysel kullanıcının tarafından tecrübe edilen zarar görme riski benzerleridir ve kullanımının çalışma şekli, yapılacak iş ve işin yapılması yerinin yapısını yanı sıra maruz kalma süresi ile kullanımın fizikal durumuna bağlıdır. Bizer, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS olarak, kontrolümüzde olmayan bir iş yeri durumundaki özel risk değerlendirmesinde gerçek maruz kalmayı yanstan değerler yerine bildirilen değerlerin kullanımının sonuçlarından sorumlu tutulamayız. Bu alet uygun biçimde kullanılmadığında eller ve kollarla titreşmeden kaynaklanan sorunlara neden olabilir. El ve kol titremesi ile ilgili bir AB kılavuzuna [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) adresinden erişilebilir. Ses veya gürültü nedeniyle oluşabilecek hastalık belirtilerinin erken teşhisi için bir sağlık taraması programının uygulanması önerilir.

**2. Makine Türü**

- Havalı-Hidrolik kriko, bir taşıtı tamir ve bakım sırasında erişim sağlamak için yükseltmek amacıyla kullanılan bir aygittır.Hiçbir başka amaçla kullanımına izin verilmez. Sadece profesyonel kullanım içindir.
- Kriko sadece kaldırma aletidir, ve taşıma ve/veya yükleme amacıyla asla kullanılmamalıdır. İçinde insan bulunan aracı kaldırma yasaktır. Yük altında bulunan krikoyu hareket ettirmek yasaktır
- Makineyi çalıştırmadan önce, talimatları lütfen dikkatle okuyunuz.

**3. Montaj talimatı**

Her parçanın sabitlenmiş ve sıkılmış olduğundan emin olunuz.

- İlk olarak, şasiye takılı vidayı gevşetin. (bkz. şek. 01)
- Hortumu ve yayı kaldırma cihazına bağlayın. 50T & 80T krikoda, beyaz hortum sol girişe bağlanır, öteki hortum sağ girişe bağlanır.
- 30T krikoda, beyaz hortum sağ girişe bağlanır, öteki hortum sol girişe bağlanır. (bkz. şek. 02)
- Tutacağı monte etmek için, şekil 03'e bakın.
- Anahatdaki vidayı gevşetin ve kontrol manivelasını vida deliğine doğru çevirin. (bkz. şek. 04)
- Kaldırma ve hidrolik sisteminden hava temizlemek için herhangi bir yük ile düşürücü tam bir döngü yapmak.



Makineyi kullanırken daima kolay bir erişim sağlayabilmek için makinen hem ön hem arka tarafında 1 metrelük bir çalışma alanı boş bırakılmalıdır.

**4. İşletim**

- Kontrol manivelasının nötr konumda olduğunu doğrulayın.
- Tamirhaneye hava beslemesini krikoya bağlayın. Asgari hava basıncı 30t için 8 bar, 50t ve 80t için 8,5 bar'dır ve 80t için 9 bar'. Tamirhaneye hava hattına bir hava filtresi/yaylayıcı takın, çünkü hava hattındaki su krikoya hasar verecektir.
- Seleyi temas noktasına yükseltmek için kontrol manivelasını saat yönünde çevirin. Kontrol manivelasını nötr konuma getirin.
- Krikonun yerlesimini kontrol edin. Yük kriko selesi üzerinde ortalanmış olmalıdır. Kriko çarkının çakıl, aletler veya eşit olmayan genleşme derzleri gibi engellere maruz kalmasını önleyin.
- Aracı kaldırma işlemini tamamlamak için kontrol manivelasını saat yönünde çevirin.
- Aracın kaldırma noktalarının altına derhal onaylanmış destek ayaklarını koyun (araç üreticisi tarafından önerilen).
- Yükü indirmek için, kontrol manivelasını saat yönünün tersine doğru çevirin



- Aracı frenleyiniz. Yere hâlâ temas eden araç lastiklere takoz koynuz.
- Kontrol manivelasını saat yönünün tersine doğru çevirerek, aracı destek ayaklarının üzerine YAVAŞÇA ve DİKKATLİCE indirin.
- Uygun araçlarla emniyet sağlanana kadar yükseltilmiş yük altında çalışmaya izin verilmez.
- Operatöre eğitim, pompa ve güç birimi dönüştürme hakkında ilgili gereklilik tüm bilgiler verilecektir.

## 5. Bakım talimatı

**Caution**

- Hasarı/deforme ürünü kullanmayın. Anormal gürültü ya da titresim meydana gelirse, derhal kullanımını durdurup, daha sonra denetleyiniz ve üreticiden yardım isteyiniz. Bu denetim üreticinin veya tedarikçinin yetkili onarım tesisi tarafından yapılması tavsiye edilir.
- Hidrolik ünitelerde en büyük tek arıza nedeni kıldır.** Sisteme yabancı madde girmesini önlemek için servis krikosunu temiz ve iyiye yağlanmış durumda tutun. Kriko yağmur, kar, kum veya çakıl koşullarına maruz kaldığı takdirde kullanılmadan önce temizlenmelidir.

- Krikoju korozif buharlar, aşındırıcı toz veya başka zararlı etkenler tarafından etkilenmeyecek iyi korumaya sahip bir yerde pistonlar tamamen geri çekilmiş olarak saklayın.
- Periyodik olarak ürünün durumunu kontrol ediniz.
- Ürünü kuru ve korozyon olmayan ortamda saklayın.
- Sahipleri ve/veya operatörleri bu ekipmanın onarımının özel bilgi ve tesisler gerektirebileceğini farkında olmalıdır. Ürünün yıllık denetiminin üreticinin veya tedarikçinin yetkili onarım tesisi yapılışması ve tüm arızalı parçalar, çıkartmalar ya da güvenlik etiketleri veya işaretlerinin üreticinin veya tedarikçinin belirttiği parçalar ile değiştirilmesi tavsiye edilir. Yetkili onarım tesilerinin listesi üretici veya tedarikçinden temin edilebilir, yardım için lütfen onları arayınız.
- Herhangi bir şekilde hasarlı görünen, yıpranmış bulunan ya da anomal çalısan her türlü ürün ONARIMA KADAR HİZMETTEN ÇIKARILACAKTIR. Onarımlara üretici veya tedarikçi tarafından izin veriliyorsa, gerekli onarımların üreticinin veya tedarikçinin yetkili onarım tesisi tarafından yapılması tavsiye edilir.
- Yalnızca üretici tarafından sağlanan ek parçaları ve/veya adaptörler kullanılacaktır.

## 6. Sorun Giderme

	Arıza	Nedeni	Giderilmesi
A	Hidrolik piston yükülü veya yüksüzü halde yükselmiyor	1. Krikoja yeterli hava basıncı beslemesi yapılmıyor 2. hidrolik pistonda yağ eksik 3. Pnömatik pompada arıza	1.a Tolerans sınırlarıyla birlikte besleme hava basıncı kılavuzda ve ürünün isim plakasında belirtilmiştir 1.b Pnömatik hortumların bağlantı kısımlarına doğru şekilde bağlandığını doğrulayın (Sek. 02) 2.a depoyu önerilen hidrolik yağı ile doldurun (ISO VG#15) 2.b hidrolik sisteme arıza, ürün yetkili onarım merkezi tarafından onarılacaktır 3. Ürün yetkili onarım tesisi tarafından onarılacaktır
B	Hidrolik piston en üst konuma ulaşmıyor	hidrolik pistonda yağ eksik	Depoyu önerilen hidrolik yağı ile doldurun (ISO VG#15)
C	Hidrolik piston üst konumda duramıyor	1. hidrolik pistonda yağ sızıntısı var. 2. Pnömatik pompada arıza	1. Pistondaki olağan yağ sızıntılarını tespit etmek için ürünü kontrol edin. Ürünü onarım için yetkili onarım tesisi gönderin 2. Ürün yetkili onarım tesisi tarafından onarılacaktır
D	Hidrolik piston aşağı inmiyor	1. Krikoja yeterli hava basıncı beslemesi yapılmıyor 2. Pnömatik pompada arıza 3. Toz geçirmez contada hava sızıntısı var	1.a Tolerans sınırlarıyla birlikte besleme hava basıncı kılavuzda ve ürünün isim plakasında belirtilmiştir 1.b Pnömatik hortumların bağlantı kısımlarına doğru şekilde bağlandığını doğrulayın (Sek. 02) 2.&3. Ürün yetkili onarım tesisi tarafından onarılacaktır

## 7. Uygunluk Beyanı

Biz: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany  
Beyan ederiz ki ürün(ler): ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

Makinə Türü: **Havalı Hidrolik Kriko** Ürünün menşei: **Çin**  
aşağıdaki ile ilgili Üye Devletlerin yasalarının birbirlerine yaklaştırılması ile ilgili konsey Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur: „Makine“ 2006/42/EC (17/05/2006)

uygulanabilir uyumlaştırılmış standart(lar): EN 1494:2000 + A1:2008

Verenin adı ve pozisyonu: **Pascal Roussy ( R&D Manager)**

Yer ve Tarih: **Saint-Herblain, 20/04/2016**

AB merkezinden edinilebilir teknik dosya. Pascal Roussy, R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

Tüm hakları saklıdır. İçerigin veya bir kismının her türlü yetkisiz kullanımı veya kopyalanması yasaklanmıştır. Özellikle bu; ticari markalar, model adları, parça numaraları ve çizimler için geçerlidir. Sadece onaylı parçaları kullanınız. Onaysız parça kullanımından doğabilecek her türlü hasar veya arıza Garanti veya Ürün Sorumluluğu kapsamı dışında kalır.



中文

ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2

气动液压千斤顶

## 1. 技术数据 (见图 08, 09 & 10)

	提升能力	压力	耗气量	液压油量 ISO VG#15.	声压	重量
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

静态测试系数: 1.5 / 动态测试系数: 1.2 .

所有数值都是截至本刊出版当日的现行值 , 有关最新信息 , 请访问 [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com)。

### 噪声和振动标准声明

所公布的数值是根据既定标准 , 通过实验室测试的方式所取得 , 适用于和按照相同标准测试的其它工具的公布值作比较。这些公布值不足以用来进行风险评估 , 个别工作场所的测量值可能会较高。实际接触值和损害风险因人而异 , 取决于使用者的工作方式、工具、工作台的设计以及接触的时间和使用者的身体状况。对于因使用所公布的数值而非反映实际使用情况的数值 , 在我方 (RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS) 不能进行控制的工作场所进行独立风险评估时所造成的后果 , 我方一律不承担责任。如果对这种工具的用途没有进行充分管理 , 可能会造成手臂振动综合症。有关欧盟对手臂振动综合症的管理指南 , 请查阅 [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) 我们建议实行健康监督制度 , 检测与噪音或振动接触相关的早期症状 , 以便修订管理规则 , 防止未来的损害。

## 2. 机器类型

- 气动液压千斤顶是一种举升车辆的设备 , 方便修理和维护。不得用于其它用途。仅供专业使用。
- 千斤顶仅用于提升 , 切勿用于运输及/或装载车辆。严禁车内有人时顶升车辆。不得移动负载的千斤顶
- 开机前请仔细阅读说明书。

## 3. 安装说明

### ⚠ WARNING

确保每个零件都已固定拧紧。

- 首先 , 松开拧在框架上的螺钉。 ( 见图 01 )
- 将软管和弹簧连接至提升装置。对于 50T & 80T 千斤顶 , 将白色软管连接至左侧入口 , 另一根软管连接至右侧入口。
- 对于 30T 千斤顶 , 将白色软管连接至右侧入口 , 另一根软管连接至左侧入口。 ( 见图 02 )
- 若要组装手柄 , 请参阅图 03 。
- 松开开关中的螺钉 , 将控制杆旋转至螺钉孔。 ( 见图 04 )
- 做一个完整的周期的升降与无负载 , 以清除空气中的液压系统。

### ⚠ Caution

机器运行时 , 其前后都必须保持 1 米的工作区域 , 以便接近。

## 4. 操作

- 确认控制杆处于中间位置。
- 将车间气源链接至千斤顶。30T 的最低气压为 8 巴 , 50T 的最低气压为 8.5 巴 和 80T 的最低气压为 9 巴。在车间空气管路中安装空气过滤器/润滑器 , 因为空气管路中的水分会损坏千斤顶。
- 顺时针移动控制杆 , 使鞍形架提高至接触点。将控制杆移动至中间位置。
- 检查千斤顶的位置 , 负载必须位于千斤顶鞍形架的中心。避免千斤顶轮廓障碍物 , 如碎石、工具或不均匀的伸缩缝。
- 顺时针移动控制杆 , 完成车辆的提升。
- 紧接着车辆提升点 (由车辆制造商建议 ) 的下方 , 放置批准的支撑架。.
- 若要降低负载 , 请逆时针移动控制杆

### ⚠ WARNING

- 制动车辆。在仍然触地的车辆轮胎下塞入挡块。
- 逆时针推动控制杆 , 小心缓慢地将车辆降低至支撑架上。.
- 在采用适当措施固定之前 , 不得在顶升的负载下工作。
- 应向操作人员提供有关培训、泵及动力装置转换等的所有信息。



## 5. 维护说明

### ⚠ Caution

- 不要使用受损/变形的产品。如果发生异常噪音或振动，立即停止使用，然后检查并寻求生产商的帮助。建议由生产商或供应商的授权维修机构进行这一检查。
- 液压设备故障的最大原因是尘土。**千斤顶要保持清洁，并润滑良好，防止异物进入系统。如果千斤顶接触过雨、雪、沙或砾石，在使用前必须要进行清洁。
- 千斤顶要存放在保护良好的区域，活塞要完全缩回，存放的地方要免于接触腐蚀性气体、磨屑、或任何其他有害元素。
- 定期检查产品的情况。
- 将本产品存放在干燥无腐蚀的环境内。
- 业主和/或操作员应当知道，本设备的修理需要专门知识和设施。建议由生产商或供货商的授权维修机构每年对本产品进行检验，任何有缺陷的零部件、标签或安全标志或标识都应使用生产商或供货商指定的零部件来更换。生产商或供货商处都有一份授权维修机构的清单，请致电求助。
- 显示出任何形式的损伤、磨损或操作不正常的任何产品，都应该停止使用，直至修复。如果生产商或供应商批准修理，建议由生产商或供应商的授权维修机构来进行必要的修理。
- 仅使用生产商供应的附件和/或适配器。

## 6. 故障排除

	故障	原因	采取的措施
A	液压活塞没有在上升，或没有负载	1. 千斤顶没有足够的空气压力供应 2. 液压活塞缺油 3. 气动泵故障	1.a 手册和产品铭牌上指定了公差范围内的供气压力 1.b 确认气动软管正确连接到了相关管路（见图 02） 2.a 使用建议的液压油来罐装油罐 2.b 液压系统故障，产品将由授权维修中心进行维修 3. 产品将由授权维修机构进行维修
B	液压活塞没有到达最大位置	液压活塞缺油	使用建议的液压油来罐装油罐
C	液压活塞不能立在上层位置	1. 液压活塞漏油。 2. 气动泵故障	1. 请检查产品，检测可能的活塞漏油。将产品送至授权维修机构进行修理 2. 产品将由授权维修机构进行维修
D	液压活塞没有在下降	1. 千斤顶没有足够的空气压力供应 2. 气动泵故障 3. 防尘密封垫漏气	1.a S 手册和产品铭牌上指定了公差范围内的供气压力 1.b 确认气动软管正确连接到了相关管路（见图 02） 2.&3. 产品将由授权维修机构进行维修

## 7. 一致性声明

我们: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany  
 声明, 本产品: ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999  
 机器类型: 气动液压千斤顶 产品原产地: 中国  
 符合理事会有关成员国近似法律的指令要求, 相关于：“机械” 2006/42/EC (17/05/2006)  
 适用协调标准: EN 1494:2000 + A1:2008

发行者姓名和职务: Pascal Roussy (R&D Manager)

地点和日期: Saint-Herblain, 20/04/2016

技术参数资料可以从EU总部获得. Pascal Roussy, R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

保留所有权利。未经授权，禁止对本文内容或当中任何部分进行使用或复制。本规定尤其适用于商标、型号名称、部件号和图纸。只能使用经过授权的部件。因使用未授权部件而导致的任何损失或机能失常不受产品保证或产品义务的保障。



## 1. 技術データ (図参照 08, 09 &amp; 10)

	リフト容量	圧力	空気消費	ハイドロオイル量 ISO VG#15.	音圧	重量
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

スタティックテスト係数: 1.5 / ダイナミックテスト係数: 1.2 .

値はすべて本書発行日現在のものです。最新情報については [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com) をご覧ください。

## 騒音・振動宣言

これらの表示数値は、定められた基準を満たした実験室的な試験により得られたもので、同じ基準によりテストされた他のツールの表示値との比較に適しています。危険性評価への使用には充分ではありません。個々の作業場において測定された数値は、表示されている数値より高くなる可能性があります。実際のエクスボージャ（暴露）数値および個々のユーザーが経験する悪影響の危険性は独特で、ユーザーの作業方法、ワーク、および作業台のデザインとともに、エクスボージャ時間やユーザーの体調により異なります。RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS は、管理の及ばない作業環境における個々のリスク評価で、実際の暴露を反映する値ではなく、宣言値を使用した結果については責任を負いません。このツールは、適切な管理がなされない場合、振動障害（頸肩腕症候群）の原因になることがあります。腕の振動の管理に関する EU の指針については [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) をご覧ください。傷害を防ぐため、健康調査プログラムから、騒音/振動との関係が考えられる初期症状を確認し、管理手順を変更することをおすすめします。

## 2. 機種

- エアハイドロジャッキは、修理、メンテナンス時にアクセスしやすいように車両を持ち上げる装置です。他の用途に使用することはできません。業務・作業専用です。
- ジャッキはリフト専用装置です。車両の移動や積載には使用しないでください。人が乗った車両を持ち上げることは禁じられています。負荷のある状態でジャッキを移動することは禁じられています。
- 本器を起動するまえに操作説明をよくお読みください。

## 3. 取付け方法

## ⚠ WARNING

すべてのバーツが固定され締め付けられていることを確認してください。

- まず、フレームに取り付けられたネジをゆるめます。
- ジャッキにホースとスプリングをつなぎます。このとき、50T & 80Tジャッキなら、白のホースを左の吸込口に、別のホースを右の吸込口につなぎます。
- 30Tジャッキなら、白のホースを右の吸込口に、別のホースを左の吸込口につなぎます。
- ハンドルの取付けは、図03を参照してください。
- スイッチのネジをゆるめ、コントロールレバーをネジ穴の方に回します。
- 油圧システムから空気をバージするない負荷を上げたり下げたりの完全なサイクルを行います

## ⚠ Caution

本機が動作中は、本機の前面、背後に作業エリアを確保し、いつでもアクセスできるようにします。

## 4. 操作

- コントロールレバーがニュートラル位置にきていることを確認します。
- 工場のエア供給をジャッキにつなぎます。このとき、30tの最低空気圧は8/バル、50tなら8.5/バルです & 80tなら9/バルです。工場のエアラインには、水が入っているとジャッキを傷めるため、フィルター潤滑装置を取り付けてください。
- コントロールレバーを時計方向に回し、サドルを接触点まで上げます。コントロールレバーをニュートラル位置へ動かします。
- ジャッキが適切な位置にあることを確認します。荷重は、ジャッキのサドルのセンターに合っていなければなりません。ジャッキホイールの動きを妨げる砂利やツール、凸凹のある伸縮継手は避けます。
- 車両の持ち上げを終わらせるには、コントロールレバーを時計方向に動かします。
- 速やかに承認済みのサポートスタンド（車両の製造元から推奨されたもの）を、車両の持ち上げ点の下に差し込みます。.
- 荷重を下げるには、コントロールレバーを時計と反対回りに動かします

## ⚠ WARNING

- 車両のブレーキを入れます。地面に接している車両のタイヤを輪止めで固定します。
- コントロールレバーを時計と反対回りに押しながら、ゆっくりと慎重にサポートスタンド上の車両を下していきます。.
- リフトした負荷の下では、負荷を固定するまでは作業を行わないでください。
- オペレータは、トレーニングについて、またボンディング、単位変換について必要な情報を得ているものとします。



## 5. メンテナンスの方法

## ⚠ Caution

- ・破損/変形した製品は使用しないでください。異常な騒音や振動がある場合は直ちに使用を中断し、メーカーに検査、サポートを依頼してください。この検査はメーカーまたはサプライアの指定修理施設で行うことをおすすめします。
- ・ハイドロユニットで障害の一番の原因となるのは汚れです。システムに異物が入るのを防ぐため、サービスジャッキは常に清潔にし、潤滑剤を塗布してください。ジャッキに雨、雪、砂、砂利がかかるないようにしてください。使用前にクリーニングしてください。
- ・ジャッキは、ピストンを完全に引き込んだ状態で、腐食性の蒸気、摩耗性の埃などのない場所に保管します。
- ・製品の状態を定期的にチェックしてください。
- ・製品は腐食の起こらない乾燥した場所に保管してください。
- ・本器の修理には特別な知識と設備が必要になります。メーカーまたはサプライアの指定修理施設で本製品を年に1回検査することをおすすめします。欠陥のあるバーツ、ステッカー、安全ラベル、シンボル記号等はメーカー/サプライアの指定バーツと交換してください。指定修理施設についてはメーカーまたはサプライアにお問い合わせください。
- ・何らかの形で破損、摩耗、異常動作の認められる製品は、修理が終わるまで使用しないでください。修理がメーカー/サプライアによって可能な場合、メーカー/サプライアの指定修理施設で行うことをおすすめします。
- ・メーカーの付属品、アダプタを使用してください。

## 6. トラブルシューティング

	不具合	原因	処置
A	油圧ピストンが上がってこない または荷重がかかっていない	1. ジャッキに十分な空圧が供給されない 2. 油圧ピストンからオイルがなくなっている 3. 空気ポンプの故障	1.a マニュアルや製品の銘板に表記された許容範囲内で加圧された空気を供給してください 1.b 空気ホースが連結部に正しく接合されていることを確認します(図02を参照) 2.a タンクに推奨の油圧液を注入します 2.b 油圧システムの故障、認定修理センターで修理すべき製品 3. 認定修理施設で修理すべき製品
B	油圧ピストンが最高位置に達していない	油圧ピストンからオイルがなくなっている	タンクに推奨の油圧液を注入します
C	油圧ピストンが上部に上がってこない	1. 油圧ピストンからオイルが漏れている。 2. 空気ポンプの故障	1. ピストンからオイル漏れがないか、製品を点検してください。修理のために製品を認定修理施設へ送ってください。 2. 認定修理施設で修理すべき製品
D	油圧ピストンが下がって行かない	1. ジャッキに十分な空圧が供給されない 2. 空気ポンプの故障 3. 防塵ガスケットから空気が漏れている	1.a Sマニュアルや製品の銘板に表記された許容範囲内で加圧された空気を供給してください 1.b 空気ホースが連結部に正しく接合されていることを確認します(図02を参照) 2.&3. 認定修理施設で修理すべき製品

## 7.適合宣言

当社は Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

製品が: ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

機種: エアハイドロジャッキ

製造元: 中国

下記に関連する加盟国の法律の摺り合わせによる委員会指令の要件に準拠することを宣言します：“機械” 2006/42/EC (17/05/2006)

適応整合規格: EN 1494:2000 + A1:2008

発行者名称、所属: Pascal Roussy (R&amp;D Manager)

所在地、発行日: Saint-Herblain, 20/04/2016

技術ファイルは EU 本部から入手可能。Pascal Roussy, R&amp;D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

無断複写・転載を禁じます。内容またはその一部を許可なく使用もしくは複製することは禁じられています。これは特に、商標、モデル型式、バーツ番号、図面等であります。認可されたバーツ以外のものを使用しないでください。認可されていないバーツの使用による破損や不具合は保証または製造責任の対象外です。



## 1. 기술 데이터 (그림 참조 08, 09 &amp; 10)

	리프팅 능력	압력	공기 소모량	유압오일 용량 ISO VG#15.	음압	무게
Unit	[kg]	[bar]	[l/min]	[l]	dB	[kg]
ATJ30-2	30000	8-12	10.5	0.9	70	38
ATJ50-3	50000	8.5-12	11.5	2.5	78	60
ATJ80-2	80000	9-12	11.5	6.2	77.8	103

정적 테스트 계수: 1.5 / 동적 테스트 계수: 1.2 .

모든 수치들은 이 문서 발행 날짜 현재 값입니다. 최신 정보는 [www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com)에서 확인할 수 있습니다.

## 소음 및 진동 설명/진술서

이들 값은 명시된 표기 사항에 따라 실험실에서 수행한 검사를 통해 산출되었으며 동일한 표준에 따라 검사된 다른 공구들의 값과 비교하는 데 적합합니다. 이를 명시된 값은 위험 평가에서 사용하기에는 부적합하며 개별 작업 현장에서 측정된 값은 이 값보다 더 높을 수 있습니다. 개별 사용자는 경험할 수 있는 피해 위험과 실제 값은 상황에 따라 다르므로 사용자의 물리적 조건, 노출 시간 및 사용자의 작업 방식에 따라 다른 수 있습니다. RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS는 당시의 통제 수준을 벗어나는 작업 환경에서 개별적인 위험 평가 시 실제 노출 정도를 반영하는 값이 아닌 상기 값을 사용함으로써 발생하는 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이 공구는 사용상 적절한 관리가 이루어지지 않으면 손과 팔의 진동을 유발할 수 있습니다. 손과 팔의 진동에 대한 EU 가이드는 [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf)에서 찾아 보실 수 있습니다. 당사는 소음 또는 진동 노출 관련 증상을 조기에 발견하여 향후 장애를 방지하는 데 도움이 될 수 있도록 관리 절차를 수정할 수 있는 건강 관리 프로그램을 권장합니다.

## 2. 기계 유형

- 공기 유압 챕은 수리 및 유지보수 작업을 위해 차량을 들어올리는 장치입니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오. 전문가만 사용하십시오.
- 리프팅 장치로만 책을 사용하고 차량을 운반 및/또는 탑재하기 위해 사용하면 안 됩니다. 차량 내부에 사람이 있는 상태에서는 들어올리지 마십시오. 책에 부하가 가해진 상태에서 책을 움직이지 마십시오.
- 기계를 사용하기 전에 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

## 3. 설치 지침

**⚠ WARNING**

모든 부품이 고정되어 조여져 있는지 확인하십시오.

- 우선 프레임에 부착된 나사를 풀어줍니다. (그림 01 참조)
- 부양 장치에 호스와 스프링을 연결하십시오. 50t & 80t 챕의 경우, 흰색 호스가 왼쪽 주입구에 연결하고, 다른 호스는 오른쪽 주입구에 연결하십시오.
- 30t 챕의 경우, 흰색 호스는 오른쪽 주입구에 연결하고, 다른 호스는 왼쪽 주입구에 연결하십시오. (그림 02 참조)
- 핸들을 조립하려면 그림 03을 참조하십시오.
- 스위치의 나사를 풀고, 제어 레버를 나사 구멍쪽으로 돌리십시오. (그림 04 참조)
- 해제 및 유압 시스템에서 공기를 정화를 무부하, 낮추는의 완전 한 주기를 할.

**⚠ Caution**

기계가 작동 중일 때 항상 기계에 쉽게 접근할 수 있도록 기계의 작업영역 1m 앞뒤에는 아무 것도 없어야 합니다.

## 4. 작동

- 제어 레버가 중립 위치에 있는지 확인하십시오.
- 슬 에어 서플라이를 챕에 연결하십시오. 30t의 최소 공압은 8바, 50t 및/또는 최소 공압은 8.5바입니다. 80t의 최소 공압은 9바입니다. 에어 라인 내의 물로 인해 책이 손상되므로, 살 에어 라인에 공기 필터/윤활유를 설치하십시오.
- 새들이 접점까지 올리기 위해 제어 레버를 시계 방향으로 움직이십시오. 제어 레버를 중립 위치로 움직이십시오.
- 책 위치를 확인하십시오. 부하는 책 새들의 중앙에 위치해야 합니다. 책 휠에 자갈, 도구, 또는 굽일하지 않은 평창 등과 같은 방해물이 없도록 하십시오.
- 차량 리프팅을 중단하려면 제어 레버를 시계 방향으로 움직이십시오.
- 차량의 리프팅 지점 아래에 승인된 지지 스텐드를 즉시 놓으십시오(차량 제조사의 권장에 따름).
- 부하를 낮추려면 제어 레버를 시계 반대방향으로 움직이십시오

**⚠ WARNING**

- 차량의 제동을 거실시오. 지면과 접촉된 타이어를 쐐기로 단단히 고정시키십시오.
- 제어 레버를 시계 반대 방향으로 끌어 차량을 지지 스텐드 쪽으로 천천히 조심해서 내리십시오.
- 적절한 방법을 사용해 하물이 안전한 상태가 될 때까지 들어올려지는 하물 아래에서 작업해서는 안 됩니다.
- 작업자는 교육, 펌프 및 전원 장치 변환 관련된 필요한 모든 정보를 제공받아야 합니다.



한국어

ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2

공기 유압 액

## 5. 유지보수 지침

### ⚠ Caution

- 손상/변형이 있는 제품을 사용하지 마십시오. 비정상적인 소음이나 진동이 있으면 즉시 사용을 중단한 후 검사하고 저조사에 도움을 요청하십시오. 이 검사는 제조사 또는 공급사가 승인한 수리 시설에서 검사하는 것이 바람직합니다.
- 유압 장치 고장의 가장 큰 유일한 원인은 먼지입니다. 서비스 적을 항상 청결하고 운활유를 잘 도포한 상태를 유지하여 이물질이 시스템에 들어가지 않게 하십시오. 잭이 비, 눈, 모래, 또는 물 조각 등에 노출된 경우 사용 전에 반드시 청소해야 합니다.

- 잭은 피스톤을 완전히 후퇴시킨 상태로 부식성 증기, 마모성 먼지, 또는 다른 유해한 요소들에 노출되지 않은 잘 보호된 공간에 보관하십시오.
- 제품의 상태를 주기적으로 점검하십시오.
- 제품은 건조하고 부식이 발생하지 않는 곳에 보관해야 합니다.
- 소유자 및/또는 운전자는 이 장비의 수리에 전문 지식과 시설이 필요하다는 사실을 잘 알고 있어야 합니다. 제조사 또는 공급사의 승인을 받은 수리 시설에서 연례 검사를 수행하여 결함이 있는 부품, 스티커 또는 안전 라벨이나 표시를 제조사 또는 공급사가 지정한 부품으로 교체하는 것이 좋습니다. 승인된 수리 시설에 대해서는 제조사 또는 공급사에 연락해서 확인하시기 바랍니다.
- 어떤 방식으로든 파손되거나 마모되거나 비정상적으로 작동되는 모든 제품은 수리하지 않은 경우 절대로 사용하면 안 됩니다. 제조사 또는 공급사가 수리를 승인한 경우 제조사 또는 공급사의 승인을 받은 수리 시설에서 필요한 수리 작업을 수행할 것을 권장합니다.
- 장비 제조사에서 공급한 부속품 및 어댑터만 사용해 주십시오.

## 6. 문제 해결

	고장	원인	해결책
A	부하 여부에 상관 없이 유압 피스톤이 올라오지 않음	1. 잭에 충분한 공기압이 제공되지 않음 2. 유압 피스톤에 오일이 없음 3. 유압 펌프 고장	1.a 설명서 및 제품 명판에 나와 있는 오차 허용 내에서 공기 압력 공급 1.b 유압 호스가 타이 인(그림 02)에 정확하게 연결되어 있는지 확인 2.a 권장된 유압유로 텅크 채우기 2.b 유압 시스템 고장, 공인 수리 센터에서 제품 수리 3. 제품을 공인 수리 시설에서 수리
B	유압 피스톤이 최대 위치에 도달하지 않음	유압 피스톤에 오일이 없음	권장된 유압유로 텅크 채우기
C	유압 피스톤이 똑바른 위치로 서 있지 못함	1. 유압 피스톤의 오일이 샘. 2. 유압 펌프 고장	1. 피스톤에서 오일이 살 수 있으니, 제품 점검. 제품 수리를 위해 공인 수리 시설로 배송 2. 제품을 공인 수리 시설에서 수리
D	유압 피스톤이 내려가지 않음	1. 잭에 충분한 공기압이 제공되지 않음 2. 유압 펌프 고장 3. 방진 개스킷에서 공기 누출	1.a 설명서 및 제품 명판에 나와 있는 오차 허용 내에서 공기 압력 공급 1.b 유압 호스가 타이 인(그림 02)에 정확하게 연결되어 있는지 확인 2.&3. 제품을 공인 수리 시설에서 수리

## 7. 준수 선언서

회사명: Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany

제품: ATJ30-2 / ATJ50-3 / ATJ80-2 Serial Number: 001 - 999

기계 유형: 공기 유압 액 제조국: 중국

당사는 "기계류"에 관한 회원국 법률과 관련된 위원회 규정에 부합합니다. 2006/42/EC (17/05/2006)

적용 가능한 조화 규격: EN 1494:2000 + A1:2008

발행자 이름 및 직위: Pascal Roussy ( R&amp;D Manager)

발행처 및 날짜: Saint-Herblain, 20/04/2016

EU 본부에서 입수할 수 있는 기술 파일. Pascal Roussy, R&amp;D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2016, Rodcraft

모든 권리 보유. 본 설명서의 내용 또는 일부 내용에 대한 승인 받지 않은 사용을 금지합니다. 이 규정은 특히 상표, 모델 명칭, 부품 번호, 도면에 적용됩니다. 승인된 부품만 사용하십시오. 미승인 부품을 사용함으로써 발생하는 손실과 오작동은 제품보증 또는 제조를 책임법에 의한 보호를 받을 수 없습니다.

# DO NOT DISCARD - GIVE TO USER

SV

Svenska (Swedish)



VARNING

Läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner liksom anvisningarna i säkerhetsguiden innan du börjar använda verktyet (Artikelkod : 8956200010).

DA

Dansk (Danish)



ADVARSEL

Læs omhyggeligt, forstå og overhold disse instruktioner samt sikkerhedsforskrifterne, inden værktøjet tages i brug eller repareres (Varenummer : 8956200010).

NO

Norsk (Norwegian)



ADVARSEL

Før enhver bruk eller reparasjon av verktøyet skal de følgende instruksjonene og forskriften i sikkerhetsheftet leses nøye (artikkelnummer : 8956200010).

FI

Suomen kieli (Finnish)



VAROITUS

Lue huolellisesti seuraavat ohjeet samoin kuin turvallisuusohjeet ennen työkalun käyttöönottoa (Tuotekoodi : 8956200010).

PT

Português (Portuguese)



AVISO

Antes de utilizar ou intervir na ferramenta, leia atentamente e respeite as informações seguintes assim como as instruções fornecidas no manual de segurança (Código artigo : 8956200010).

EL

Ελληνικά (Greek)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε χρήση ή επέμβαση στο εργαλείο, διαβάστε προσεκτικά, κατανοήστε και τηρήστε τις παρακάτω πληροφορίες, καθώς και τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο ασφαλείας (Κωδικός προϊόντος : 8956200010).

PL

Polski (Polish)



OSTRZEŻENIE

Przed podjęciem użytkowania przyrządu czy jakichkolwiek działań z nim związanych – należy upewnić się, że instrukcje dostarczone razem z podręcznikiem d/s bezpieczeństwa zostały przeczytane, zrozumiane i będą przestrzegane (Kod urządzenia: 8956200010).

DE

Deutsch (German)



VORSICHT

Werkzeuge erst benutzen, wenn die nachstehenden Hinweise und die Regeln des Sicherheitsleitfadens gelesen und verstanden wurden (Artikel-Nr. 8956200010).

FR

Français (French)



ATTENTION

Avant toute utilisation ou intervention sur l'outil, veillez à ce que les informations suivantes ainsi que les instructions fournies dans le guide de sécurité aient été lues, comprises et respectées. (Code article 8956200010).

ES

Español (Spanish)



ADVERTENCIA

Antes de utilizar la herramienta o intervenir sobre ella, asegúrese de que la información que figura a continuación, así como las instrucciones que aparecen en la guía de seguridad han sido leídas, entendidas y respetadas (Código artículo : 8956200010).

IT

Italiano (Italian)



ATTENZIONE

Prima di qualsiasi utilizzazione o intervento sull'attrezzo, verificare che le informazioni che seguono e le istruzioni contenute nella guida di sicurezza siano state lette, comprese e rispettate (Codice articolo: 8956200010).

NL

Nederlands (Dutch)



WAARSCHUWING

Voor gebruik of demontage van het gereedschap altijd eerst zekerstellen dat de navolgende informatie evenals de geleverde veiligheidsinstructies gelezen, begrepen en in acht genomen zijn (Code artikel : 8956200010).

RU

русский язык (Russian)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

До использования или вмешательства на инструменте необходимо прочитать, усвоить и соблюдать нижеследующую информацию, а также указания, приведенные в пособии по технике безопасности (Артикул товара : 8956200010).

# DO NOT DISCARD - GIVE TO USER

CS

## Česky ; čeština (Czech)



### VAROVÁNÍ

Aby nedošlo ke zranění, seznámite se před použitím či údržbou nástroje s následujícími informacemi a zvláště dodávanými bezpečnostními pokyny (kat.č.8956200010).

JA

## 日本語 (Japanese)



### 警告

負傷のリスクを減らすため、ツールの使用またはサービス(点検・手入れ)の前に、下記の情報と別添の安全のための指示(語録)により、理解しておいていただくようお願いいたします(品番 8956200010)。

SK

## Slovenčina (Slovak)



### VAROVANIE

Aby sa znížilo riziko poranenia, prečítajte si nasledujúce informácie, ako aj osobité priložené bezpečnostné opatrenia) a snažeť sa im porozumieť (položka číslo 8956200010).

HR

## Hrvatski (Croatian)



### UPOZORENJE

Da bi se smanjio rizik od ozljede, prije upotrebe ili servisiranja alata, pročitajte i shvatite slijedeće informacije kao i odvojeno pružene sigurnosne upute (Broj stavke : 8956200010).

HU

## magyar (Hungarian)



### FIGYELEM

A szerszám használata vagy bármilyen más beavatkozás előtt a felhasználónak el kell olvasnia, meg kell értenie a használat vagy beavatkozás során be kell tartania a következő, valamint a biztonsági ütmutatóban szereplő utasításokat (cíkkszám : 8956200010).

RO

## Română (Romanian)



### AVERTIZARE

În vederea reducării riscului de accidentare, înainte de a folosi sau repara uneltele, vă rugăm să citiți și să analizați următoarea informație, precum și instrucțiunile de siguranță suplimentare furnizate (Numărul produsului : 8956200010).

SL

## Slovenčina (Slovene)



### OPOZORILO

Zaradi morebitnih poškodb, pred uporabo ali servisiranjem orodja, preberite in upoštevajte naslednje informacije, kakor tudi posebej priložena varnostna navodila (postavka št.: 8956200010).

BG

## български език (Bulgarian)



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се избегне риска от наранявания, преди да пристъпите към работата с инструмента или към сервизното обслугуване на инструмента, разберете следната информация, както и отдалечните инструкции за безопасност (Артикул №: 8956200010).

LT

## Lietuvių kalba (Lithuanian)



### ISPĖJIMAS

Siekiant sumažinti sužaidimo pavojų, prieš naudodamini arba taisydamis įrankį perskaitykite ir išidėmėkite toliau išdėstyta informaciją, o taip pat ir atskirai pateiktas saugos instrukcijas (dalies numeris : 8956200010).

ET

## Eesti keel (Estonian)



### HOIATUS

Selleks, et vähendada vigastustele ohtu, kõik kasutajad, paigaldamine, remont, hooldus, tarvikute vahetamist kohta või töötavat läheval see tööriist peab lugema ja mõistma neid juhiseid, samuti eraldi sätestatud ohutuseeskirju, enne mis tahes sellise ülesande (osa number 8956200010).

LV

## Latviski (Latvian)



### BĪDINĀJUMS

Lai mazinātu bīstamību, pirms apkopes instrumenta lietošanas jāizlaša un jāizprot turpmākā informācija, kā arī atsevišķi dotie drošības tehnikas noteikumi (preces numurs : 8956200010).

KO

## 한국어 (Korean)



### 한국어

부상 위험을 줄이기 위해 공구를 사용하거나 수리하기 전에 별도로 제공된 안전 지침과 다음 정보를 읽고 숙지해 주십시오 (행복 번호 : 8956200010).

ZH

## 中文 (Chinese)



### 警告

为降低操作者受伤害的风险，在使用或者维护本工具之前，请认真阅读并理解本说明书，以及另外提供的安全指南（零件号：8956200010）。

TR

## Türkçe (Turkish)



### UYARI

Yaralanma riskini azaltmak için, aracı kullanmadan ya da araca bakım yapmadan önce, aşağıdaki bilgilerin yanı sıra, ayrıca sağlanan güvenlik talimatlarını okuyun ve alının (Ürün numarası : 8956200010).

## **NOTES :**

## **NOTES :**



**RODCRAFT®**

[www.rodcraft.com](http://www.rodcraft.com)