



RODCRAFT®

DE	Bedienungsanleitung	Schleifscheibe	CS	Návod k použití	Bruska
EN	Manual	Grinder	SK	Príručka	Brúska
FR	Manuel	Meuleuse	HU	Használati útmutató	Köszörű
ES	Manual	Amoladora	HR	Priručnik	Brusilica
IT	Manuale	Smerigliatrice	SL	Navodila za uporabo	Kotni brusilnik
NL	Handleiding	Slijper	RO	Manual	Şlefuitor
RU	Руководство по эксплуатации	Шлиф. машина	BG	Наръчник	Шлайфмашина
SV	Manual	Slipmaskin	LT	Naudojimo instrukcija	Šlifuotuvas
DA	Manual	Vinkelstiber	LV	Rokasgrāmata	Slīpmašīna
NO	Manual	Slipmaskin	ET	Kasutusjuhend	Lihvija
FI	Käyttöopas	Kulmahiomakone	TR	Kullanım Klavuzu	TAŞLAMA MAKINESİ
PT	Manual	Amolador	ZH	用户手册	研磨机
EL	Εγχειρίδιο	Λειαντήρας	JA	マニュアルエア	研磨機
PL	Podręcznik obsługi	Szlfierka	KO	설명서	그라인더

RC7170





RC7170

Bilder / Figures / Illustrations / Figuras / Figure / Afbeeldingen / Рисунки / Figurer / Figurer / Kuvat / Figuras / Eiköneç / Rysunki / Údaje / Obrázky / Ábrák / Slike / Slike / Figuri / Фигури / Paveikslai / Attēli / Joonised / Şekiller / 图形 / 国 / 그림	3
DE Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch sowie die separat mitgelieferten Sicherheitsanweisungen Artikelnummer 8956000183, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um die Verletzungsgefahr zu senken. Bewahren Sie diese Warnhinweise und Anweisungen für die spätere Verwendung auf.	4
EN To reduce risk of injury, read and understand these instructions, as well as separately provided safety instructions part number 8956000183, before performing any such task. Save all warnings and instructions for future reference	6
FR Afin de limiter les risques de blessures, veuillez lire et comprendre ces instructions, ainsi que les instructions de sécurité fournies séparément (pièce numéro 8956000183), avant d'accomplir tout travail avec la machine. Conservez tous les avertissements et toutes les instructions afin d'y faire référence à l'avenir.	8
ES Para reducir el riesgo de lesiones, lea y entienda estas instrucciones, así como las instrucciones de seguridad con número de pieza 8956000183 proporcionadas por separado, antes de realizar ninguna tarea. Guarde todos los avisos e instrucciones para consultas futuras.	10
IT Per ridurre il rischio di lesioni, si prega di leggere e comprendere le presenti istruzioni, così come anche le istruzioni di sicurezza fornite separatamente con codice articolo 8956000025, prima di eseguire qualunque operazione. Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.	12
NL Om het risico van letsel te verminderen, lees en begrijp deze instructies, evenals de apart meegeleverde veiligheidsinstructies deelnummer 8956000183, voordat u een dergelijke taak uitvoert. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstige gebruik.	14
RU Для снижения риска травматизма, перед выполнением любых работ прочтите и примите к сведению данные требования, в дополнение к Инструкции по безопасности, код 8956000025. Сохраните требования по безопасности и инструкцию для использования в работе	16
SV För att minska risken för skador, läs och förstå dessa instruktioner, samt de separata tillhandahållna säkerhetsanvisningarna artikelnummer 8956000183, innan du utför någon sådan åtgärd. Spara alla varningar och anvisningar för framtidens referens	18
CS For at reducere risikoene for tilskadekomst, læs og forstå disse anvisninger, ligesom de separater leverede sikkerhedsinstrukser artikelnummer 8956000183, før du udfører en sådan opgave. Gem alle advarsler og anvisninger som fremtidig reference	20
NO Les og forstå disse instruksjonene for å unngå fare for skader. Les også sikkerhetsinstruksjonene delenummer 8956000183 som følger med separat, før du utfører slike oppgaver. Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.	22
FI Jotta vähennetään loukkaantumisriskiä, lue huolellisesti nämä ohjeet sekä erikseen toimitetut turvaohjeet, osanro 8956000183, ennen työskentelyä. Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttää varten	24
PT Para reduzir o risco de lesões, leia e compreenda as presentes instruções, bem como as instruções de segurança fornecidas em separado, com o número de referência 8956000183, antes de realizar qualquer tarefa deste tipo. Guaarde todos os avisos e instruções para referência futura.	26
EL Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες αυτές, καθώς και τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται ξεχωριστά με αριθμό εξαρτήματος 8956000183, πριν εκτελέσετε κάποια από αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.	28
PL W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała, przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, należy przeczytać i przechować niniejsze instrukcję oraz osobne instrukcje bezpieczeństwa (nr części 8956000183). Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować na przyszłość.	30
CS Abyste předešly riziku zranění, přečtěte si tyto instrukce a dodržujte je, stejně jako bezpečnostní informace týkající se čísla dílu 8956000183 dříve, než začnete jakoukoliv práci. Veškeré výstrahy a pokyny uchovávejte pro budoucí referenci.	32
SK Pred akýmkolvek úkonom si dokladne precítajte tento návod, ako aj samostatne dodané bezpečnostné pokyny s číslom 8956000183, aby sa predložilo riziku zranenia. Všetky výstrahy a pokyny uschovajte pre prípad ďalšej potreby.	34
HU A sérülések veszélyének csökkenetében érdékelben bármielen művelet végrejátsása előtt olvassa el és értse meg ezen utasításokat, valamint a külön mellékelt 8956000183 cikkkszámú biztonsági útmutatót. Órizze meg az összes figyelmezettelés és útmutatót a jövőbeli felhasználásra.	36
HR Kako bi se smanjila opasnost od ozljeda, pročitajte ove upute s razumijevanjem, kao i odvojeno priložene sigurnosne upute, dio broj 8956000183, prije provođenja bilo kakvih radnji. Sva upozorenja i upute spremite za upotrebu u budućnosti	38
SL Za zmanjšanje tveganja poškodb preberite in upoštevajte ta navodila ter ločeno priložena varnostna navodila del št. 8956000183, pred začetkom katerega koli takega opravlja. Shranite vsa opozorila in navodila tudi za kasnejše branje.	40
RO Pentru a reduce riscul de accidentări, citiți și înțelegeți aceste instrucțiuni, precum și instrucțiunile de siguranță pentru codul piesei 8956000183, înainte de efectuarea oricărui operații.. Păstrați toate instrucțiunile și sflaturile pentru o viitoare utilizare.	42
BG За да намалите опасността от нараняване, моля внимателно прочетете и разберете настоящите инструкции, както и отделно предоставените ви инструкции за безопасност, част № 8956000183, преди да предпримете каквато и да било опит да работите с инструмент. Моля запазете всички инструкции и предупредителни надписи и етикети за бъдещо ползване.	44
LT Norėdami apsaugotu nuo galimų sužalojimų, prieš pradėdami darbą su įrankiu atidžia perskaitykite šias instrukcijas bei saugaus ekspluatavimo instrukcijas Nr. 8956000183. Instrukcijas ir nurodymus su įspėjimais išsaugokite, atitejty ju gali prisirote.	46
LV Lai mazinātu savainojumu risku, izlasiet un izprotiet šos norādījumus, kā arī atvēršķi sniegtos drošības norādījumus pirms instrumenta izmantošanas. Detalas numurs: 8956000183. Saglabājet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākai uzziņai.	48
ET Vigastustolu vähendamiseks lugoge ja mõistke käesolevaid juhiseid ning eraldolevaid ohutusjuhiseid osa numbriga 8956000183 enne mis tahes töö tegemist. Hoidke kõik hoiatused ja juhised alles edaspidiseks lugemiseks.	50
TR Yaralanma riskini azaltmak için, herhangi bir işlem yapmadan önce, bu talimatın olduğu gibi, ayrı olarak tedarik edilen güvenlik talimatlarının bölüm numarası 8956000183 kısmını da okuyun ve anlayın. Tüm uyarı ve talimatın gelecekteki tekrar bakılabilmesi için saklayın.	52
ZH 为减少伤害的风险, 请在进行任何操作之前, 阅读并理解这些说明, 以及另外提供的部件编号8956000183的安全说明。妥善保存所有的警告和说明, 以便日後参考。	54
JA 傷害のリスクを少なくするため、作業を行う前に、本書の説明および添付の安全上の注意事項（パート番号8956000183）をよくお読みください。警告や指示内容は、将来のため保存してください。	56
KO 부상의 위험을 방지하기 위해, 작업을 시작하기 전에 먼저 이 설명서와 별도로 제공된 지침(부품 번호 8956000183)을 주의 깊게 읽고 숙지하십시오. 모든 경고 관례 및 지침과 설명서는 나중에 사용할 수 있도록 잘 보관해 두십시오.	58

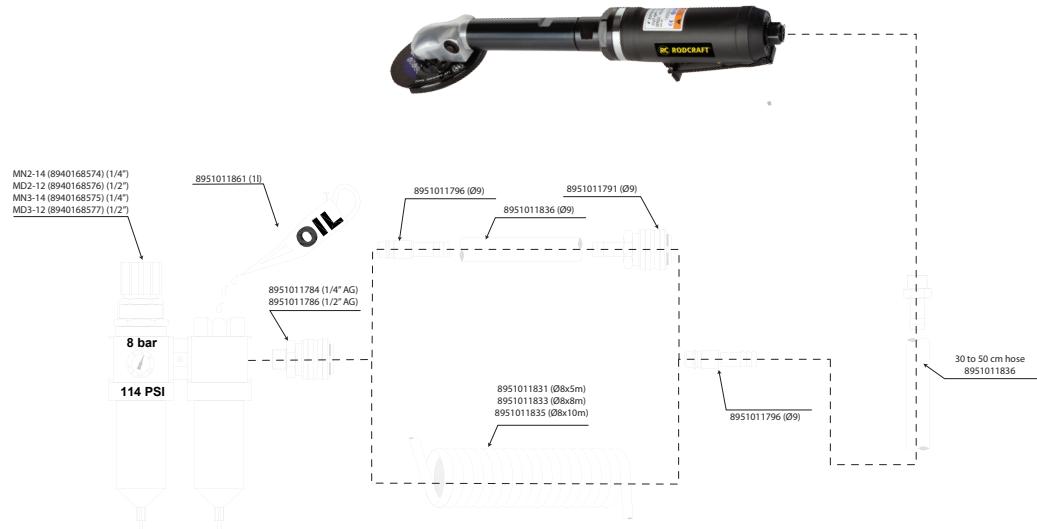


Fig. 01:



Sehr geehrter Kunde!

Rodcraft Pneumatic Tools dankt Ihnen für den Kauf eines seiner Produkte und lädt Sie zum Lesen dieses Handbuches ein.

Alle notwendigen Informationen für einen sachgerechten Gebrauch des gekauften Gerätes sind hierin enthalten: es empfiehlt sich also, es vollständig durchzulesen und sich an die darin enthaltenen Hinweise zu halten.

Bitte bewahren Sie das Handbuch so auf, dass es unbeschädigt erhalten bleibt. Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Vorbescheid und ohne weitere Verpflichtungen geändert werden, so dass Änderungen und Verbesserungen in die bereits gesandten Kopien eingelegt werden können.

Unser Ziel ist es Produkte herzustellen, mit denen Sie möglichst sicher und effektiv arbeiten können. Am wichtigsten für Ihre Sicherheit sind Ihre Umsicht und Ihr Urteilsvermögen im Umgang mit diesem Produkt und anderen Werkzeugen. Diese Sicherheitshinweise enthalten einige der wichtigen Gefahrenquellen; sie können jedoch nicht alle möglichen Gefahren abdecken.

Das Kopieren oder Übersetzen eines jeglichen Teiles dieses Handbuchs ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers untersagt.

1. Technische Daten



Modell	Gewinde	Durchmesser	Leistung	Drehzahl	Gewicht	Schlauch Ø innen	Abmaß abx	Luftverbrauch durchschn. – kontin.	Lufteinlaß	Schalldruck	Vibration
RC7170	[mm]	100x9.52	[W]	[min-1]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[Zoll]	dB(A)	a _{hd} [m/s ²] k [m ² /s]
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199 216	3/8" FT	86	3 3

FT = Innengewinde

max Druck 6.3 bar (90 psi)

a_{hd}: Vibrationspegel, K Unsicherheit ; L_{WA} Schalldruckpegel, dB(A), K_{WA} = K_{WA} = 3 dB Unsicherheit.

Deklaration zur Geräusch (ISO 15744) und Vibrationsemision (ISO 28927-1)

Alle Werte sind zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung auf dem aktuellen Stand. Neueste Informationen finden Sie unter www.rockcraft.com.

Die genannten Werte wurden durch Tests gemäß den angegebenen Normen unter Laborbedingungen ermittelt und sind für den Vergleich mit den genannten Werten der anderen Werkzeuge, die den selben Normen entsprechen, nicht ausreichend. Diese genannten Werte sind für Risikoanalysen nicht geeignet und die tatsächlichen Messwerte am Einsatzort können höher ausfallen. Die tatsächlichen Richtwerte und das Gesundheitsrisiko für den individuellen Nutzer sind von Person zu Person verschieden und hängen von den Arbeitsgewohnheiten, dem Werkstück und der Gestaltung des Arbeitsplatzes sowie von der Belastungsdauer und dem Gesundheitszustand des Benutzers ab.

Wir, die **RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS**, haften nicht für die Folgen einer Anwendung der genannten Werte anstelle von Messwerten der tatsächlichen Belastungswerte in einer Risikoanalyse für einen konkreten Arbeitsplatz, der sich unserer Einflussnahme entzieht.

Dieses Werkzeug kann das Hand-Arm-Vibrations-Syndrom auslösen, sofern sein Gebrauch nicht in ausreichendem Maße geregelt wird. Ein EU-Leitfaden zur Regelung von Hand-Arm-Vibrationen steht im Internet zur Verfügung: www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Wir empfehlen ein Programm zur Gesundheitsüberwachung, durch welches frühe Symptome erkannt werden können, welche auf die Geräusche- oder Vibrationsexposition zurückgeführt werden könnten, so dass die Abläufe der Maßnahmen daraufhin so geändert werden können, dass zukünftige Beeinträchtigungen vermieden werden.

2. Anwendung und Funktion

- Dieses Gerät wurde für den Materialabtrag mithilfe von Schleifmitteln entwickelt. Es ist keine andere Verwendung zulässig. Nur für den professionellen Einsatz. Das Werkzeug darf nicht unsachgemäß verwendet werden.
- Beachten Sie bitte auch die Produktsicherheitsinformationen!

3. Inbetriebnahme und Arbeiten

Grundsätzlich sind beim Arbeiten mit dem Gerät die Sicherheitsrichtlinien zu beachten.

Allgemeine Informationen:

- Das Gerät laut Abb. 01 anschließen.
- Der Schleifeller muss an der Antriebsspindel festgeschraubt werden.
- Vor Inbetriebnahme der Maschine den Schraubenschlüssel entfernen.
- Einfach den Hebel drücken, um die Maschine einzuschalten. Die Maschinendrehzahl erhöht sich durch zunehmenden Druck auf den Hauptschalter. Zum Abschalten den Hauptschalter lösen.

4. Wartung

Grundsätzlich sind bei der Wartung des Gerätes die Umweltvorschriften der entsprechenden Landesgesetze zu beachten.

Demontieren und kontrollieren Sie nach dem ersten Jahr das Werkzeug alle drei 3 Monate, wenn das Werkzeug täglich eingesetzt wird. Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile.

Es ist sicher zu stellen, daß die Maschine von der Energiequelle (Druckluft) getrennt ist um ein unbeabsichtigtes Ingangsetzen zu vermeiden. Verwenden Sie den in der Teilliste angegebenen Reparatursatz, um die Standzeit auf ein Minimum zu reduzieren.

Schmierung des Motors

- 1. Nur Luftöl aus dem RODCRAFT Zubehör verwenden
- 2. Lufeingangsnippel vor Benutzung von Schmutz reinigen
- 3. Luftöl (ca. 3 Tropfen) in den Lufeingangsnippel füllen und die Maschine kurz in Betrieb nehmen.
- Vor- und nach der Benutzung der Maschine sollten die o.g. Schritte ausgeführt werden. Dies erhöht die Standzeit der Maschine.

5. Entsorgung

Die Entsorgung des Gerät muß gemäß der Gesetzgebung des jeweiligen Landes erfolgen.

Alle beschädigten, stark verschlissenen oder schlecht funktionierenden Geräte MÜSSEN AUSSER BETRIEB GESETZT WERDEN.

Die Reparatur des Gerätes dürfen nur vom Fachpersonal durchgeführt werden.

Das Gerät nur für den oben beschriebenen Anwendungsfall verwenden, jede andere Verwendung schließen wir ausdrücklich aus! Für Verletzungen und Schäden, die aus unsachgemäßer und zweckentfremder Anwendung bzw. aus Zuwiderhandlung gegen die Sicherheits-hinweise resultieren, übernehmen wir keine Haftung oder Gewährleistung.

EC-ERKLÄRUNG

Gültig für:

RC7170

Seriennr.: 01 bis 12

Herstellungsland: Hergestellt in Taiwan

erfüllt die Anforderungen der Ratsrichtlinien zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf Folgendes:
 „Maschinen“: 2006/42/EC (17.05.2006)
 zutreffende harmonisierte Standards: ISO11148-7:2012

Technische Datei verfügbar bei EU-Techno-center	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P1027344818 Saint-Herblain Cedex, France	Ort und Datum der Ausstellung:	44818 Saint-Herblain, France 05.09.2013
Firmenname und Adresse:	Rodcraft Customer CenterLangemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany	Nicolas Lebreton F&E-Manager	

Wir erklären hiermit, dass die im Folgenden beschriebene Maschine den allgemeinen Arbeitssicherheitsanforderungen der unten genannten EU-Richtlinien aufgrund des Konzepts, des Designs und des von uns auf den Markt gebrachten Typs erfüllt. Diese Erklärung wird ungültig, wenn die Maschine ohne unser Einverständnis modifiziert wird.

Besuchen Sie auch unsere Internetpräsenz unter www.rodcraft.com
 Hier können auch unsere Handbücher heruntergeladen werden.
 Wenden Sie sich bei Rückfragen an Ihre nächste Rodcraft Niederlassung oder den autorisierten Fachhandel.

Dear customer!

Rodcraft Pneumatic Tools thanks you for the purchase of one of our products and invites you to reading this user manual.

All necessary information for an adequate use of the purchased equipment is contained herein: it is advisable to read everything from cover to cover and to observe the references.

Please keep the user manual in good order. The contents of this manual may change without prior notice and without further obligations, so that changes and improvements can be inserted into already distributed copies.

It is our aim to manufacture products, with which you can work as safe and efficient as possible. Most important for your safety are your caution and judgment in handling this product and other tools. These safety precautions contain some of the important sources of danger; however, they cannot cover all possible risks.

Without prior written permission of the manufacturer copying or translation of any part of this manual is prohibited.

1. Technical Data



Model	Thread	Diameter	Power	Speed	Weight	Inner Hose Dia.	Dimension axb	Air Consumption Average – continuous	Air Inlet	Sound-pressure	Vibrations
RC7170	[mm]	[mm]	[W]	[min-1]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[inch]	dB(A)	$a_{hel} [m/s^2]$
9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199	216	3/8" FT	86	3

FT: female thread

max pressure 6.3 bar (90 psi)

a_{hel} :Vibration level, k Uncertainty ; L_{PA} Sound pressure level dB(A), $K_{SA} = K_{WA} = 3$ dB Uncertainty.

Declaration of noise (ISO 15744) and vibration emission (ISO 28927-1)

All values are current as of the date of this publication. For the latest information please visit rodcraft.com.

These declared values were obtained by laboratory type testing in accordance with the stated standards and are suitable for comparison with the declared values of other tools tested in accordance with the same standards. These declared values are not adequate for use in risk assessments and values measured in individual work places may be higher. The actual exposure values and risk of harm experienced by an individual user are unique and depend upon the way the user works, the workpiece and the workstation design, as well upon the exposure time and the physical condition of the user.

We, **RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS**, cannot be held liable for the consequences of using the declared values, instead of values reflecting the actual exposure, in an individual risk assessment in a work place situation over which we have no control.

This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed. An EU guide to managing hand-arm vibration can be found at www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

We recommend a programme of health surveillance to detect early symptoms which may relate to noise or vibration exposure, so that management procedures can be modified to help prevent future impairment.

2. Application and Function

- This product is designed for removing material using abrasives. No other use permitted. For professional use only. Do not misuse the tool.
- Please read the product safety information carefully!

3. Implementation and Operation

Generally the safety guidelines are to be observed when working with the equipment.

General Information:

- Connect device as shown in Fig.01.
- To use a backing plate, it must be screwed tightly to the drive spindle.
- Remove the wrench for tightening prior to operating the machine.
- To start the machine, simply push the lever. Machine speed is increase by increasing pressure on the main switch. Release the main switch to stop.

4. Maintenance

Generally for the device maintenance the environmental regulations of the respective country are to be observed.

After first year, disassemble and inspect the tool every three 3 months if the tool is used every day. Replace damaged or worn parts. Always ensure that the machine is disconnected from energy source (compressed air) to avoid accidental operation.

To keep downtime to a minimum, use repair kit define in parts list.

Motor Lubrication

- 1. Only use RODCRAFT accessory air oil
- 2. Clean air intake nipple before use
- 3. Fill air oil (approx. 3 drops) into the air intake nipple and briefly operate the machine.
- Follow abovementioned steps before and after using the machine. This increases the machine's service life.

5. Disposal

The disposal of this equipment must follow the legislation of the respective country.

All damaged, badly worn or improperly functioning devices MUST BE TAKEN OUT OF OPERATION.

Repair only by technical maintenance staff.

Use the equipment only for its intended use as described above, any other use is expressly excluded! We are not responsible for injuries and damage due to inappropriate use and misuse and/or noncompliance of safety precautions; this is not covered by the warranty.

EC DECLARATION

Valid for:

RC7170

Serial: 01 to 12

Origin of the product: Made in Taiwan

is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating to „Machinery“:
2006/42/EC (17/05/2006)
applicable harmonised standard(s) : ISO11148-7:2012

Technical File available at the EU Technocenter	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P10273 44818 Saint-Herblain Cedex, France	Place and date of issue:	44818 Saint-Herblain, France 05.09.2013
Company name and address:	Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Germany	Nicolas Lebreton <i>(Signature)</i> R&D Manager	

We hereby declare that the following described machine complies with the general safety and health requirements of below mentioned EU directives due to its design and conception and the type circulated by ourselves. This declaration becomes invalid if the machine is modified without our approval.

Visit our Internet presence at www.rodcraft.com
Here you can also download our manuals.

With further questions contact your nearest Rodcraft branch or the authorized dealer.

Cher client,

Rodcraft Pneumatic Tools vous remercie d'avoir acheté l'un de ses produits et vous invite à lire ce guide d'utilisation.

Toutes les informations nécessaires à une utilisation appropriée du matériel acheté y sont contenues. Nous vous suggérons une lecture complète et de respecter les références.

Veuillez conserver le guide d'utilisation à portée de main. Le contenu du guide peut changer sans préavis et sans autre obligations ultérieures, de sorte que des modifications et améliorations peuvent être effectuées dans des copies déjà distribuées.

Notre objectif est de fabriquer des produits avec lesquels vous pouvez travailler de manière aussi sûre qu'efficace. L'élément le plus déterminant pour votre sécurité reste votre prudence et votre bon sens dans la manipulation de ce produit et d'autres outils. Ces précautions de sûreté contiennent les causes de danger majeures, sans pouvoir, toutefois, couvrir la totalité des risques.

Toute copie ou traduction de tout ou partie de ce guide sans autorisation écrite du fabricant est interdite.

1. Données techniques



Modèle	filet	Diamètre	Puissance	Vitesse	Poids	Ø Diamètre interne conduite	Dimensions axb	Consommation d'air Moyenne – En continu	Admission d'air	Pression acoustique	Vibration
	[mm]	[mm]	[W]	[min ⁻¹]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[pouce]	dB(A)	a _{hd} [m/s ²] k [m/s ²]
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199	216	3/8" FT	86

FT : Filetage femelle

Pression max 6.3 bar (90 psi)

a_{hd} :Niveaux de vibration, k Incertitude ; L_{PA} Niveau de pression acoustique, dB(A), $K_{PA} = K_{WA} = 3$ dB Incertitude.

Niveau de bruit (ISO 15744) et émission de vibration (ISO 28927-1) déclarés

Toutes les valeurs sont celles connues à la date depublication du présent document. Pour obtenir les renseignements les plus récents, visiter le www.rodcraft.com

Ces valeurs ont été obtenues par des essais en laboratoire conformément aux normes indiquées; elles ne peuvent pas être utilisées pour l'évaluation des risques. Les valeurs mesurées sur les lieux de travail individuels peuvent être supérieures aux valeurs indiquées. Les valeurs d'exposition et le risque de préjudice réels dépendent de l'utilisateur et de sa condition physique, de la méthode de travail utilisée, de la pièce de travail, de la conception de la station de travail et du temps d'exposition.

RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS , ne saurait être tenue responsable des conséquences de l'utilisation des valeurs ci-dessus au lieu des valeurs représentatives de l'exposition réelle, dans les études de risques individuelles sur les lieux de travail qui échappent à notre contrôle.

Cet outil peut provoquer des Troubles Musculo-Squelettiques, si son utilisation n'est pas correcte. Un guide communautaire de la prévention des TMS peut être trouvé sur le site www.pneuro.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Nous recommandons un programme de surveillance de la santé pour détecter les premiers symptômes se rapportant au bruit ou à l'exposition aux vibrations, et de modifier les conditions travail pour aider à prévenir les troubles à venir.

2. Application et fonction

- Ce produit est conçu pour l'élimination de matière en utilisant des abrasifs. Aucune autre utilisation n'est autorisée. Destiné uniquement à un usage professionnel. Utilisez uniquement l'outil pour l'usage auquel il est destiné.
- Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité du produit!

3. Mise en œuvre et utilisation

Les indications de sécurité doivent généralement être suivie lorsque vous travaillez avec l'appareil.

Informations générales:

- Connectez l'appareil comme sur la figure 01.
- Pour utiliser un plateau, la pièce doit être solidement fixée à l'axe d' entraînement.
- Retirez la clé de serrage avant d'utiliser la machine.
- Pour démarrer la machine, Appuyer simplement sur l'interrupteur principal. La vitesse de la machine augmente avec la montée de pression sur l'interrupteur principal. Libérez l'interrupteur principal pour arrêter.

4. Entretien

En règle générales, les réglementations environnementales locales concernant l'entretien de l'appareil doivent être respectées.

Après la première année de service, démontez et inspectez l'outil tous les trois mois, si l'outil est utilisé tous les jours. Remplacez les pièces endommagées ou usées.

Assurez-vous toujours que l'appareil soit déconnecté de sa source d'énergie (air comprimé) pour éviter une activation accidentelle.

Pour minimiser les temps morts, utilisez le kit de réparation inclus dans la liste de pièces.

Lubrification moteur

- 1. N'utilisez que de l'huile pour accessoires pneumatiques RODCRAFT
- 2. Nettoyer les embouts de l'admission d'air avant utilisation
- 3. Remplissez l'huile pneumatique (environ 3 gouttes) l'embout de l'admission d'air et faites brièvement fonctionner la machine.
- Suivez les étapes précédemment mentionnées avant et après avoir utilisé la machine, pour augmenter la durée de vie de la machine.

5. Mise au rebut

La mise au rebut de ce matériel doit être conforme à la législation du pays d'utilisation.

Tous les appareils endommagés, gravement usés ou ne fonctionnant pas correctement DOIVENT ETRE MIS HORS SERVICE.

Faites réparer uniquement par du personnel d'entretien technique.

Utilisez l'appareil uniquement dans le but pour lequel il a été conçu, décrit plus haut. Toute autre utilisation est expressément exclue ! Nous ne sommes pas responsables des blessures et dégâts provoqués par une utilisation impropre et un mauvais usage et/ou le non respect des précautions de sécurité : ces éléments ne sont pas couverts par la garantie.

DÉCLARATION CE

Valide pour :

RC7170

Séries: 01 à 12

Origine du produit : fabriqué à Taiwan

est conforme aux exigences du conseil des Directives sur le respect des lois des États membres à propos de :

« Machinerie »: 2006/42/CE (17/05/2006)

standard(s) normalisé(s) applicable(s) : ISO11148-7:2012

Fichier technique disponible auprès du centre technique UE	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P10273 44818 Saint-Herblain Cedex, France	Lieu et date d'obtention : 44818 Saint-Herblain, France 05.09.2013
Nom et adresse de l'entreprise :	Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Allemagne	Nicolas Lebreton Directeur R&D 

Nous déclarons par la présente que les machines décrites ici respectent les exigences générales de santé et de sécurité des directives de l'UE mentionnées ci-dessus, en termes de conception et de conception et du type que nous circulons nous-mêmes. Cette déclaration devient caduque si la machine est modifiée sans notre approbation.

Visitez notre site Internet au www.rodcraft.com
Vous pourrez également y télécharger nos manuels.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre succursale ou un distributeur Rodcraft agréé.

Estimado cliente:

Rodcraft Pneumatic Tools le agradece su adquisición de uno de nuestros productos y le invita a leer este manual del usuario.

Toda la información necesaria para un uso adecuado del equipo adquirido está contenida aquí: Se recomienda leerlo entero, de principio a fin, y tener en cuenta las referencias.

Tenga el manual del usuario en buenas condiciones. El contenido de este manual puede cambiar sin previo aviso y sin ulteriores obligaciones, por lo que pueden introducirse cambios y mejoras en copias ya distribuidas.

Nuestro objetivo es fabricar productos con los que pueda trabajar de una forma tan segura y eficaz como sea posible: De la mayor importancia para su seguridad son su precaución y criterio al manipular este producto y otras herramientas. Estas precauciones de seguridad contienen algunas importantes fuentes de peligro; sin embargo, no pueden cubrir todos los posibles riesgos.

Sin el permiso anticipado por escrito del fabricante, la copia o traducción de cualquier parte de este manual está prohibida.

1. Datos técnicos



Modelo	Cable	Diámetro	Potencia	Veloci-dad	Peso	Diámetro Ø de manguera interno	Dimensiones axb	consumo de aire Media – continua	Admisión de aire	Presión sonora	Vibración
	[mm]	[mm]	[W]	[min ⁻¹]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[Pulgada]	dB(A)	a _{hd} [m/s ²] k [m/s ²]
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199	216	3/8" FT	86

FT: perfil hembra

Presión máx. 6,3 bar (90 psi)

a_{hd}: Nivel de vibración, K: Icertidumbre ; L_{PA}: Nivel de presión sonora dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB Icertidumbre.

Declaración de emisiones sonoras (ISO 15744) y de vibraciones (ISO 28927-1)

Todos los valores son correctos en el momento de la publicación. Para conocer la última información, visite rodcraft.com.

Estos valores declarados se obtuvieron en pruebas de laboratorio en cumplimiento con las normas establecidas y son adecuados para compararse con los valores declarados de otras herramientas comprobadas según los mismos estándares. No son adecuados para utilizarse en evaluaciones de riesgos. Los valores medidos en lugares de trabajo individuales podrían ser más altos que los valores declarados. Los valores de exposición reales y el riesgo de daños experimentado por un usuario individual son únicos y dependen del hábito de trabajo del usuario, la pieza en la que se está trabajando y el diseño de la estación de trabajo, además del tiempo de exposición y las condiciones físicas del usuario.

Nosotros, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS , no podemos aceptar responsabilidad por las consecuencias de utilizar los valores declarados en lugar de los valores que reflejen la exposición real en una evaluación de riesgo individual y en una situación de lugar de trabajo sobre los que no tenemos ningún control. Esta herramienta puede provocar síndrome de vibración en brazo y mano si no se gestiona adecuadamente su utilización. Encontrará una guía de la UE respecto a la gestión de vibraciones transmitidas al sistema manubrazo en la página www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Se recomienda mantener un programa de control sanitario de detección precoz de los síntomas relacionados con la exposición a vibraciones y ruidos, con objeto de modificar los procedimientos de gestión y así evitar posibles discapacidades. can be modified to help prevent future impairment.

2. Aplicación y funciones

- Este producto se ha diseñado para la eliminación de material mediante abrasivos. No se permite ningún otro uso. Únicamente para uso profesional. No utilice la herramienta de manera incorrecta.
- Lea detenidamente la información de seguridad del producto!

3. Implementación y uso

Las normas de seguridad deben obedecerse cuando trabaje con el equipo.

Información general:

- Conecte el dispositivo del modo mostrado en la Fig.01.
- Para usar una placa de soporte, debe atornillarse firmemente al eje motor.
- Retire la llave de fijación antes de usar la máquina.
- Para arrancar la máquina, empuje la palanca. La velocidad de la máquina aumenta al aumentar la presión en el interruptor principal. Suelte el interruptor principal para detenerla.

4. Mantenimiento

Normalmente deben seguirse las normativas medioambientales del país correspondiente para el mantenimiento del dispositivo.

Después del primer año, desmonte e inspeccione la máquina cada tres 3 meses si la utiliza a diario Sustituya las piezas dañadas o desgastadas.

Asegúrese de que la máquina esté desconectada de la fuente de energía (aire comprimido) para evitar su activación accidental

Para reducir a mínimo el tiempo de parada técnica, utilice el kit de reparaciones indicado en la lista de piezas.

Lubricación del motor

- 1. Use exclusivamente aceite para aire de accesorios RODCRAFT
- 2. Limpie la boquilla de admisión de aire antes del uso
- 3. Llene con aceite para aire (aprox. 3 gotas) la boquilla de admisión de aire y use brevemente la máquina.
- Siga los pasos mencionados anteriormente antes y después de usar la máquina. Aumentará la vida útil de la máquina.

5. Eliminación

La eliminación de este equipo debe seguir las leyes del país correspondiente.

Cualquier dispositivo dañado, excesivamente desgastado o que tenga un funcionamiento inadecuado debe SER ANULADO.

La reparación sólo puede ser realizada por personal técnico de mantenimiento.

Use el equipo solamente para su finalidad según se ha descrito anteriormente. Cualquier otro uso queda explícitamente excluido. No aceptamos responsabilidad alguna por heridas y daños debidos a un uso inadecuado, mal uso y/o no cumplimiento de las precauciones de seguridad: esto no queda incluido en la garantía.

DECLARACIÓN CE

Válida para:

RC7170	Serie: de 01 a 12
---------------	--------------------------

Origen del producto: Hecho en Taiwan

de acuerdo con los requisitos de las directivas de consejo para la aproximación a las leyes de los Estados Miembros con respecto a:

„Maquinaria“: 2006/42/CE (17/05/2006)

normativas de armonización aplicables: ISO11148-7:2012

Fichero técnico disponible en el EU Technocenter	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P10273 44818 Saint-Herblain Cedex, France	Lugar y fecha de publicación: 44818 Saint-Herblain, Francia 05.09.2013
Nombre y dirección de la compañía:	Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Alemania	Nicolas Lebreton Director de I + D 

Por la presente declaramos que la máquina descrita cumple con los requisitos generales de seguridad e higiene de las directivas de UE mencionadas a continuación debido a su diseño y concepción y al tipo puesto en circulación por nosotros mismos. Esta declaración no será válida si la máquina se modifica sin nuestra aprobación.

Visite nuestro sitio de Internet en www.rodcraft.com
Aquí también podrá descargar nuestros manuales.

Si tiene más consultas, contacte con su sucursal de Rodcraft más cercana o con un representante autorizado.

Gentile cliente!

la Rodcraft Pneumatic Tools La ringrazia per aver acquistato uno dei suoi prodotti e Le consiglia di leggere il presente manuale, in cui sono riportate tutte le informazioni necessarie per un utilizzo corretto dell'attrezzo acquistato.

Si consiglia di leggere tutto il manuale e fare riferimento alle opportune sezioni di volta in volta.

Tenere in ordine il presente manuale. Le informazioni ivi riportate possono essere modificate senza preavviso e ulteriori obblighi, per cui modifiche e migliorie possono essere aggiunte alle copie previamente distribuite.

Il nostro scopo è quello di produrre attrezzi sicuri ed efficienti. Per la sicurezza dell'operatore, è di estrema importanza l'attenzione e la capacità di valutare come utilizzare questo e altri attrezzi. Le presenti norme di sicurezza riportano le principali, ma non tutte, le potenziali fonti di pericolo.

Sono proibite la copia o la traduzione del presente manuale senza previa autorizzazione del produttore.

1. Dati Tecnici



Modello	Filet-tatura	Diametro	Alimentazio-ne	Velocità	Peso	Diam. Interno Tubo	Dimensioni axb	Consumo aria Medio – continuo	Presa d'aria	Pressione sonora	Vibrazioni
	[mm]	[mm]	[W]	[min ⁻¹]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[Pollici]	dB(A)	a _{hd} [m/s ²] k [m/s ²]
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199 216	3/8" FT	86	3 3

FT: filetto femmina

max pressure 6.3 bar (90 psi)

a_{hp} : Livello vibrazioni, k Incerto ; L_{PA} : Livello pressione acustica dB(A), $K_{PA} = K_{WA} = 3$ dB Incerto.

Dichiarazione relativa al livello di emissione rumori (ISO 15744) e vibrazioni (ISO 28927-10)

Tutti i valori sono validi alla data della presentepubblicazione. Per informazioni più recenti, visitare www.rodcraft.com.

I valori dichiarati sono stati ottenuti da test eseguiti in laboratorio in conformità con le norme stabiliti e non sono adeguati per l'uso nella valutazione dei rischi. I valori rilevati in determinati luoghi lavorativi possono essere superiori ai valori dichiarati. I valori di esposizione reali e il rischio di pericolo a cui il singolo utente è soggetto sono esclusivi e dipendono dal modo in cui la persona lavora, dal pezzo in lavorazione e dalla struttura dell'area di lavoro, nonché dai tempi di esposizione e dalle condizioni fisiche dell'utente.

Noi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS , non possiamo essere ritenuti responsabili per le conseguenze derivanti dall'uso dei valori dichiarati, anziché di valori che riflettano l'esposizione effettiva, nella specifica valutazione di eventuali rischi in un luogo lavorativo su cui non abbiamo alcun controllo.

Se non utilizzato in modo idoneo, questo utensile può provocare la sindrome da vibrazioni manobraccio. Per una guida UE sulla gestione delle vibrazioni manobraccio, consultare l'indirizzo internet www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Si raccomanda l'adozione di un programma di controllo sanitario finalizzato a individuare i primi sintomi di un'eventuale esposizione alle vibrazioni, affinché sia possibile modificare le procedure di gestione e aiutare a prevenire disabilità significative.

2. Applicazioni e funzionamento

- Questo prodotto è progettato per rimuovere il materiale tramite l'utilizzo di abrasivi. Nessun altro utilizzo è consentito. Solo per uso professionale. Non abusare dell'utensile.
- Si prega di leggere attentamente le informazioni di sicurezza del prodotto!

3. Implementazione e funzionamento

Osservare le linee guida per la sicurezza quando si utilizza l'attrezzo.

Informazioni generali:

- Collegare il dispositivo come indicato in Fig.01.
- Per utilizzare una piastra di supporto, deve essere avvitata saldamente al mandrino di azionamento.
- Rimuovere la chiave di serraggio prima di azionare la macchina.
- Per avviare la macchina, è sufficiente premere la leva. La velocità della macchina viene aumentata aumentando la pressione sull'interruttore principale. Rilasciare l'interruttore principale per fermarla.

4. Manutenzione

Per la manutenzione del dispositivo, si prega di rispettare le norme ambientali locali.

Dopo il primo anno, smontare e ispezionare l'utensile ogni tre mesi se lo si utilizza quotidianamente. Sostituire le parti danneggiate o usurate. Assicurarsi che la macchina non sia collegata all'alimentazione (aria compressa) per evitare qualsiasi funzionamento accidentale.

Per tenere al minimo i tempi di inattività, utilizzare il kit di riparazione descritto nel listino.

Lubrificazione motore

- 1. Utilizzare solo la miscela aria lubrificante per accessori RODCRAFT
- 2. Prima dell'uso, pulire il raccordo immissione aria
- 3. Versare la miscela aria lubrificante (circa 3 gocce) nel raccordo immissione aria e far funzionare brevemente la macchina.
- Prima e dopo l'uso, procedere come sopra riportato. Ciò consentirà di aumentare la durata di servizio della macchina.

5. Smaltimento

Smaltire l'attrezzo secondo la normativa in vigore nel proprio Paese.

Tutti i dispositivi danneggiati, usurati o che presentano anomalie NON DEVONO PIÙ ESSERE UTILIZZATI.

Le riparazioni devono essere effettuate soltanto da tecnici addetti alla manutenzione.

Utilizzare l'attrezzo soltanto per l'uso previsto, tutti gli altri usi sono esplicitamente esclusi. Non ci si assume alcuna responsabilità per lesioni e danni conseguenti a uso improprio e abuso e/o non rispetto delle norme di sicurezza. In questo caso, la garanzia viene invalidata.

DICHIARAZIONE CE

Valida per:

RC7170

Serie: da 01 a 12

Origine del prodotto: Made in Taiwan

il prodotto è conforme ai requisiti delle Direttive del consiglio concernente il rawicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a:

„Macchinari“: 2006/42/EC (17/05/2006)

norma o norme di riferimento armonizzate applicabili: ISO11148-7:2012

Fascicolo Tecnico disponibile presso EU Tech-nocenter	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P10273 44818 Saint-Herblain Cedex, France	Luogo e data di emissione:	44818 Saint-Herblain, France 05.09.2013
Ragione sociale e indirizzo:	Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany	Nicolas Lebreton Manager Ricerca e Sviluppo	

Si dichiara che la macchina di seguito descritta è conforme ai requisiti generali di sicurezza e salute stabiliti dalle direttive UE menzionate di seguito grazie al suo design, alla sua progettazione e allo standard dei prodotti da noi distribuiti. Questa dichiarazione non è più valida se la macchina viene modificata senza la nostra approvazione.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, consultare il sito www.rodcraft.com

Qui è inoltre possibile scaricare i nostri manuali.

In caso di domande, contattare il reparto oppure il rivenditore autorizzato Rodcraft più vicino.

Geachte klant!

Rodcraft Pneumatic Tools dankt u voor de aankoop van ons product en nodigt u uit deze gebruiksaanwijzing door te nemen.

De gebruiksaanwijzing bevat alle nodige informatie voor het gebruik van dit product: wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing geheel door te lezen en de aanwijzingen op te volgen.

De gebruiksaanwijzing goed bewaren om later te kunnen raadplegen. De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd zodat verbeteringen aangebracht kunnen worden.

Het is onze doelstelling om producten te vervaardigen waarmee u zo veilig en efficiënt mogelijk kunt werken. Het belangrijkste voor uw veiligheid is uw eigen voorzichtigheid en beoordeling van gevaar in het gebruik dit product en ander gereedschap. De voorzorgsmaatregelen wijzen op een aantal belangrijke gevaren; echter, ze bestrijken niet alle gevaren.

Het kopiëren of vertalen van delen van deze gebruiksaanwijzingen is verboden zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.

1. Technische gegevens



Model	Draad	Schijfdiameter	Vermogen	Snelheid	Gewicht	Inwendige Slang Ø-Dia	Afmetingen axb	Gemiddeld Luchtverbruik – onafgebroken	Luchtinlaat	Geeluidsdruk	Vibratie
RC7170	[mm]	[mm]	[W]	[min-1]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[Inch]	dB(A)	$a_{\text{hol}} \text{ [m/s]}$
9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199	216	3/8" FT	86	3

FT: vrouwelijke draad

max. druk 6,3 bar (90 psi)

a_{hol} : Vibratienniveau, K Onnauwkeurigheid ; L_{PA} Geluidsdruniveau dB(A), $K_{\text{PA}} = K_{\text{WA}} = 3$ dB Onnauwkeurigheid.

Verklaring van lawaai (ISO 15744) – en vibratienniveaus (ISO 28927-1)

Alle waarden zijn geldig vanaf de datum van deze publicatie. Bezoek voor de meest recente informatie rodcraft.com

Deze opgegeven waarden zijn verkregen uit laboratoriumtests overeenkomstig de opgegeven normen en zijn niet voldoende voor gebruik in risicobeoordeling. Op individuele werkplekken gemeten waarden kunnen hoger zijn dan de opgegeven waarden. De feitelijke blootstellingswaarden en het door een individuele gebruiker ervaren risico van letsel zijn uniek en hangen af van de manier waarop de gebruiker werkt, het ontwerp van het werkstuk en het werkstation alsook van de blootstellingstijd en de fysieke conditie van de gebruiker.

Wij, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS , kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de opgegeven waarden, in plaats van waarden die de feitelijke blootstelling weergeven, bij een individuele risicobeoordeling op een werkpleksituatie waarover wij geen controle hebben.

Dit gereedschap kan het hand-armtrillingssyndroom veroorzaken als het niet correct wordt gebruikt. Een EU-richtlijn voor het beheren van hand-arm-trillingen treft u aan op de website www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Wij adviseren een gezondheidscontrole op te zetten om al in een vroegstadium symptomen te kunnen waarnemen die gerelateerd zouden kunnen zijn aan blootstellingen aan trillingen, zodat managementprocedures aangepast kunnen worden om toekomstig letsel te voorkomen.

2. Toepassing en functies

- Dit product is ontworpen voor het verwijderen van materiaal met schuurmiddelen. Geen ander gebruik is toegestaan. Alleen voor professioneel gebruik bestemd. Gebruik het gereedschap niet verkeerd.
- Lees de veiligheidsinformatie van het product aandachtig door!

3. Voorbereiding en gebruik

De algemene veiligheidsvoorschriften in acht nemen bij gebruik van de apparaatuur.

Algemene Informatie:

- Sluit het apparaat aan zoals weergegeven in Afb. 01.
- U kunt een steunplaat gebruiken door het stevig op de aandrijfjas te schroeven.
- Verwijder de aandraaisleutel voordat u de machine in gebruik neemt.
- Druk de trekker in om de machine te starten. De snelheid van de machine wordt verhoogd door de druk op de hoofdschakelaar te verhogen. Laat de hoofdschakelaar los om te stoppen.

4. Onderhoud

In het algemeen moeten voor het onderhoud van het apparaat de voorschriften van het betreffende land in acht worden genomen.

Na het eerste jaar, demonteer en inspecteer het gereedschap elke drie 3 maanden indien het gereedschap elke dag wordt gebruikt. Vervang beschadigde of versleten onderdelen.

Zorg er altijd voor dat de machine wordt losgekoppeld van de energiebron (perslucht) om accidenteel functioneren te vermijden. Om de uithaltijd tot een minimum te beperken, gebruik een reparatieset vermeld in de lijst van onderdelen.

Smering van de Motor

- 1. Gebruik alleen aanvullende "luchtolie" van RODCRAFT
- 2. Maak luchtinlaatnippel schoon voor gebruik
- 3. Doe luchtolie (ca, 3 druppels) in de luchtinlaatnippel en bedien de machine gedurende korte tijd.
- Volg bovengenoemde stappen voor en na het gebruik van de machine. Dit zal de gebruiksduur van de machine verhogen.

5. Verwijderen

Verwijder dit apparaat volgens de in uw land geldende voorschriften.

Als het apparaat beschadigd is of niet goed functioneert MAG HET NIET LANGER GEBRUIKT WORDEN.

Alleen door technisch onderhoudspersoneel laten repareren.

Het apparaat alleen gebruiken voor het doel waarvoor het bedoeld is; niet voor andere doeleinden gebruiken! Wij zijn niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of misbruik en/of het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen; dit is niet gedekt door garantie.

EG-VERKLARING

Geldig voor:

RC7170

Serie: 01 tot 12

Herkomst van het product: Gemaakt in Taiwan

is in overeenstemming met de eisen van de richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten betreffende: tot "Machines": 2006/42/EG (17/05/2006)
toepasselijke geharmoniseerde norm(en): ISO11148-7:2012

Technisch dossier beschikbaar bij de EU-Technocenter	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P10273 44818 Saint-Herblain Cedex, Frankrijk	Plaats en datum van afgifte:	44818 Saint-Herblain, Frankrijk 05.09.2013
Bedrijfsnaam en adres:	Rodcraft Klantencentrum Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Duitsland	Nicolas Lebreton R&D Manager	

Wij verklaren hierbij dat de volgende beschreven machine voldoet aan de algemene veiligheids- en de gezondheidseisen van de hieronder genoemde EU-richtlijnen toe te schrijven aan het ontwerp en conceptie en het type door onszelf verspreid. Deze verklaring wordt ongeldig als de machine zonder onze goedkeuring wordt gewijzigd.

Bezoek ons op het internet op www.rodcraft.com
Hier kunt u ook onze gebruikershandleidingen downloaden.

Neem contact op met ons dichtstbijzijnde Rodcraft-vestiging of met de erkende dealer als u vragen hebt.

Уважаемый покупатель!

Компания Rodcraft Pneumatic Tools благодарит вас за покупку нашего инструмента и просит ознакомиться с данной инструкцией.

В ней содержится вся информация, необходимая для правильного обращения с приобретенным инструментом: мы рекомендуем полностью пропустить ее и сблюдать приведенные указания.

Просим сохранить данную инструкцию в хорошем состоянии. Содержание данного руководства может меняться без предварительного уведомления и дальнейших обязательств, таким образом, изменения и уточнения могут прикладываться к уже распространенным копиям.

Мы стремимся выпускать безопасные и эффективные инструменты. Для вашей личной безопасности очень важно проявлять осторожность и рассудительность при обращении с данным инструментом и прочим оборудованием. В данной инструкции по технике безопасности приведены отдельные источники опасности; тем не менее, невозможно перечислить все возможные риски.

Запрещается копировать или переводить любую часть данного руководства без предварительного письменного согласия производителя.

1. Технические характеристики



Модель	резьба	диаметр	Мощность	Скорость	Вес	внутренний диаметр шланга Ø	Отклонение размеры ахв	расход воздуха средний – постоянный	воздухозащитный аборник	звуковое давление	вibration	
	[мм]	[мм]	[W]	[мин.-1]	[кг]	[мм]	[мм]	[л/мин]	[дюйм]	дБ(А)	$a_{\text{нд}} [\text{м}^2/\text{s}]$	$K [\text{м}^2/\text{s}]$
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199	216	3/8" FT	86	3

FT: внутренняя резьба

Макс. давление 6,3 бара (90 psi)

$a_{\text{нд}}$: уровень вибрации, K : дБ Допуск ; L_{PA} : уровень звукового давления, дБ(А), $K_{\text{PA}} = K_{\text{WA}} = 3$ дБ Допуск.

Заявленные шумовые (ISO 15744) и вибрационные (ISO 28927-1) характеристики

Все значения являются действительными на дату настоящей публикации. Для получения дальнейшей информации посетите веб-сайт rodcraft.com. Эти заявленные параметры, полученные при испытаниях в лабораторных условиях и согласно указанным стандартам, пригодны для сравнения с заявленными характеристиками других инструментов, тестированных по тем же стандартам. Заявленные параметры не пригодны для использования в оценках риска, а параметры, измеренные на индивидуальных рабочих местах, могут иметь более высокие значения по сравнению с заявленными значениями. Фактические параметры воздействия и риск причинения вреда отдельным лицам носят индивидуальный характер и зависят от приемов работы, обрабатываемой заготовки и особенностей рабочего места, а также от длительности воздействия и физического состояния пользователя. Наша компания, **RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS**, не несет ответственность за последствия использования заявленных параметров, а не параметров, отражающих фактическое воздействие, в оценке риска в ситуации, которая создается на индивидуальном рабочем месте и которая находится вне нашего контроля.

При неправильной работе с этим инструментом он может вызвать вибрационный синдром рук/кистей. Рекомендации ЕС по вибрационному синдрому рук/кистей можно найти здесь: www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Мы рекомендуем программу контроля за здоровьем, которая обеспечивает раннее обнаружение симптомов вредного воздействия шума и вибрации, позволяя своевременно пересмотреть процедуры руководства работами, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение здоровья.

2. Область применения

- Данное устройство разработано для удаление материала с помощью абразива. Любое иное использование запрещено. Для профессионального использования. Не используйте устройство не по назначению.
- Внимательно прочтите информацию о мерах безопасности при использовании продукта!

3. Ввод в эксплуатацию и использование

При работе с инструментом следует соблюдать требования техники безопасности.

Общая информация:

- Подключите устройство согласно рис. 01.
- Для использования опорной пластины плотно прикрутите ее к приводному шпинделю.
- Снимите ключ затяжки перед использованием машины.
- Для запуска машины просто надавите на рычаг. Скорость машины увеличивается вместе с повышением давления на главный переключатель. Для остановки отпустите главный переключатель.

4. Обслуживание

Как правило, при техническом обслуживании устройства необходимо соблюдать природоохранное законодательство соответствующей страны.

Спустя год после начала эксплуатации, разбирайте и проверяйте устройство каждые три 3 месяца при ежедневном использовании. Замените поврежденные или изношенные части.

Необходимо убедиться в том, что механизм отключен от источника энергии (сжатый воздух), во избежание самопроизвольного срабатывания. Для снижения времени простой, используйте ремкомплект, указанный в списке запасных частей.

Смазка двигателя

- 1. Используйте исключительно вспомогательное пневматическое масло RODCRAFT.
- 2. Перед применением очистите ниппель воздухозаборника.
- 3. Залейте пневматическое масло (около 3 капель) в ниппель воздухозаборника и запустите механизм на короткий период времени.
- Перед и после использования инструмента выполняйте указанные выше операции. Это позволит увеличить срок службы механизма.

5. Утилизация

Способ утилизации этого инструмента должен соответствовать законодательству данной страны.

Любые поврежденные, изношенные и неправильно функционирующие устройства НЕОБХОДИМО ИЗЪЯТЬ ИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ.

Ремонт должен выполняться квалифицированными специалистами.

Используйте инструмент только по описанному выше назначению; любой другой вид использования категорически исключен! Производитель несет ответственности или гарантии за повреждения и ущерб, вызванные ненадлежащим использованием инструмента или использованием не по назначению, а также нарушениями техники безопасности.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС

Применима для:

RC7170

Серийный номер: 01 to 12

Происхождение товара: Сделано в Тайване

Товар соответствует требованиям Директив о признании равенства законов Стран-участниц в отношении:

к «Машиностроению» 2006/42/EC (17/05/2006)

применимые гармонизированные стандарты:

ISO11148-7:2012

Техническая брошюра находится в Тех-ноцентре ЕС	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P10273 44818 Saint-Herblain Cedex, Франция	Место и дата выдачи: <i>Nicolas Lebreton</i>	44818 Saint-Herblain, Франция 05.09.2013
Название компании и адрес:	Центр обслуживания Родкрафт Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Германия		

Настоящим мы подтверждаем, что указанное устройство соответствует общим требованиям по безопасности и здоровью нижеуказанных директив ЕС согласно дизайну, концепции и типу. Эта декларация теряет свое действие при внесении изменений в конструкцию без нашего ведома.

Посетите нашу страницу в сети Интернет по адресу www.rodcraft.com

На ней можно скачать наши руководства по эксплуатации.

Дополнительную информацию можно получить в ближайшем отделении компании Rodcraft или у авторизованного дилера.

Bäste kund!

Rodcraft Pneumatic Tools tackar dig för ditt köp av en av våra produkter och inbjuder dig att läsa denna användarmanual.

All nödvändig information för korrekt användning av den inköpta utrustningen finns här: Vi råder dig att läsa allt från början till slut och att observera referenserna.

Vänligen håll användarmanualen i gott skick. Innehållet i denna manual kan ändras utan föregående varning och utan skyldigheter, så att ändringar och förbättringar kan föras in i redan distribuerade kopior.

Det är vårt mål att tillverka produkter, som låter dig arbeta så säkert och effektivt som möjligt. Mest viktigt för din säkerhet är din uppmärksamhet och bedömning när du hanterar denna produkt och andra verktyg. Dessa försiktighetsåtgärder innehåller några av de viktiga källorna till faror; de kan dock inte täcka alla möjliga risker.

Utan föregående skriftlig tillståelse från tillverkaren så är kopiering eller översättning av någon del av denna manual förbjuden.

1. Tekniska data



Modell	gänga	Diameter	Ström	Hastighet	Vikt	Invändig slang Ø-Dia.	Verkligt mätt axb	Luftkonsumtion genomsnittlig - vid kontinuerlig drift	Luftintag	Ljudtrycksnivå	Vibration	
RC7170												
	[mm]	[mm]	[W]	[min⁻¹]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[lum]	dB(A)	$a_{\text{vd}} [\text{m/s}^2]$	$k [\text{m/s}^2]$

FT: invändig gänga

maxtryck 6,3 bar (90 psi)

a_{vd} : Ljudtrycksnivå, K : Osäkerhet ; L_{PA} : Ljudtrycksnivå, dB(A), $K_{\text{PA}} = K_{\text{WA}} = 3$ dB Osäkerhet.

Buller (ISO 15744) och vibrationsdeklaration (ISO 28927-1)

Alla värden gäller vid publiceringsdatum för detta dokument. För senaste information, besök rodcraft.com.

De här fastställda värdena erhölls genom laboratorieprover i överensstämmelse med uppgivna standarder och är ej lämpliga för riskutvärderingar. Värden som uppmätts på individuella arbetsplatser kan vara högre än de fastställda värdena. De faktiska exponeringsvärdena och risken för skada för en individuell användare är unik och beror på det sätt som användaren arbetar, arbetsstycket och arbetsplatsens konstruktion, såväl som på exponeringstiden och användarens fysiska tillstånd.

Vi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS , kan ej hållas ansvariga för följdet vid användning av fastställda värden istället för värden som återkastar den faktiska exponeringen för en individuell riskutvärdering i en situation på en arbetsplats, över vilken vi ej har någon kontroll.

Detta verktyg kan orsaka vibrationssyndrom på handen-armen om verktyget inte hanteras på rätt sätt. Det finns EU-guide angående hantering av hand-arm vibrationer på www.europar.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf.

För att förebygga eventuella framtidiga akromor rekommenderar vi att hälsokontroller genomförs för att upptäcka tidiga symptom som kan bero på vibrationsrelaterade arbetsuppgifter.

2. Applikation och funktion

- Denna produkt är utformad för att avlägsna material med slipmedel. Ingen annan användning är tillåten. Endast för yrkesmässig användning. Missbruka inte verktyget.
- Läs produktens säkerhetsföreskrifter noggrant!

3. Implementering och användning

Generellt ska säkerhetsguiderna följas när du arbetar med utrustningen.

Allmän information:

- Anslut enheten enligt fig. 01.
- Vid användning av fästplatta måste den skruvas fast ordentligt på drivaxeln.
- Avlägsna fastspänningsnyckeln innan maskinen används.
- Tryck på reglaget för att starta maskinen. Maskinens hastighet ökas genom att trycket på huvudbrytaren ökas. Släpp huvudbrytaren för att stoppa.

4. Underhåll

Generellt gäller att miljölagstiftningen i respektive land skall beaktas vid underhåll av apparaten.

Efter första året, ta isär och inspektera verktyget var tredje månad om verktyget används varje dag. Byt skadade eller slitna delar. Se alltid till att maskinen är bortkopplad från energikälla (tryckluft) för att undvika oavsiktlig drift.

För att hålla nere avbrottstiden till ett minimum, använd reparationssatsen definierad i reservdelslistan.

Motormörning

- 1. Använd endast RODCRAFT tillbehör olja.
- 2. Rengör luftlinloppsnippeln före användning.
- 3. Fyll olja (ca. 3 droppar) i luftlinloppets nippel och kör maskinen kort.
- Följ ovanstående steg före och efter att maskinen används. På så sätt förlängs maskinens livslängd.

5. Kassering

Kassering av denna utrustning måste följa lagarna i respektive land.

Alla skador, förslitningsskador eller ickefungerande apparater MÅSTE TAS UR DRIFT.

Reparationer får endast utföras av teknisk underhållspersonal.

Använd utrustningen endast för dess avsedda ändamål som beskrivits ovan, all annan användning är strikt exkluderad! Vi är inte ansvariga för personskador och materialskador pga. olämplig användning och missbruk och/eller oaktsamhet på säkerhetsföreskrifterna; detta täcks inte av garantin.

EG-DEKLARATION

Giltig för:

RC7170

Serie: 01 till 12

Produktens ursprung: Tillverkad i Taiwan

Överensstämmer med kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning hämförande:
till „Maskiner“: 2006/42/EG (17/05/2006)
tillämplig harmoniserad standard(er): ISO11148-7:2012

Tekniskt underlag tillgängligt på EU-Techno-center	CP <i>ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P10273 44818 Saint-Herblain Cedex, Frankrike</i>	Plats och datum för utfärdande:	44818 Saint-Herblain, Frankrike 05.09.2013
Företagets namn och adress:	Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Tyskland	Nicolas Lebreton FoU-chef	

Vi intygar härmed att följande beskrivda maskin uppfyller de allmänna säkerhets- och hälsokraven i nedan nämnda EU-direktiv på grund av dess konstruktion och utformning och typen cirkulerad av oss själva. Denna deklaration blir ogiltig om maskinen modifieras utan vårt godkännande.

Besök vår internetsida på www.rodcraft.com
Här kan du även ladda ner våra manualer.

Har du några vidare frågor, kontakta din närmaste Rodcraft gren eller auktorisera återförsäljare.

Kære kunde!

Rodcraft Pneumatic Tools takker fordi du har købt et af vores produkter, og beder dig om til at læse denne brugermanual.

Al nødvendig information, for at kunne anvende det købte udstyr korrekt, er indeholdt heri: Det er tilrådeligt at læse det hele fra omslag til omslag, og lægge mærke til referencerne.

Hold brugermanualen i god stand. Indholdet i denne manual kan ændres uden forudgående meddelelse og uden yderligere forpligtigelser, således at ændringer og forbedringer indsettes i allerede udleverede kopier.

Det er vores mål at fremstille produkter, som du kan arbejde med, så sikkert og effektivt som muligt. Det vigtigste for din egen sikkerhed er, at du udviser forsigtighed og sund fornuft, når du anvender dette eller andre værktøjer. Disse sikkerhedsforanstaltninger omhandler nogle af de vigtigste farlige situationer, imidlertid kan alle faremomenter ikke behandles.

Det er forbudt, uden forudgående tilladelse fra fabrikanten, at kopiere eller oversætte dele af denne manual.

1. Tekniske data



Model	gevind	Diameter	Effekt	Has-tighed	Vægt	Indre slange diameter	Mål axb	Luftforbrug gennemsnit – løbende	Luftindtag	Lydtryk	Vibration
	[mm]	[mm]	[W]	[min ⁻¹]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[tommer]	dB(A)	a _{hsl} [m/s ²] k [m/s ²]
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199 216	3/8" FT	86	3 3

FT: indvendigt gevind

Maks. tryk 6,3 bar (90 psi)

a_{hsl}: Vibrationsniveau, k Usikkerhed; L_{PA} Lydniveau, dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB Usikkerhed.

Støjdeklaration (ISO 15744) og vibrationsemision (ISO 28927-1)

Alle værdier er aktuelle på datoen for denne publikation. Se www.rodcraft.com for at få de seneste oplysninger.

De deklarerede værdier blev opnået under laboratorieforsøg i overensstemmelse med de anførte standarder, og er egnet grundlag til sammenligning af deklarerede værdier for andre værktøjer testet efter samme standarder. Disse værdier er ikke tilstrækkelige til brug ved en risikoanalyse, og værdier målt på det individuelle arbejdsmiljø kan være højere. Den faktiske skadespåvirkning og risiko for skader der opleves af brugeren, er individuel og afhængig af den måde, brugeren arbejder på, arbejdsmiljøet og hvordan arbejdsmiljøet er indrettet, såvel som påvirkningens varighed og brugerens fysiske kondition.

Vi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, kan ikke påtage os noget ansvar for anvendelsen af de deklarerede værdier i stedet for anvendelse af værdier der afspejler den faktiske arbejdssituation, som grundlag for vurdering af risiko forbundet med brug i en arbejdssituation, vi ikke har nogen kontrol over.

Dette værktøj kan fremkalde hånd-armvibrationssyndrom, hvis brugen af det ikke styres på hensigtsmæssig vis. En EU-vejledning til styling af hånd-arm-vibration kan findes på www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Vi anbefaler et helbredsovervågningsprogram, så tidlige symptomer relateret til vibration og støj kan afsløres, så procedurerne kan ændres mhp. at forebygge fremtidige skader.

2. Anvendelse og funktion

- Dette produkt er udviklet til at fjerne materiale ved brug af slibeskiver. Ingen anden form for anvendelse er tilladt. Kun til professionel brug. Misbrug ikke værktøjet.
- Læs produktets sikkerhedsinformationer omhyggeligt!

3. Udførelse og betjening

Generelt skal sikkerhedsforskrifterne efterleves, når der arbejdes med udstyret.

Generel information:

- Tilslut enheden som vist på Fig. 01.
- Når der anvendes en bagskive, skal den skrues fast til drivakslen.
- Fjern fastspændingsnøglen inden værktøjet tages i brug.
- Skub blot grebet for at starte værktøjet. Værktøjets hastighed øges ved at øge trykket på afbryderkontakten. Udløs afbryderkontakten for at stoppe.

4. Vedligeholdelse

Med hensyn til apparatets vedligeholdelse skal det respektive lands miljøbestemmelser følges.

Efter et års brug, adskil og inspicér værktøjet hver tredje 3 måneden, hvis værktøjet anvendes hver dag. Udskift beskadigede og slidte dele. Sørg altid for at maskinen er frakoblet energikilden (trykluft) for at undgå uheld.

For at minimere driftsudfald, brug reparationssættet beskrevet i stykklisten.

Motorsmøring

- 1. Anvend kun RODCRAFT luftolie
- 2. Rengør luftindtagets nippel før brug
- 3. Fyld luftolie (ca. 3 dråber) i luftindtagets nippel, og betjen maskinen kortvarigt.
- Følg de ovenfor beskrevne trin før og efter brug af maskinen. Det vil forøge maskinenes levetid.

5. Kassation

Bortskaffelse af dette værktøj skal følge det pågældende lands gældende regler.

Alt beskadiget udstyr eller nedslidt og ikke korrekt fungerende udstyr, SKAL TAGES UD AF DRIFT.

Reparationer må kun foretages af den driftstekniske stab.

Anvend kun værktøjet til de ovenfor beskrevne formål. Alle andre anvendelser er udtrykkeligt udelukket! Vi er ikke ansvarlige for tilskadekomst eller skader der skyldes forkert brug eller misbrug, og/eller på grund af til sidesættelse af sikkerhedsforanstaltningerne. Dette dækkes ikke under garantien.

EU overensstemmelseserklæring

Gældende for:

RC7170

Serie: 01 til 12

Produktoprindelse: Fremstillet i Taiwan

er i overensstemmelse med kravene i rádets direktiver for indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger med hensyn til:
 „Værktøj“: 2006/42/EC (17/05/2006)

gældende harmoniserede standard(er): ISO11148-7:2012

Teknisk beskrivelse tilgængelig ved EU's Technocenter	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P10273 44818 Saint-Herblain Cedex, France	Sted og dato for udstedelse:	44818 Saint-Herblain, France 05.09.2013
Firmanavn og adresse:	Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Tyskland	Nicolas Lebreton Forsknings- og Udviklingschef	

Vi erklærer herved, at det følgende beskrevne værktøj opfylder de almindelige sikkerheds- og sundhedskrav i de herunder beskrevne EU-direktiver på grund af dets design og koncept, og typen distribueret af os selv. Denne erklæring bliver ugyldig, hvis værktøjet er modifieret uden vores godkendelse.

Besøg vores websted på, www.rodcraft.com
Her kan du også hente vores manualer.

I tilfælde af yderligere spørgsmål kontakt den nærmeste Rodcraftafdeling eller autoriseret forhandler.

Kjære kunde!

Rodcraft Pneumatic Tools takker deg for at du kjøpte et av våre produkter og anmoder deg om å lese denne brukermanualen.

All nødvendig informasjon for et tilfredsstillende bruk av det kjøpte utstyret finner du her: det er tilråelig å lese alt fra perm til perm og legge merke til henvisningene.

Vennligst hold brukermanualen i god orden. Innholdet i denne manuelen kan endres uten forhåndsvarsel og uten ytterligere forpliktelser, slik at endringer og forbedringer kan settes inn i allerede distribuerte kopier.

Det er vårt mål å produsere produkter på en slik måte at du kan arbeide så sikkert og effektivt som mulig. Det viktigste for din sikkerhet er din varsomhet og dømmekraft i håndteringen av dette og andre verktøy. Disse sikkerhetsforholdsreglene inneholder noen viktige farekilder. De kan imidlertid ikke alle mulige farer.

Kopiering eller oversetting av noen deler av denne manuelen er forbudt uten skriftlig tillatelse fra produsenten.

1. Tekniske data



Modeller	spor	Putediam-eter	Effekt	Hastighet	Vekt	Innvedig slange Ø-Dia.	Dimensjon axb	Lufforbruk gjennom-snittlig – kontinuerlig	Luftinntak	Støy	Vibrasjon
RC7170	[mm]	[mm]	[W]	[min-1]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[Inch]	dB(A)	$a_{\text{vib}} \text{ [m/s^2]}$
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199 216	3/8" FT	86	3 3

FT: Hunkjønntilkobling

maksimaltrykk 6,3 bar (90 psi)

a_{vib} : Vibrasjonsnivå, K Usikkerhet ; L_{PA} Lydtrykknivå, dB(A), $K_{\text{PA}} = K_{\text{WA}} = 3$ dB Usikkerhet.

Deklarasjon om støy (ISO 15744) og vibrasjonsutslip (ISO 28927-1)

Alle verdier er gyldige på publiseringstidspunktet. For nyeste oppdaterte informasjon vennligst besøk rodcraft.com.

De angitte verdiene ble oppnådd ved tester som brukes i laboratorier i henhold til oppgitte standarder og kan benyttes ved sammenligning med oppgitte verdier for annet verktøy som er testet i henhold til de samme standardene. Disse oppgitte verdiene er ikke tilstrekkelige til risikovurderinger, og verdimålinger på den enkelte arbeidsplass kan være høyere. De faktiske eksponeringsverdiene og risiko for skade som oppleves av en enkelt bruker er unike og avhenger både av måten arbeidsplassen er konstruert og arbeidsstykket og arbeidsplassens utforming og eksponeringstid og brukerens fysiske tilstand.

Vi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenser av bruk av de oppgitte isteden for verdier som reflekterer faktisk eksponering i en individuell risikovurdering i en arbeidssituasjon på arbeidsplasser som vi ikke har kontroll over.

Verktøyet kan forårsake hånd/armvibrasjonssyndrom hvis bruken ikke er tilfredsstillende kontrollert. En EU-veileddning for kontroll av hånd/armvibrasjon finnes på www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Vi anbefaler at bedriftshelsestjenesten gjennomfører et program for å avdekke tidlige tegn på vibrasjonseksposering, slik at prosedyrene kan endres for å bidra til å unngå fremtidige skader.

2. Anvendelse og funksjon

- Dette produktet er utviklet for å fjerne materiale ved sliping. Ingen annen bruk er tillatt. Bare for profesjonell bruk. Ikke misbruk verktøyet.
- Vennligst les sikkerhetsinformasjonen for produktet nøy!

3. Utførelse og bruk

Generelt skal sikkerhetsveiledningen etterfølges når man arbeider med utstyret.

Generell informasjon:

- Koble til enheten som vist på fig. 01.
- Bæreplaten må være skrudd stramt til drivskive for å bruke bæreplaten.
- Fjern skrunøkkelen før å stramme før du bruker maskinen.
- Trykk på håndtaket for å starte maskinen. Du øker maskinhastigheten ved å øke trykke på hovedbryteren. Slipp opp hovedbryteren for å stoppe maskinen.

4. Vedlikehold

Generelt for apparat vedlikehold må miljøreglementet for det respektive land bli fulgt.

Etter det første året, demonter og undersøk verktøyet hver tredje (3.) måned hvis verktøyet brukes hver dag. Skift skadde eller slitte deler. Forsikre deg alltid om at maskinen er avslått, og at den er koplet fra strømkontakten (trykkluft) før du starter å jobbe med den.

Bruk reparasjonssettet som er angitt i delelisten, for å redusere nedetid.

Motorsmering

- 1. Bruk bare RODCRAFT tilbehørs luft-olje
- 2. Gjør rent luftintakknippelen for bruk.
- 3. Fyll luft-olje (ca. 3 dråper) inn i luftintakknippelen og kjør maskinen kort.
- Følg de ovenfor nevnte trinnene før og etter bruk av maskinen. Dette øker maskinens driftstid.

5. Avfallshåndtering

Avfallshåndtering av dette utstyret må følge lovgivningen til det aktuelle landet.

All skadde, veldig slitte eller feilfungerende utstyr MÅ TAS UT AV DRIFT.

Skal kun repareres av teknisk vedlikeholdspersonell.

ruk utstyret kun til tilskikt bruk som beskrevet over. Alt annet bruk er uttrykkelig utelukket. Vi er ikke ansvarlig for personskader og skader på grunn av uhensiktmessig bruk og missbruk og/eller gjenstridighet mot sikkerhetsforholdsreglene. Dette dekkes ikke av garantien.

EF-SAMSVARERKLÆRING

Gyldig for:

RC7170

Serienummer: 01 til 12

Produktets opphav: Laget i Taiwan

er i samsvar med kravene fra rådets direktiv tilnærmet lovene for medlemslandene forbundet med:

„maskineri“: 2006/42/EF (17/05/2006)

anvendelige harmoniserte standarder: ISO11148-7:2012

Teknisk fil er tilgjengelig på EU Technocenter	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P10273 44818 Saint-Herblain Cedex, France	Sted og dato for utstedelse:	44818 Saint-Herblain, France 05.09.2013
Bedriftsnavn og -adresse:	Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany	Nicolas Lebreton FOU-leder	

Vi erklærer herved at følgende maskin som er beskrevet, er i samsvar med de generelle kravene til helse og sikkerhet i EU-direktivene omtalt nedenfor, på grunn av utformingen og konseptet og typen distribuert av oss. Denne erklæringen blir ugyldig hvis maskinen endres uten vår godkjennelse.

Besøk vår internettleide på www.rodcraft.com
Her kan du også laste ned våre manualer.

Kontakt di nærmeste Rodcraft filial eller den autoriserte forhandleren for ytterligere spørsmål.

Hyvä asiakas!

Rodcraft Pneumatic Tools kiittää sinua tuotteemme ostamisesta ja tämän oppaan lukemisesta.

Kaikki tarvitvat tiedot tämän ostamasi tuotteen asianmukaista käytööä varten on tässä oppaassa: Valmistaja kehottaa sinua lukemaan tämän oppaan kannesta kanteen ja huomioimaan myös viittaukset.

Säilytä tämä opas hyvin. Tämän oppaan sisältö saattaa muuttua ilman ennakoilmoitusta ja velvoitteita valmistajalle, jotta tuotemuotokset ja –parannukset voidaan lisätä jo jaettuihin kopioihin.

Tarkoituksemme on valmistaa tuotteita, joilla voit työkennellä mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti. Turvallisuudelle tärkeintä käyttäessäsi täitä ja muita työkaluja on varovaisuutesi ja avostelukykyisi. Nämä turvallisuusohjeet kattavat joitakin tärkeimpää vaaratekijöitä; ohjeet eivät voi kuitenkaan kattaa kaikkia mahdollisia vaaroja.

Ilman valmistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa tämän oppaan minkään osan kopiointi tai käänäminen on kielletty.

1. Tekniset tiedot



Malli	Halkaisija	Alusta	Teho	Nopeus	Paino	Sisältekun Ø	ulkomitat axb	Ilmankulutus keskimäärin – jatkuvu	Ilman tuloliitin	Äänenvirtaus	Tärinä	
	[mm]	[mm]	[W]	[min-1]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[tuuma]	dB(A)	a_{nh} [m/s ²]	k [m/s ²]
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199	216	3/8" FT	86	3

FT: naaraskierre

Enimmäispaine 6,3 bar (90 psi)

a_{nh} : Värähtelytaso, L_{PA}: Äänepainetaso dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB Epävarmuus.

Melupäästö (ISO 15744) ja **värähtelyvakuutus** (ISO 28927-1)

Kaikki arvot ovat ajankohtaisia tämän julkaisun päivämääränä. Katso uusimmat tiedot osoitteesta rodcraft.com.

Tässä ilmoitetaan arvot monista määrittelystä normien mukaisissa laboratorioteisteissä. Ne eivät riitä riskein määrittämiseen. Yksittäisissä työpisteissä mitatut arvot voivat olla selvosteissa mainittuja arvoja suuremmat. Todelliset altistusarvot ja yksilöön kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat yksilöllisiä. Ne riippuvat työskenteleytästä, työstötavasta kappaleesta, työaseman rakenteesta, altistusajasta ja käytäjän terveydentilasta.

Sen vuoksi **RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS** ei voi olla vastuussa tässä ilmoitettujen arvojen käytöstä (todellisten altistusarvojen sijasta) työpisteessä välitsevän yksilöllisen riskin määrittämiseen ja siitä aiheutuvista seuraamuksista, olosuhteissa, joihin emme voi millään tavalla vaikuttaa.

Tämä työkalu saattaa aiheuttaa käden ja käsivärren HAV-oireyhtymän ellei sitä käytetä ohjeiden mukaisesti. EU-ohje HAV-oireyhtymän käsittelymeksiksi löytyy osoitteesta www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_011.pdf.

Suositamme säännöllisissä terveysharkastuksissa tärinäältistuksen aiheuttamien, tärinäsairauteen viittaavien oireiden havaitsemiseksi ajoissa, jotta työnohjauksella ja työympäristöön vaikuttavilla toimilla voidaan estää oireiden paheneminen tulevaisuudessa.

2. Käyttötarkoitus ja toiminta

- Tämä tuote on suunniteltu materiaalin poistoon hioma-aineilla. Käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty. Vain ammattiä käytöön. Älä väärinkäytä työkalua.
- Lue tuoteturvatiedot huolellisesti!

3. Utørelse og bruk

Turvallisuusohjeet tulee tavallisesti huomioida työskenneltäessä laitteen kanssa.

Yleistietoa:

- Kytke laite Kuvan 01 mukaisesti.
- Jos haluat käyttää taustalevyä, se tulee kiinnittää vetopyörän tiukasti.
- Poista kirkistysavain ennen laitteen käyttöä.
- Käynnistä kone painamalla kahvaa. Koneen nopeutta voidaan lisätä lisäämällä kytkimen painetta. Pysäytä kone vapauttamalla pääkytkin.

4. Huolto

Laitteen huollossa on otettava huomioon kussakin maassa noudatettavat yleiset määräykset.

Ensimmäisen vuoden jälkeen pura ja tarkista työkalu kolmen 3 kuukauden välein, jos se on käytössä päivittäin. Vaihda vioituneet tai kuluneet osat. Varmista aina, että laite on irrotettu verkkoviuurasta (paineilmasta) tahattoman käynnistyksen välttämiseksi.

Jotta epäkäytettävyyys pysyy mahdollisimman pienennä, käytä osaluetelossa ilmoitettua korjausarjaa.

Moottorin voitelu

- 1. Käytä vain RODCRAFT-ilmaöljyä
- 2. Puhdistä ilmanottoipissa ennen käyttöä
- 3. Lisää ilmaöljyä (noin 3 tippaa) ilmanottoipissa ja käytä konetta lyhyesti.

• Noudata yllä mainittuja vaiheita ennen koneen käytämistä ja sen jälkeen. Näin lisätä koneen käyttökään.

5. Hävitys

Tämän laitteen hävityksessä tulee seurata asianomaisen maan lainsäädännön määräyksiä.

Kaikki vahingoittuneet, pahoin kuluneet tai ei-täysiin toimivat laitteet ON POISTETTAVA KÄYTÖSTÄ.

Korjauskaan saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö.

Käytä laitetta vain yllä kuvattuun sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, kaikki muunlainen käyttö on ehdottomasti kielletty! Valmistaja ei ole vastuussa loukkaantumisista ja vahingoista, jotka ovat aiheutuneet asiattomasta tai väärästä käytöstä ja/tai turvallisuusvarotoimien noudattamatta jättämisestä; takuu ei kata edellä mainittua.

EY-VAKUUTUS

Koskee tuotteita:

RC7170

Sarjanumero: 01-12

Tuotteen alkuperä: Valmistetut Taiwanissa

noudattaa neuvoston direktiivejä ja jäsen maiden lainsäädäntöä koskien :

"koneita": 2006/42/EY (17/05/2006)

sovellettavat harmonisoidut standardit: ISO11148-7:2012

Tekniset tiedot saatavana EU Technocenteristä	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P1027344818 Saint-Herblain Cedex, Ranska	Antamispaikka ja -päivä:	44818 Saint-Herblain, Ranska 05.09.2013
Yhtiön nimi ja osoite:	Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Saksa	Nicolas Lebreton Tutkimus- ja kehitys-päällikkö	

Vakuutamme, että yllä kuvattu kone vastaa mainittujen EU-direktiivien turvallisuus- ja työterveysvaatimuksia suunnittelunsa ja rakenteensa puolesta, jos se vastaa jakelemamme mallia. Tämä vakuutus ei ole enää voimassa, jos konetta muutetaan ilman hyväksyntäämme.

Käy internet sivuillamme ositteessa: www.rodcraft.com

Voit myös ladata käsikirjat sivuillamme.

Mahdollisissa lisäkysymyksissä ota yhteys lähiimään Rodcraft toimipisteeseen tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Estimado cliente!

Nós, na Rodcraft Pneumatic Tools agradecemos a sua preferência por um dos nossos produtos e convidamo-lo a ler este manual de utilização.

Todas as informações necessárias para a utilização adequada do equipamento adquirido estão aqui incluídas: Recomendamos que leia a totalidade da documentação e que observe as referências.

Conserve o manual de utilização em boas condições. Os conteúdos deste manual poderão ser alterados sem aviso prévio e sem quaisquer obrigações no sentido de inserir alterações e melhorias em cópias já distribuídas.

O nosso objectivo é fabricar produtos com os quais possa trabalhar da forma mais segura e eficaz possível. O mais importante para a sua segurança é a sua atenção e o seu discernimento ao manusear este produto e outras ferramentas. Estas precauções de segurança incluem algumas das mais importantes origens de perigo; no entanto, não podem abranger todos os riscos.

É proibida a cópia ou a tradução de qualquer secção deste manual sem a prévia autorização por escrito do fabricante.

1. Dados técnicos



START

Modelo	Rosca	Almofada	Potência	Velocid-ade	Peso	Tubo interno Ø-Dia.	Dimensões axb	Consumo de Ar Média – contínuo	Entrada de ar	Pressão sonora	Vibração
	[mm]	[mm]	[W]	[min-1]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[pol.]	dB(A)	a _{nh} [m/s ²]
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199	216	86	3

FT: rosca fêmea

pressão máx 6,3 bar (90 psi)

a_{nh} : Nível de vibração, k Incerteza ; L_{PA} Nível de pressão de som, dB(A), $K_{PA} = K_{WA} = 3$ dB Incerteza.

Declaração de Ruído (ISO 15744) e **Vibração** (ISO 28927-1)

Todos os valores são atuais conforme data desta publicação. Para as informações mais recentes favor consultar rodcraft.com.

Estes valores declarados foram obtidos por teste feito em laboratório de acordo com os padrões estipulados e não se destinam para utilização em avaliações de risco. Os valores medidos nos locais individuais de trabalho podem ser maiores que os valores declarados. Os valores reais de exposição e o risco de ferimento sentidos por um usuário são específicos e dependem da maneira em que o usuário trabalha, da peça e do design da estação de trabalho, bem como do tempo de exposição e da condição física do usuário.

Nos da **RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS**, não podemos nos responsabilizar pelas consequências causadas pelos valores declarados, ao invés dos valores que refletem a exposição real, e pela avaliação de risco individual em um ambiente de trabalho sobre o qual não temos controle.

Esta ferramenta pode provocar o síndrome de vibração das mãos e braços, caso não seja manuseada de forma adequada. Pode encontrar um guia da UE sobre a vibração das mãos e braços em www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Recomendamos um programa de vigilância médica para detectar atempadamente sintomas, que possam estar relacionados com a exposição à vibração, para que os procedimentos de manuseamento possam ser modificados, por forma a ajudar a evitar prejuízos futuros.

2. Aplicação e Função

- Este produto foi concebido para a remoção de materiais através de abrasivos. Não é permitida qualquer outra utilização. Apenas para uso profissional. Não utilize a ferramenta de forma indevida.
- Leia atentamente as informações de segurança do produto!

3. Implementação e Funcionamento

Geralmente, as orientações de segurança devem ser respeitadas ao operar o equipamento.

Informação Geral:

- Ligue o dispositivo como mostra a Fig.01.
- Para utilizar uma chapa de suporte, esta tem de ser bem apertada ao eixo rotativo.
- Remova a chave de parafusos para apertar antes de utilizar a máquina.
- Para ligar a máquina, basta empurrar a alavanca. A velocidade da máquina aumenta com o aumento da pressão no interruptor principal Solte o interruptor principal para parar.

4. Manutenção

De modo geral, devem ser respeitadas as normas ambientais para a manutenção do dispositivo do respetivo país.

Se a ferramenta for utilizada diariamente, a partir do primeiro ano, desmonte e inspecione a ferramenta a cada três 3 meses. Substitua as peças danificadas ou gastas.

Certifique-se sempre que a máquina está desligada da fonte de alimentação (ar comprimido) para impedir o funcionamento acidental.

Para reduzir ao mínimo o tempo de inactividade, utilize o kit de reparação mencionado na lista de componentes.

Lubrificação do Motor

- 1. Utilize apenas óleo pneumático para acessórios RODCRAFT.
- 2. Limpe o bocal de admissão de ar antes de utilizar.
- 3. Encha com óleo pneumático (aprox. 3 gotas) no bocal de admissão de ar e active brevemente a máquina.
- Siga os passos em cima mencionados antes e depois de utilizar a máquina. Isto aumenta a vida útil da máquina.

5. Eliminação

A eliminação deste equipamento deve obedecer à legislação do país respectivo.

Todos os dispositivos danificados, excessivamente desgastados ou que funcionem incorrectamente DEVEM SER RETIRADOS DO SERVIÇO.

A reparação deve ser efectuada apenas pela equipa de manutenção técnica.

Utilize o equipamento apenas para a utilização pretendida anteriormente descrita, é expressamente proibida qualquer outra utilização! Não nos responsabilizamos por ferimentos e danos provocados pela utilização inadequada e má aplicação e/ou incumprimento das precauções de segurança; não são abrangidos pela garantia.

DECLARAÇÃO CE

Válida para:

RC7170

Série: 01 a 12

Origem do produto: Fabricado em Taiwan

está em conformidade com os requisitos das Directivas CE no âmbito das leis dos Estados Membros relativas a:

"Maquinaria": 2006/42/CE (17/05/2006)

norma(s) harmonizada(s) aplicável(is): ISO11148-7:2012

Ficheiro Técnico disponível no Centro Técnico da UE	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P1027344818 Saint-Herblain Cedex, França	Local e data de emissão:	4418 Saint-Herblain, França 05.09.2013
Nome e morada da empresa:	Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Alemanha	Nicolas Lebreton Gestor de I&D	

Declaramos, pela presente, que a máquina descrita em seguida está em conformidade com os requisitos gerais de segurança e saúde das directivas da UE mencionadas abaixo, em virtude do seu desenho e concepção e o tipo por nós publicado. A presente declaração é invalidada em caso de modificação da máquina sem a nossa aprovação.

Visite o nosso sítio de Internet em www.rodcraft.com
Aqui poderá, também, descargar os nossos manuais.

Se tiver alguma questão, contacte a filial ou representante Rodcraft mais perto de si.

Αγαπητέ πελάτη!

H Rodcraft Pneumatic Tools σας ευχαριστεί για την αγορά ενός εκ των προϊόντων μας και σας προσκαλεί να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη. Σ' αυτό περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την καλή χρήση του εξοπλισμού που αγόραστε: συστήνεται να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο και να παρατηρήσετε τις αναφορές.

Παρακαλούμε τηρείτε το εγχειρίδιο χρήστη σε καλή κατάσταση. Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειρίδιου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση και χωρίς περιπέτεια υποχρέωση εκ μέρους της εταιρείας, ώστε αλλαγές και βελτιώσεις να συμπεριλαμβάνονται στα ήδη τυπωμένα αντίγραφα.

Στόχος μας είναι να κατασκευάζουμε προϊόντα, με τα οποία θα μπορέστε να εργάζεστε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Το πιο σημαντικό για την ασφάλεια σας είναι να είστε προσεκτικοί και να κρίνετε ανάτα το χειρισμό του προϊόντος και άλλων εργαλείων. Αυτές οι προφυλάξεις ασφαλείας περιλαμβάνουν μερικές πολύ σημαντικές πτυχές κινδύνου, ωστόσο, δεν μπορούν να καλύψουν κάθε πιθανό κινδύνο.

Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η μετάφραση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος εγχειρίδιου χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια από τον κατασκευαστή.

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Μοντέλο	εδράνου	σπειρώματα	Ισχύς	Ταχύτητα	Βάρος	Εσωτερική Διάμετρος Μάνικας Ø.	Ανοχή αχό	Μέση κατανάλωση αέρα – συνεχής	Εισαγωγή αέρα	Ηχητική πίεση	Δόνηση	
	[mm]	[mm]	[W]	[min ⁻¹]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[Zoll]	dB(A)	a _{rd} [m ³ /min]	k [m ³ /min]
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199	216	3/8" FT	86	3

FT: εσωτερικό σπειρώμα (θηλυκό σπειρώμα)

μεγ. πίεση 6.3 bar (90 psi)

Δ_{p} : Επίπεδο δόνησης ; L_{WA} Επίπεδο πίεσης ήχου dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB Αβεβαιότητα.

Διήλωση ήχου (ISO 15744) και εκπομπή δόνησης (ISO 28927-1)

Όλες οι τιμές είναι ενιμερωμένες μέχρι και την ημερομηνία της παρούσας έκδοσης. Για πιο πρόσφατες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο rodcraft.com.

Αυτές οι δηλωμένες τιμές λήφθηκαν από δοκιμές εργαστηριακού τύπου σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα και είναι κατάλληλες για σύγκριση με τις δηλωμένες τιμές άλλων εργαλείων που δοκιμάστηκαν σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα. Αυτές οι δηλωμένες τιμές δεν επαρκούν για χρήση στην ξελόγλυφη κινδύνων και οι τιμές που μετρήθηκαν σε ανεξάρτητες εργαστηριακού χώρους μπορεί να είναι υψηλότερες. Οι πραγματικές τιμές έκθεσης και ο κινδύνος τραυματισμού για κάθε χρήση είναι μοναδικά και εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο χρήστης, από το τεμάχιο εργασίας και από το σχέδιο του σταθμού εργασίας, καθώς και από το χρόνο έκθεσης και τη φυσική κατάσταση του χρήστη.

Εμείς, στη RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, δεν φέρουμε ευθύνη για τις συνέπειες από τη χρησιμοποίηση των δηλωμένων τιμών, αντί των τιμών που αντανακλούν την πραγματική έκθεση, σε μια εξαπομεύμένη αξιολόγηση των κινδύνων για περίπτωση εργασιακού χώρου στον οποίο δεν έχουμε εμείς τον έλεγχο. Αυτό το εργαλείο μπορεί να προκαλέσει σύνδρομο δόνησης χειρού-βραχίονα, εάν δεν τηρηθεί η επαρκής η διαχείριση του. Εγχειρίδιο για τη διαχείριση του συνδρόμου δόνησης χειρούβραχιόνα υπάρχει διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Προτεινόμενος ένα πρόγραμμα ιατρικής επιβλεψης για την ανίχνευση πρώιμων συμπτωμάτων τα οποία μπορεί να σχετίζονται με την έκθεση σε θόρυβο ή δονήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να τροποποιηθούν οι διαδικασίες διαχείρισης βοηθώντας να αποτραπούν συμπτωματικές βλάβες στο μέλλον.

2. Εφαρμογή και Λειτουργία

- Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για την αγάριση υλικού χρησιμοποιώντας λειαντικά μέσα. Δεν επιπρέπεται άλλη χρήση. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Μην κακομεταχειρίζεστε το εργαλείο.
- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες ασφαλείας του προϊόντος!

3. Συναρμολόγηση και Λειτουργία

Γενικά πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας όταν εργάζεστε με τον εξοπλισμό.

Γενικές πληροφορίες:

- Συνδέστε τη συσκευή όπως φαίνεται στο Σχ.01.
- Για να χρησιμοποιήσετε πλάκα στρίψης, θα πρέπει να τη βιδώσετε σφιχτά στη τροχαλία κίνησης.
- Απομακρύνετε το κλείδι σύσφιξης πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα.
- Για να εκκινήσετε το μηχάνημα, απλά πίεστε το μοχλό. Η ταχύτητα του μηχανήματος αυξάνει εάν αυξήσετε τη πίεση στο βασικό διακόπτη. Ελευθερώστε το βασικό διακόπτη για να σταματήσει η λειτουργία.

4. Συντήρηση

Γενικά, πρέπει να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί κάθε χώρας για τη συντήρηση της συσκευής.

Μετά τον πρώτο χρόνο, αποσυναρμολογείτε και επιθεωρείτε το εργαλείο ανά τρεις 3 μήνες αν χρησιμοποιείτε το εργαλείο καθημερινά. Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά.

Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το μηχάνημα είναι αποσυνδεδεμένο από την πηγή ενέργειάς του (αυτοματισμός αέρας) για την αποφυγή αυτοχόματος.

Λίπανση του μοτέρ

- 1. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα αέρα-ελάσιου RODCRAFT
- 2. Καθαρίζετε την εισαγωγή αέρα του στομίου πριν τη χρήση
- 3. Γεμίστε πληρωτικό αέρα-λαδιού (περίπου 3 σταγόνες) μέσα στο στόμιο εισαγωγής αέρα και λειτουργείστε για σύντομο χρόνο το μηχάνημα.
- Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα πριν και μετά τη χρήση του μηχανήματος. Αυτό αυξάνει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

5. Διάθεση

Η διάθεση του παρόντος εξοπλισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της αντίστοιχης.

Ολες οι κατεστραμμένες, άσχημα φθαρμένες ή ήλιπτωματικά λειτουργούσες συσκευές ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ.

Επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από το τεχνικό προσωπικό συντήρησης.

Να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μόνο για την χρήση για την οποία προορίζεται όπως περιγράφεται ανωτέρω, κάθε άλλη χρήση αποκλείεται ρητά! Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τραυματισμούς και φθορά περιουσίας εξαιτίας της ακατάληξης χρήσης ή της κακής χρήσης και/ή της μη συμμόρφωσης με τις προφυλάξεις ασφαλείας. Αυτά δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

ΔΗΛΩΣΗ EC

Ισχύει για:

RC7170

Σειριακός αριθμός: 01 έως 12

Προέλευση του προϊόντος: Κατασκευάστηκε στην Ταΐβάν

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Οδηγιών του συμβουλίου κατά προσέγγιση με τους νόμους των Κρατών μελών που σχετίζονται:
με «Μηχανολογικό εξοπλισμό»: 2006/42/EC (17/05/2006)
ιαχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα: ISO11148-7:2012

Το Τεχνικό Αρχείο διατίθεται στο EU Technocenter	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P1027344818 Saint-Herblain Cedex, Γαλλία	Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: 44818 Saint-Herblain, Γαλλία 05.09.2013
Όνομα εταιρείας και διεύθυνση:	Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Γερμανία	Nicolas Lebreton R & D Μάνατζερ 

Με το παρόν δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που περιγράφεται παρακάτω συμμορφώνεται με τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των οδηγιών της ΕΕ που αναφέρονται παρακάτω λόγω του σχεδίου και της ιδέας και του τύπου που διακινούμε. Αυτή η δήλωση ακυρώνεται αν το μηχάνημα τροποποιηθεί χωρίς την έγκριση μας.

Επισκεφτείτε το δικτυακό μας τόπο www.rodcraft.com

Εδώ μπορείτε επίσης να μεταφορτώσετε (download) τα εγχειρίδιά μας.

Για περαιτέρω ερωτήσεις απευθυνθείτε στον κοντινότερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Rodcraft.

Szanowni Klienci!

Firma Rodcraft Pneumatic Tools dziękuje za zakup jednego z naszych produktów i zachęca do lektury niniejszego podręcznika obsługi. Znajdują się tu wszystkie informacje niezbędne do odpowiedniej obsługi zakupionego narzędzia: wskazane jest przeczytanie całości i stosowanie się do zaleceń.

Podręcznik obsługi należy zachować. Jego zawartość może ulec zmianie bez zapowiedzi i bez idących za tym zobowiązzeń, tak więc zmiany i usprawnienia mogą zostać dodane do już rozprowadzonych egzemplarzy.

Naszym celem jest wytwarzanie produktów, z którymi praca jest tak bezpieczna i wydajna, jak to tylko możliwe. Dla Państwa bezpieczeństwa najważniejsze jest zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad obsługi podczas pracy z tym, oraz innymi, narzędziami. Środki ostrożności obejmują część ważnych źródeł zagrożenia, jednak nie podają wszystkich możliwych zagrożeń.

Kopiowanie i tłumaczenie którejkolwiek części niniejszego podręcznika, bez pisemnej zgody producenta, jest zakazane.

1. Dane techniczne



Model	gwint	podkładki	Zasilanie	Pędkość	Waga	Wewnętrzny obwód Ø-Sre	Wymiary axb	Przeciętne zużycie powietrza – ciągle	Wlot Powietrza	Ciśnienie dźwięku	Drgania	
	[mm]	[mm]	[W]	[min-1]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[Cal]	dB(A)	a_{hd} [m/s]	k [m/s]
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199	216	3/8" FT	86	3

FT: gwint żeński

Maks. ciśnienie 6,3 barów (90 psi)

a_{hd} :Poziom vibracji, K Wahania : L_{pa} Poziom ciśnienia dźwięku, dB(A), $K_{WA} = K_{WA}$ = 3 dB Wahania.

Oświadczenie dotyczące hałasu (ISO 15744) oraz emisji vibracji (ISO 28927-1)

Określenie hałasu i vibracji Wszystkie wartości obowiązują od daty niniejszej publikacji. Najnowsze informacje można znaleźć pod adresem rodcraft.com. Podane wartości określono na podstawie testów laboratoryjnych zgodnie z określonymi normami. Wartości te nie są wystarczające do określenia potencjalnego ryzyka. Wartości określone dla poszczególnych stanowisk pracy mogą być wyższe niż wartości podane. Rzeczywiste narządzenie i ryzyko indywidualnego użytkownika zależy od sposobu wykonywania i przedmiotu pracy, organizacji stanowiska pracy, czasu jej wykonywania i stanu fizycznego pracownika.

RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje stosowania zadeklarowanych wartości narządzenia na vibracje zamiast wartości wyrażających rzeczywiste narządzenie w indywidualnej sytuacji w miejscu pracy, nad którym nie sprawuje kontroli.

W przypadku niewłaściwego użytkowania, narzędzie może powodować syndrom drgań przekazywanych na kończyny górne (ang. hand-arm vibration) Poradnik unijny dotyczący emisji drgań przekazywanych na kończyny górne można odnaleźć na stronie www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Zalecamy przeprowadzanie badań okresowych, mających na celu wykrycie objawów związanych z działaniem drgań, aby umożliwić zmianę procedur i zapobiec dalszemu pogorszeniu stanu zdrowia.

2. Zastosowanie i funkcje

- Urządzenie jest przeznaczone do usuwania materiałów za pomocą materiałów ściernych. Wszelkie inne zastosowanie jest niedozwolone. Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Nie używać narzędzi niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Należy uważnie przeczytać informację bhp dotyczącą produktu!

3. Rozpoczęcie pracy i obsługa

Podczas pracy z narzędziem należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa.

Ogólne informacje:

- Podłączyć urządzenie, jak pokazano na rys.01.
- Aby użyć płyty mocującej, należy ją mocno dokręcić do wału napędowego.
- Wyjąć klucz francuski, użyty celem dokręcania przed obsługą maszyny.
- Aby uruchomić maszynę, po prostu wepnchnąć dźwignię. Pędkość urządzenia rośnie poprzez zwiększenie ciśnienia na głównym przełączniku. Zwolnic główny przełącznik celem zatrzymania.

4. Konserwacja

Generalnie, w celu konserwacji urządzenia należy przestrzegać przepisów o ochronie środowiska dla danego kraju.

Po upływie roku eksploatacji, jeśli urządzenie jest wykorzystywane codziennie, należy co trzy 3 miesiące rozbrać urządzenie i przeprowadzić jego kontrolę. Wymienić uszkodzone lub zużyte części.

Zwasze sprawdzać, czy maszyna jest odłączona od źródła energii (sprzęcone powietrze), aby uniknąć przypadkowych działań.

Aby skrócić czas przestoju do minimum, należy używać zestaw udo napraw zdefiniowanego w spisie części zamiennych.

Smarowanie silnika

- 1. Korzystać wyłącznie z dodatku olej powietrza firmy RODCRAF
- 2. Przed użyciem oczyścić złączkę dla wlotu powietrza
- 3. Dodać oleju powietrze (ok. 3 krople) do smarowniczki i szybko rozpoczęć korzystanie z maszyn.
- Skorzystać z wymienionych powyżej instrukcji przed i po zastosowaniu maszyny. Zwiększa to żywotność serwisową maszyny.

5. Likwidacja

Likwidacja narzędzi musi być zgodna z prawodawstwem odpowiedniego kraju.

Urządzenia uszkodzone, mocno zużyte lub niepoprawnie działające NALEŻY ODSUNĄĆ OD PRACY.

Naprawę narzędzi może przeprowadzać wyłącznie personel techniczny.

Narzędzie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym powyżej. Jakiekolwiek inne zastosowanie jest niedozwolone! Nie przejmujemy się siebie odpowiedzialności za uszkodzenia ciała i szkody poniesione w związku z nieodpowiednim użytkowaniem i/lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa; gwarancja nie obejmuje takich sytuacji.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC


Dotyczy:

RC7170

Numer seryjny: 01 do 12

Pochodzenie wyrobu: Wyprodukowano w Tajwanie

spełnia wymogi dyrektyw ustalonych przez Radę, zgodnie ze zbliżaniem ustawodawstw państw członkowskich, dotyczących:
 „Maszyn”: 2006/42/EC (17/05/2006)
 odpowiednich norm ujednolicionych: ISO11148-7:2012

Dokumentacja techniczna dostępna w Europejskim Centrum Technicznym	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P1027344818 Saint-Herblain Cedex, Francja	Miejsce i data wydania:	44818 Saint-Herblain, Francja 05.09.2013r.
Nazwa i adres firmy:	Rodcraft Klient CenterLangemarckstr.35 bis 45141 Essen- Niemcy	Nicolas Lebreton Menager ds. badań i rozwoju	

Niniejszym zaświadczamy, że opisane urządzenie spełnia wymagania poniższych dyrektyw UE, dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia, stosownie do projektu i typu wypuszczanego przez nas do obiegu. Deklaracja traci ważność w przypadku modyfikacji dokonanych bez naszej zgody.

Odwiedź naszą stronę internetową: www.rodcraft.com
 Znajdują się tu podręczniki obsługi do pobrania.

W przypadku pytań, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem Rodcraft lub autoryzowanym sprzedawcą.

Vážený zákazníku!

Rodcraft Pneumatic Tools vám děkuje, že jste si zakoupili jeden z jejich výrobků a prosí vás, abyste si přečetli tento návod k obsluze. Rodcraft Pneumatic Tools vám děkuje, že jste si zakoupili jeden z jejich výrobků a prosí vás, abyste si přečetli tento návod k obsluze.

Všechny nezbytné informace pro adekvátní použití zakoupeného zařízení jsou obsaženy zde: raději vám proto, abyste si přečetli celou tuto příručku a prohlédli si reference.

Prosím udržte návod k obsluze v dobrém stavu. Obsah tohoto návodu k obsluze se může změnit bez předchozího upozornění a bez dalších závazků v takové míře, že změny a zdokonalení mohou být vloženy do již distribuovaných kopií.

Naším cílem je vyrábět nástroje, se kterými lze pracovat co nejbezpečněji a co nejefektivněji. Nejdůležitější pro vaši bezpečnost jsou vaše pozornost a úsudek při manipulaci s tímto výrobkem a dalšími nástroji. Bezpečnostní předpisy pro tyto výrobky obsahují důležité zdroje nebezpečí, nicméně nemohou pokrýt všechna možná rizika.

Bez předchozího písemného svolení výrobce je kopírování jakékoli části tohoto návodu k obsluze nebo jeho překladu zakázáno.

1. Technická data



Model	závit	podložky	Výkon	Otácky	Hmotnost	Vnitřní průměr hadice Ø	Rozměr axb	Spotřeba vzduchu průměrná - kontinuální	Přívod vzduchu	Akustický tlak	Vibrace
	[mm]	[mm]	[W]	[min ⁻¹]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[palců]	dB(A)	a _{WA} [m/s ²] k [m/s ²]
	RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199 216	3/8" FT	86

FT: vnitřní závit

max. tlak 6,3 barů (90 psi)

a_{WA} :Úroveň vibrací | K Nepřesnost : L_{PA} Úroveň tlaku vzduchu, dB(A), $K_{PA} = K_{WA} = 3$ dB Nepřesnost.

Prohlášení o emisích hlučnosti (ISO 15744) a vibraci (ISO 28927-1)

Všechny hodnoty platí k datu vydání této publikace. Nejnovější informace naleznete na webových stránkách rodcraft.com.

Tyto vyhlášení platí získaný laboratorním testováním v souladu s uvedenými standardy a nejsou vhodné pro použití k vyhodnocení rizika. Hodnoty na-měřené na individuálních pracovištích mohou být vyšší než vyhlášené hodnoty. Skutečné hodnoty vystavení a rizika poškození individuálního uživatele jsou je-dinečná a závisí na tom, jak uživatel pracuje, na obrobku a pracovní stanici i na času vystavení a fyzickém stavu uživatele.

Společnost RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS nemůže zodpovídat při vyhodnocení individuálního rizika na pracovišti, nad kterým nemá kontrolu, za následky používání vyhlášených hodnot místo hodnot odůrazujících skutečně vystavení riziku.

Toto nářadí může při nesprávném používání způsobovat syndrom chvění rukou/paží. Příručku EU popisující, jak se vypořádat s vibracemi rukou/paží, najdete na www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Doporučujeme program zdravotního dohledu umožňující včasné odhalení symptomů, které mohou souvisej se zatížením vibracemi, aby bylo možné upravit ří-dicí procesy s cílem předcházení budoucím újmám.

2. Použití a funkce

- Tento výrobek má funkci odstraňování materiálu použitím abrasivních prostředků. Není určen k žádnému jinému účelu. Slouží pouze k profesionálnímu využití. Nepoužívejte nástroj k jiným účelům.
- Pečlivě si prosím přečtěte bezpečnostní informace o výrobku!

3. Implementace a činnost

Když pracujete s nástrojem, je nutné dodržovat obecné bezpečnostní směrnice.

Obecné informace:

- Připojte zařízení dle obr. 01.
- Chceme-li použít podpěrný kotouč, je nutno jej pevně přisroubovat na hnací vřeteno.
- Před použitím přístroje vyměňte klíč na utahování.
- Pro spuštění nástroje stačí pouze stisknout spouštěč. Rychlosť nástroje zvyšujete zvýšením tlaku na hlavní spínač. Uvolněním hlavního spínače činnost nástroje zastavíte.

4. Údržba

Pro údržbu nástroje v zásadě platí, že je třeba dodržovat předpisy o životním prostředí příslušné země.

Po prvním roce demontujte a zkontrolujte nástroj každě tři měsíce, jestliže ho používáte každý den. Poškozené nebo opotřebené díly vyměňte. Vždy se ujistěte, že je nástroj odpojen od zdroje energie (stlačeného vzduchu), abyste se vyhnuli náhodnému spuštění.

Abyste minimalizovali dobu odstávky na minimum, použijte sadu dílů na opravu definovanou v seznamu náhradních dílů.

Mazání motoru

- 1. Používejte pouze pneumatický olej ze sortimentu RODCRAFT
- 2. Před použitím očistěte čep pro přívod vzduchu
- 3. Do čepu pro přívod vzduchu kapněte pneumatický olej (asi 3 kapky) a nakrátko zařízení spusťte.
- Před použitím a po použití nástroje dodržujte výše uvedené kroky. To zvýší životnost nástroje.

5. Likvidace

Likvidace tohoto nástroje musí být prováděna podle platné legislativy dané země.

Všechny poškozené, nadměrně opotřebované a nesprávně fungující nástroje SE NESMÍ POUŽÍVAT.

Opravu smí provádět pouze kvalifikovaný opravář.

Nástroj používejte pouze k zamýšlenému účelu, který je popsán výše. Jakékoli jiné použití nástroje je zakázáno. Výrobce není zodpovědný za zranění a poškození vzniklé kvůli nesprávnému použití, zacházení a nebo nedodržování bezpečnostních předpisů. Takové škody nejsou kryté zárukou.

Prohlášení o shodě

Platné pro:

RC7170

Série: 01 až 12

Původ výrobku: Vyrobeno na Tchaj-wanu

Vyhovuje požadavkům směrnic Evropské rady a zákonům členských států vztahujícím se ke „Strojírenství“:
2006/42/EC (17/05/2006)
Je v souladu s aplikovatelnými normami: ISO11148-7:2012

Technický soubor je k dispozici na Technocentru EU	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P.1027344818 Saint-Herblain Cedex, France	Místo a datum vydání: 44818 Saint-Herblain, France 05.09.2013
Jméno společnosti a adresa:	Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen-Germany	Nicolas Lebreton Manažer pro výzkum a vývoj 

Tímto prohlašujeme, že zde popsáný nástroj vyhovuje obecným bezpečnostním a zdravotním požadavkům uvedeným v níže zmíněných směrnicích EU vzhledem k jeho designu, pojetí a typu uvedenému do oběhu. Toto prohlášení pozbývá platnosti, jestliže je nástroj upraven bez našeho souhlasu.

Navštivte naše webové stránky na www.rodcraft.com

Zde lze také stáhnout naše příručky.

Pokud máte další otázky, kontaktujte vaši nejbližší pobočku Rodcraft nebo autorizovaného prodejce.

Vážený zákazník!

Spoločnosť Rodcraft Pneumatic Tools vám ďakuje za zakúpenie jedného z našich produktov a vyzýva vás na prečítanie tejto príručky používateľa. Sú tu obsiahnuté všetky informácie nevyhnutné pre primerané použitie zakúpeného zariadenia: Odporúčame vám prečítať si všetko od obalu po obal a dodržiavať referencie.

Príručku používateľa udržiavajte v dobrom stave. Obsah tejto príručky sa môže meniť bez predchádzajúceho oznámenia a bez ďalších povinností, takže zmény a vylepšenia je možné vložiť do už distribuovaných kópií.

Našim cieľom je vyrábať produkty, s ktorými môžete pracovať tak bezpečne a účinne, ako sa len dá. Pre vašu bezpečnosť je najdôležitejšia opatrosť a úsudok pri manipulácii s týmto produkтом a inými nástrojmi. Tieto bezpečnostné predbežné opatrenia obsahujú niektoré dôležité zdroje nebezpečenstva, ale nedokážu pokryť všetky možné riziká.

Bez predchádzajúceho písomného povolenia výrobcu je kopírovanie alebo preklad akejkoľvek časti tejto príručky zakázané.

1. Technické údaje



Model	vlátko	Priemer	Prívod el. energie	Rýchlosť	Hmotnosť	Vnútorná hadica o priemere Ø-Dia.	Hnacia sila, rozmery axb	Spotreba vzduchu priemerná - plynulá a nepretržitá	Prívod vzduchu	Tlak zvuku	Vibrácia
	[mm]	[mm]	[W]	[min ⁻¹]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[Palec]	dB(A)	a _{haft} [m/s ²] k [m/s]
RCT 7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199 216	3/8" FT	86	3 3

FT: samičie vlátko

Maximálny tlak 6.3 barov (90 psi)

a_{haft} : vibrácia úroveň ; L_{PA} : Úroveň akustického tlaku, dB(A), $K_{PA} = K_{WA} = 3$ dB Neurčitosť.

Vyhľásenie o hluku (ISO 15744) a vibráčnych emisiách (ISO 28927-1)

Všetky hodnoty sú aktuálne k dátumu zverejnenia. Najnovšie informácie nájdete na stránke rodcraft.com.

Tieto uvádzané hodnoty boli získané testovaním laboratórneho typu v súlade s uvedenými štandardmi a nie sú dostatočné na použitie na vyhodnotenie rizika. Hodnoty merané na jednotlivých pracoviskách môžu byť vyššie než vyžadované hodnoty. Skutočné expozičné hodnoty a riziko a škody, ktoré utrpí jednotlivý používateľ, sú jedinečné a záležia na spôsobe, ako používateľ pracuje, pracovnom nástroji a návrhu pracovnej stanice, ako aj na časovej expozičii a fyzickom stave používateľa.

My, spoločnosť RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, nemôžeme byť braní na zodpovednosť za používanie uvedených hodnôt namiesto hodnôt odrážajúcich skutočnú expozičiu pri jednotlivom hodnotení rizika a situácie na pracovisku, nad ktorým nemáme kontrolu.

Toto náriade môže v prípade jeho nesprávneho používania spôsobiť syndromy – podmienené vibráciemi - v ramene a ruke. Smernicu EU o vibráciách pôsobiacich na rameno a ruku možno nájsť na www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Odporúčame preventívnu kontrolu zdravotného stavu na detekciu včasných príznakov v dôsledku začaenia vibráciami, aby bolo možné upraviť postupy, ktoré by zabránili výskytu tăžkostí v budúcnosti.

2. Používanie a činnosť

- Tento výrobok je určený na odstraňovanie materiálov pomocou brúsneho papiera. Iné použitie je zakázané. Iba na profesionálne účely. Náradie nepoužívajte na iné účely.
- Opatne a pozorne si prečítajte prosím bezpečnostné informácie o produkte!

3. Zavedenie a prevádzka

Vo všeobecnosti musíte pri práci so zariadením dodržiavať bezpečnostné pokyny.

Všeobecné informácie:

- Napojte zariadenie ako je zobrazené na Obr.01.
- Aby ste používali podpornú výstužnú platňu, musí byť naskrutkovaná pevne a tesne na hnacie vreteno, stĺpik.
- Odstráňte kľúč, hasák na upevnenie a zatiahnutie ešte predtým ako budeť prístroj prevádzkovať.
- Aby ste naštartovali prístroj, jednoducho zatlačte na páku. Rýchlosť prístroja sa zvyšuje zvyšovaním tlaku na hlavný spínač. Uvoľnite hlavný spínač a tak prístroj zastavíte.

4. Údržba

Vo všeobecnosti pre údržbu zariadenia, prístroja, pravidlá a smernice životného prostredia príslušnej krajiny musia byť dodržiavané. Po prvom roku každý nástroj rozmontujte a skontrolujte každé tri mesiace, ak nástroj používate každý deň. Poškodené alebo opotrebované časti vymenite.

Vždy sa uistite a zabezpečte, aby prístroj alebo zariadenie bolo odpojené od zdroja elektrickej energie (stlačený vzduch), aby ste sa vyhli nehode alebo prevádzke v nehôdovosti.

Na zníženie prestojov na minimum použite servisnú súpravu definovanú v zozname komponentov.

Namazanie motoru

- 1. Používajte len RODCRAFT vzduchový olej ako príslušenstvo
- 2. Vyčistite prívod vzduchu a tlačidlo pred použitím
- 3. Napište vzduch olejom (približne 3 kvapky) do vzduchového prívodu tlačidla a stručne prevádzkuje stroj.
- Nasledujte viac spomenuté kroky pred a po použítií prístroja. Toto zvyšuje životnosť prístroja.

5. Likvidácia

Pri likvidácii tohto zariadenia musí byť dodržaná legislativa príslušnej krajiny.

Všetky poškodené, ťažko opotrebované alebo nesprávne fungujúce zariadenia MUSIA BYŤ VYŇATÉ Z PREVÁDZKY.

Opravy môže vykonávať len personál technickej údržby.

Zariadenie používajte len na stanovený účel, ktorý je uvedený vyššie a všetky ostatné použitia sú vyslovene vylúčené. Nenesieme zodpovednosť za žiadne zranenia alebo škody spôsobené nevhodným použitím a zneužitím alebo nezhodou bezpečnostných opatrení; tieto nie sú pokryté zárukou.

VYHLÁSENIE ES

Plati pre:

RC7170

Sériové číslo: 01 až 12

Krajina pôvodu: Vyrobéné v Taiwan.

Je v súlade s požiadavkami smerníc Rady o approximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa:

„strojov“: 2006/42/ES (17/05/2006)
platných harmonizovaných norem: ISO11148-7:2012

Technickú dokumentáciu poskytne EU Technocenter	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P1027344818 Saint-Herblain Cedex, Francúzsko	Miesto a dátum vydanie	44818 Saint-Herblain, Francúzsko 05.09.2013
Názov spoločnosti a adresa	Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Nemecko	Nicolas Lebreton Riaditeľ výskumu & vývoja	

Týmto vyhlasujeme, že nižšie opísané zariadenie je v súlade so všeobecnými bezpečnostnými a zdravotními požiadavkami nižšie uvedených smerníc EÚ týkajúcich sa dizajnu, konceptie a typu, ktorý sme sami uviedli na trh. Toto vyhlásenie strati platnosť v prípade, že sa zariadenie upraví bez našho súhlasu.

Navštívte našu internetovú prezentáciu na stránke www.rodcraft.com

Tu si môžete taktiež prečítať naše príručky.

S ďalšími otázkami sa obráťte na najbližšiu pobočku spoločnosti Rodcraft alebo na autorizovaného predajcu.

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a Rodcraft Pneumatic Tools termékét választotta. Kérjük, olvassa el a figyelmesen ezt az útmutatót.

Ebben megtalálja mindeneket az információkat, melyek a vásárolt készülék megfelelő használatához szükségesek. Javasoljuk, hogy elejétől végig olvassa el, figyelemmel a hivatkozásokra is.

Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót. Az útmutató tartalma előzetes értesítés és jövőbeni kötelezettségek nélkül változhat, így a módosítások és a javítások beleilleszthetők a már megjelent példányokba.

Célnak, hogy biztonságos és hatékony eszközök készítsünk. E termék és más eszközök használatakor a legfontosabb az Ön biztonsága, óvatossága és itélőképessége. Az óvintézkedések megemlílik a legfontosabb veszélyforrásokat, de nem tértnek ki az összes lehetséges veszélyre.

A gyártó előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos az útmutató részbeni vagy teljes másolása és fordítása.

1. Műszaki adatok



Modell	menet	átmérő	Teljesítmény	Fordulatszám	Tömeg	Törölő belső Ø-átm.	Méreték axb	Levegőfogyasztás átlagos – folyamatos	Levegőbe- menet	Hangnyomás	Vibráció
RC7170	[mm]	[mm]	[W]	[min ⁻¹]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[hüvelyk]	dB(A)	a _{hol} [m/s ²] k [m/s]
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199 216	3/8" FT	86	3 3

FT: belső menet

max. nyomás: 6.3 bar (90 psi)

a_{hol} :Vibrációsínt, k Bizonytalanság; L_{WA} Hangnyomásszint, dB(A), $K_{WA} = K_{WA} = 3$ dB Bizonytalanság.

Nyilatkozat a zajról (ISO 15744) és a vibráció-kibocsátásáról (ISO 28927-1)

Az összes feltüntetett érték a jelen kiadvány dátumakor érvényes. A legfrissebb adatokért kérjük, látogassa meg az www.rodcraft.com internethoz.

Ezeket a közölt értékeket laboratóriumi vizsgálatokkal nyerték a megadott szabványokkal összhangban, és alkalmassak más gépek ugyanezen szabványok szerint meghatározott értékeivel való összehasonlításra. A közölt értékek nem alkalmassak kockázatfelméréshez és az egyes munkahelyeken mért értékek nagyobbak lehetnek, mint a deklarált értékek. A tényleges behatási értékek és az egyéni felhasználó által elszenvendett károsodás kockázata egyediek és függeneik a felhasználó munkavégzésének módjától, a munkadarabtól és a munkahely kialakításától, valamint a behatás időtartamától és a felhasználó fizikai állapotától.

Mi, a **RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS**, nem lehetünk felelősek a tényleges behatást tükröző értékek helyett a deklarált értékeknek olyan munkahelyi helyzetekkel történő felhasználásának következményeiért, amelyre nincs ráhatalunk.

Ez a szerszám a kéz és a kar rezgések okozhatja nem megfelelő használatát esetén. A kézi és kar rezgésekkel foglalkozó EU-útmutató a következő helyen töltethető le: www.europ.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Egészségfelmérési programot ajánljunk az olyan korai tünetek felismerésére, amelyek kapcsolatban állhatnak a zaj vagy rezgési terheléssel, hogy az eljáráson módosítani lehessen a helyzet további romlásának megakadályozására.

2. Alkalmazás és funkciók

- Ez a termék a csiszolóanyagok segítségével történő anyageltávolításra szolgál. Más célra való felhasználása tilos. Csak professzionális felhasználásra. Ne használja helytelenül a gépet.
- Figyelmesen olvassa el a termékhez adott biztonsági tájékoztatót!

3. Használat

Tartsa be az általános biztonsági utasításokat, amikor a készülékkel dolgozik.

Általános információk:

- Csatlakoztassa a készüléket a 01. ábrán látható módon.
- A használathoz a támasztóalpat szírárdan fel kell csavarozni a meghajtótengelyre.
- A gép használata előtt távolítsa el a meghúzáshoz használt kulcsot.
- A gép beindításához egyszerűen nyomja meg a kart. A gép fordulatszáma nő, ahogyan nagyobb nyomást fejt ki a kapcsolára. Engedje fel a kapcsolót a gép leállításához.

4. KARBANTARTÁS

A készülék karbantartása során be kell tartani az ország környezetvédelmi előírásait.

Az első év után minden három 3 hónapban szerezje szét és vizsgálja át a gépet, ha azt minden nap használja. Cserélje ki az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket.

A véletlen bekapsolást elkerülendő minden ügyeljen arra, hogy a gép le legyen választva az energiaforrásról (sűrített levegő).

Az állásidő minimáláját szintén tartásához az alkatrészlistában meghatározott javítókészletet használja.

A motor kenése

- 1. Csak RODCRAFT levegőolajat használjon
- 2. Használat előtt tisztítsa meg a levegőbeszívó fejet
- 3. Töltön levegőolajat (kb. 3 cseppet) a levegőbeszívó fejbe, majd rövid ideig működtesse a készüléket.
- A gép használatának megkezdése előtt és befejezése után kövesse a fenti lépéseket. Ez növeli a gép élettartamát.

5. HULLADÉKELHELYEZÉS

A készülék hulladékként történő elhelyezésekor be kell tartani az illető ország jogszabályait.

A sérült, elhasználódott vagy nem megfelelően működő készülékeket KI KELL VONNI A HASZNÁLATBÓL.

A javítást csak szakképzett szerelő végezheti.

A készüléket csak rendeltelet szerint, a fent leírtaknak megfelelően használja: más célra használni kifejezetten tilos. A nem előírásszerű használatból, valamint a biztonsági óvintézkedések be nem tartásából fakadó sérülésekért és károkért nem vállalunk felelősséget, erre a garancia sem érvényes.

EK NYILATKOZAT

Érvényes a következő termékekre:

RC7170	Sorozatszám: 01 és 12 között
A termék eredete: Származási hely: Tajvan	

Megfelel a tanács Irányelvei, valamint a tagállamok tövényei és előírásai által támasztott követelményeknek az alábbi területeken:

„Gépészeti” 2006/42/EK (17/05/2006)

alkalmazható harmonizált szabvány(ok): ISO11148-7:2012

A műszaki dokumentáció az EU Technocenternél érhető el.	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P1027344818 Saint-Herblain Cedex, Franciaország	Kibocsátás helye és dátuma: 44818 Saint-Herblain, Franciaország 05.09.2013
Cég neve és címe:	Rodcraft Customer Center, Langemarkstr. 35., 45141 Essen, Németország	Nicolas Lebreton Vezető, kutatás-fejlesztés 

Ezúton nyilatkozunk arról, hogy a következőkben bemutatott gép kivitelezésében, működési elvében, valamint típusában megfelel az alább említett EU irányelvek általános biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A nyilatkozat érvényét veszi, ha a gépet a belegyezésünk nélküli módosítják.

Látogassa meg internetes oldalunkat a www.rodcraft.com címen.

Innen a használati útmutatókat is letöltheti.

További kérdéseivel keresse meg a legközelebbi Rodcraft-vállalatot vagy a hivatalos márkaereskedőt.

Poštovani korisniči!

Rodcraft Pneumatic Tools vam zahvaljuje na kupovini jednog od naših proizvoda i poziva vas da pročitate ovaj korisnički priručnik.

Sve potrebne informacije za prikladno korištenje kupljene opreme su navedene ovdje: preporučujemo da pročitate cijeli priručnik i da pogledate reference.

Molimo održavajte korisnički priručnik u dobrom stanju. Sadržaj ovog priručnika može biti izmijenjen bez prethodne najave i bez daljnjih obaveza, tako da se promjene i poboljšanja mogu umetnuti u već distribuirane kopije.

Naš cilj je proizvodnja proizvoda s kojima možete raditi što je sigurnije i efikasnije moguće. Za vašu sigurnost najvažniji su vaš oprez i prosudbe pri rukovanju ovim proizvodom i ostalim alatima. Ove mjerice opreza sadrže neke od važnih izvora opasnosti, međutim, one ne mogu pokriti sve moguće rizike.

Bez prethodnog pisanih dopuštenja proizvođača, svako umnožavanje ili prijevod bilo kojeg dijela ovog priručnika je zabranjen.

1. Tehnički podaci



Model	navoj	Promjer	Snaga	Brzina	Težina	Unutarnji promjer crnjeva	Abmaß axb	Trajna prosječna potrošnja – zraka	Uzal za zrak	Zvučni tlak	Vibracije
	[mm]	[mm]	[W]	[min-1]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[inč]	dB(A)	$a_{hol} [m/s^2]$
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199 216	3/8" FT	86	3 3

FT: ženski navoj

maksimalni tlak 6,3 bara (90 psi)

a_{hol} : razina vibracija; L_{PA} : razina zvučnog tlaka, dB(A), $K_{PA} = K_{WA} = 3$ dB Nesigurnost.

Izjava o eksploziji buke (ISO 15744) i razini vibracija (ISO 28927-1)

Sve vrijednosti vrijede na dan objave ove publikacije. Najnovije informacija potražite na rodcraft.com.

Ove deklarirane vrijednosti su dobijene laboratorijskim ispitivanjem sukladno navedenim standardima i nisu adekvatne za usporedbu s deklariranim vrijednostima drugih alata koji su ispitani u sukladnosti s istim standardom. Ove deklarirane vrijednosti nisu prikladne za procjene rizika i vrijednosti izmjerene na pojedinim radnim mjestima mogu biti više. Stvarne vrijednosti izlaganja i štetnih rizika za svakog korisnika ponašob jedinstvene su i ovise o načinu rada korisnika, izradevine i izvedbe radne stанице, te od vremena izlaganja i fizičkog stanja korisnika.

Mi, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, ne možemo snositi odgovornost za posljedice zbog korištenja deklariranih vrijednosti umjesto vrijednosti koje odražavaju stvarnu izloženosť, za pojedinačnu procjenu rizika na radnom mjestu nad kojim nemamo kontrolu.

Ovaj alat može izazivati vibracijski sindrom ako se koristi na nepropisan način. EU vodič koji propisuje vibracije ruke-šake može se naći na www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Preporučujemo program kontrole zdravlja kako biste rano prepoznali simptome koji mogu biti povezani s izloženošću buci i vibracijama, te se postupci rada mogu promjeniti kako bi se spriječila buduća oštećenja.

2. Primjena i rad

- Ovaj proizvod je namijenjen za uklanjanje materijala korištenjem abraziva. Nije dozvoljena druga upotreba. Samo za profesionalnu upotrebu. Ne koristite alat za druge namjene.
- Molimo pažljivo pročitajte informacije o sigurnosti proizvoda!

3. Implementacija i rukovanje

Općenito je potrebno slijediti sigurnosne napomene pri radu s opremom.

Opće informacije:

- Spojite uređaj kao što je prikazano na sl. 01.
- Ako želite koristiti osnovnu ploču, morate je čvrsto stegnuti na pogonsku osovину.
- Izvadite ključ za stezanje prije rada sa strojem.
- Ako želite pokrenuti stroj, samo gurnite ručicu. Brzina stroja povećava se povećanjem pritiska na glavnu sklopku. Za zaustavljanje otpustite glavnu sklopku.

4. Održavanje

Općenito za održavanje uređaja moraju se posštivati državni propisi odgovarajuće zemlje.

Nakon prve godine, rastavite i pregledajte alat svaka tri 3 mjeseca ako se alat koristi svaki dan. Zamijenite oštećene ili istrošene dijelove. Uvijek se pobrinite da stroj odvojite od izvora napajanja pogonskom energijom (komprimirani zrak) da ne bi došlo do nehotičnog pokretanja. Kako biste vrijeme stajanja minimizirali, koristite komplet za popravak naveden u listi dijelova.

Podmazivanje motora

- 1. Samo RODCRAFT ulje za pribor
- 2. Očistite usisnu niplu prije korištenja
- 3. Napunite uljem za podmazivanje zraka (približno 3 kapljice) u niplu za usis zraka i nakratko pokrenite uređaj.
- Slijedite gore navedene korake prije i nekon korištenja stroja. Za povećanje životnog vijeka stroja.

5. Zbrinjavanje

Zbrinjavanje ove opreme mora biti u skladu sa zakonskim propisima vaše države.

Svi oštećeni, jako istrošeni ili uređaji koji ne rade dobro MORAJU SE ODMAH PRESTATI KORISTITI.

Popravke smije izvršavati samo tehničko osoblje za održavanje.

Opremu koristite samo za predviđenu svrhu kao što je opisano gore, bilo koja drugačija upotreba je izričito zabranjena! Nismo odgovorni za ozljede i oštećenja nastale uslijed nepropisnog korištenja i/ili nepridržavanja sigurnosnih napomena; to nije obuhvaćeno jamstvom.

EC DEKLARACIJA

Vrijedi za

RC7170	Serijski br.: 01 to 12
---------------	-------------------------------

Porijeklo proizvoda: Izrađeno u Tajvanu

U skladu sa zahtjevima smjernica odbora o usklađivanju zakona koji se odnose na države članice:

Za "strojeve" 2006/42/EC (17/05/2006)

Primjenjiva usklađena norma(e): ISO11148-7:2012

Tehnički dokument dostupan u EU Techno-center	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P1027344818 Saint-Herblain Cedex, France	Mjesto i datum izdavanja	44818 Saint-Herblain, France 05.09.2013
Naziv tvrtke i adresa	Rodcraft Customer CenterLangemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany	Nicolas Lebreton Voditelj odjela za istraživanje i razvoj	

Ovdje izjavljujemo da je slijedeći opisani stroj u skladu s općim zahtjevima o sigurnosti i zdravlju dolje spomenutih EU smjernica zbog svoje konstrukcije i koncepta i tipa kojega mi stavljamo u opticaj. Ova izjava više nije važeća ukoliko se stroj izmjeni bez odobrenja.

Posjetite našu internetsku stranicu na www.rodcraft.com

Tamo također možete preuzeti i naše priručnike.

U vezi daljnjih pitanja kontaktirajte vaš najbliži Rodcraft ogrank ili ovlaštenog zastupnika.

Spoštovalni kupec!

Družba Rodcraft Pneumatic Tools se vam zahvaljuje za nakup izdelka in vas vabi, da preberete ta navodila za uporabo.

V njih so navedene vse informacije, potrebine za pravilno uporabo kupljene opreme. Priporočamo vam, da jih preberete v celoti – od prve do zadnje strani – in pregledate tudi referenčne.

Pazite, da se navodila za uporabo ne bodo poškodovala. Vsebinu navodil se lahko spremeni brez vnaprejšnjega obvestila in brez naših kakršnih koli nadaljnjih obveznosti. Spremembe in izboljšave lahko uvedemo tudi v že izdane publikacije.

Naš cilj je izdelovati opremo, ki vam bo omogočala kar najbolj varno in učinkovito delo. Za vašo varnost je najbolj pomembna vaša previdnost in pravilna presoja pri uporabi tega izdelka in drugih orodij. Te varnostne informacije opisujejo nekatere pomembne vire nevarnosti, vendar pa ne morejo obravnavati vseh možnih tveganj.

Kopiranje in prevajanje katerega koli dela tega dokumenta je brez predhodnega pisnega dovoljenja izdelovalca prepovedano.

1. Tehnični podatki



Model	navoj	premer	Moč	Hitrost	Teža	Notranji premer cevi Ø	Mere axb	Povprečna poraba zraka – stalna	Zračni dovod	Zvočni tlak	Vibracija
	[mm]	[mm]	[W]	[min ⁻¹]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[palec]	dB(A)	a _{hd} [m/s ²] k [m/s]
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199 216	3/8" FT	86	3 3

FT: Notranji navoj

maksimalni tlak 6.3 bar (90 psi)

a_{hd} : Vrednost vibracij, k Merilna negotovost ; L_{pa} : Raven zvočnega tlaka, dB(A), $K_{pa} = K_{WA} = 3$ dB Merilna negotovost.

Deklaracija o hrupu (ISO 15744) in vibracijah (ISO 28927-1)

Vse vrednosti veljajo kot tekoče od datuma te izdaje. Za najnovješe informacije obiščite stran rodcraft.com.

Te navedene vrednosti so bile pridobljene z laboratorijskim testiranjem v skladu z navedenimi standardi in niso zadostne za uporabo pri oceni rizika. Vrednosti, izmerjene v posameznih delovnih prostorih, so lahko višje od navedenih vrednosti. Dejanske vrednosti izpostave in nevarnost za poškodbe, ki jih izkuši posamezen uporabnik, so edinstvene in odvisne od načina, na katerega posameznik dela, obdelovanega kosa in zasnove delovne postaje; pa tudi od trajanja izpostavljenosti in telesnega stanja uporabnika.

Mi, **RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS**, ne moremo biti odgovorni za posledice uporabe navedenih vrednosti namesto vrednosti, ki odražajo dejansko izpostavljenost, v oceni individualnega rizika na delovnem mestu, nad katerim nimamo nobene kontrole.

To orodje lahko po neprimerini uporabi povzroči vibracijsko bolezen v dlaneh in rokah. Vodič EU za obvladovanje vibracij v dlaneh in rokah najdete na http://www.pneuro.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Priporočamo program zdravstvenega nadzora za zgodnje odkrivanje simptomov, povezanih z izpostavljenostjo vibracijam, da se lahko z ustrezнимi organizacijskimi ukrepi preprečijo nadaljnje poškodbe.

2. Področje uporabe in funkcija

- Ta izdelek je izdelan za odstranjevanje materiala z brušenjem. Druga uporaba ni dovoljena. Samo za profesionalno uporabo. Orodje uporabljajte samo v skladu z njegovim namenom.
- Pozorno preberite varnostna navodila!

3. Uporaba in delovanje

Pri delu z opremo upoštevajte varnostna navodila.

Spoštne informacije:

- Napravo priključite, kot je prikazano na sliki 01.
- Pri uporabi brusnega krožnika boste pozorni na to, da je trdno privit na pogonsko vreteno.
- Pred uporabo naprane odstranite ključ za privijanje.
- Za zagon naprave preprosto pritisnite stikalo. Hitrost delovanja naprave se poveča s povečanjem pritiska na glavno stikalo. Če želite napravo ustaviti, spustite glavno stikalo.

4. Vzdrževanje

V splošnem velja, da morate pri vzdrževanju naprave upoštevati okoljske predpise svoje države.

Če orodje, ki je starejše od enega leta, uporabljajte vsak dan, ga razstavite in preverite vsake 3 mesece. Zamenjajte poškodovane in obrabljenе dele. Vedno se prepričajte, da naprava ni priključena na vir napajanja (stisnjen zrak), s čimer boste preprečili nenameren vklap.

Za čim krajši čas popravila uporabite komplet za popravilo, ki je naveden na kosovnici.

Mazanje motorja

- 1. Uporabljajte le pnevmatsko olje RODCRAFT
- 2. Pred uporabo očistite priključek za dovod zraka
- 3. Nalite pnevmatsko olje (pribl. 3 kapljice) v priključek za dovod zraka in na kratko zaženite napravo.
- Pred in po uporabi naprave upoštevajte zgoraj omenjena navodila. Na ta način boste podaljšali življensko dobo naprave.

5. Odstranjevanje

Opremo je treba odstraniti v skladu z zakonodajo, veljavno v državi uporabe.

Vse poškodovane, močno izrabljene in nepravilno delujoče naprave je TREBA IZVZETI IZ UPORABE.

Popravila sme izvajati le tehnično vzdrževalno osebje.

Opremo uporabljajte izključno za zgoraj opisana področja uporabe. Vsakršna druga uporaba je izrecno prepovedana! Ne odgovarjam za telesne poškodbe in poškodovanje opreme zaradi nepravilne uporabe in/ali neupoštevanja varnostnih ukrepov. Takšnih poškodb in škode garancija ne krije.

IZJAVA O SKLADNOSTI ES

Velja za:

RC7170


Serijska št.: od 01 do 12

Poreklo izdelka: izdelano v Tajvanu

Izdelek je skladen z zahtevami direktiv Sveta o uskladitvi zakonodaje držav članic glede:

„strojne opreme“: 2006/42/ES (17/05/2006)

veljavnega(ih) usklajenega(ih) standarda(ov): ISO11148-7:2012

Tehnični spis je na voljo pri Tehnološkem centru EU	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P1027344818 Saint-Herblain Cedex, France	Kraj in datum izdaje:	44818 Saint-Herblain, Francija 05.09.2013
Ime in naslov podjetja:	Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany	Nicolas Lebreton vodja oddelka za raziskave in razvoj	

Izjavljamo, da je v nadaljevanju opisana naprava skladna s splošnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami spodaj omenjenih direktiv EU glede oblike, zasnove in tipa, ki ga dajemo v obtok. Veljavnost te izjave preneha, če je naprava spremenjena brez naše odobritve.

Obiščite naše spletno mesto www.rodcraft.com

S tega spletnega mesta lahko tudi prenesete priročnike in navodila.

Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na najbližjo poslovalnico družbe Rodcraft ali na pooblaščenega prodajalca.

Stimate client!

Firma Rodcraft Pneumatic Tools vă mulțumește pentru achiziționarea produsului nostru și vă invită să citiți acest manual al utilizatorului.

Toate informațiile necesare pentru utilizarea corectă a echipamentului achiziționat sunt furnizate aici: este recomandat să citiți totul de la prima pagină la ultima, și să observați trimiterele.

Vă rugăm să păstrați manualul utilizatorului în bune condiții. Conținutul acestui manual poate fi modificat de producător fără un anunț prealabil și fără alte obligații, astfel că modificările și îmbunătățirile pot fi deja introduse în exemplarele distribuite.

Scopul nostru este de a produce aceste echipamente, cu care să puteți lucra în condiții cât mai sigure și eficiente. Pentru siguranța dumneavoastră, cei mai importanți factori sunt atenția și abilitatea de a decide când puteți folosi acest produs sau alte echipamente. Aceste instrucțiuni de siguranță conțin câteva din cele mai importante surse de pericol, dar nu pot acoperi toate cauzele posibile de accidentare.

Este interzisă copierea sau traducerea oricărei părți din acest manual fără permisiunea scrisă a producătorului.

1. Date tehnice



Model	Filet	Diametru	Putere	Viteză	Masă	Diam. Ø Interior al Furtunului	Dimensiuni axb	Consum Aer Medie – continuu	Orificiu de Intrare Aer	Presiune Sunet	Vibrării	
	[mm]	[mm]	[W]	[min⁻¹]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[Toli]	dB(A)	a _{hd} [m/s²]	k [m/s]
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199	216	3/8" FT	86	3

FT: filet feminin

presiune max 6,3 bari (90 psi)

a_{hd} : Nivel vibrații, K Incertitudine ; L_{PA} Nivel de presiune acustică, dB(A), $K_{PA} = K_{WA} = 3$ dB Incertitudine.

Declarație de emisii acustice (ISO 15744) și **vibrării** (ISO 28927-1)

Toate valorile sunt aduse la zi la data acestei publicări. Pentru cele mai noi informații vizitați rodcraft.com.

Aceste valori declarate pot fi obținute prin teste de laborator în conformitate cu standardele precise și sunt adecvate pentru compararea cu valorile declarate ale altor instrumente testate, în conformitate cu aceleași standarde. Aceste valori declarate nu sunt adecvate pentru utilizarea la evaluară de risc iar valorile măsurate în locuri de muncă specifice pot fi mai mari decât valorile declarate. Valorile de expunere efectivă și riscul de vătămare pentru un utilizator în particular sunt unice și depind de modul în care lucrează utilizatorul, piesa de lucru și modul în care a fost proiectată stația de lucru, ca și de timpul de expunere și de condiția fizică a utilizatorului.

Subsemnat, **RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS**, nu răspundem pentru consecințele utilizării valorilor declarate în locul valorilor de expunere reală în cadrul evaluării riscului particular al situației unui loc de muncă pe care nu o putem controla.

Acest instrument poate cauza sindromul tremurului mâinilor-brățelor dacă utilizarea acestuia nu este controlată în mod adecvat. Un ghid UE de controlarea a vibrațiilor mâna-brăt poate fi găsit la www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Vă recomandăm un program de monitorizare a sănătății pentru depistarea din timp a simptomelor care pot avea legătură cu expunerea la zgomot sau la vibrații, astfel încât procedurile de management să poată fi modificate pentru a se preveni probleme viitoare.

2. Aplicație și Funcțion

- Acest produs este creat pentru îndepărtarea materialului utilizând abraziv. Nu este permisă altă utilizare. Doar pentru utilizare profesională. A nu se utilizează ușor în mod necorespunzător.
- Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile privind siguranță produsului!

3. Implementare și Utilizare

În timpul folosirii echipamentului, instrucțiunile de siguranță trebuie urmate în marea majoritate a cazurilor.

Informații Generale:

- Conectați dispozitivul ca în Fig.01.
- Pentru folosirea unei garnituri de etanșare, ea trebuie însurubată bine pe arborele de antrenare.
- Scoateți cheia fixă de strângere înainte de operarea mașinii.
- Ca să porniți mașina, doar trageți de Comutator. Viteza mașinii se poate mări prin creșterea presiunii la comutatorul principal. Ca să opriți, eliberați comutatorul principal.

4. Mantenanță

În general, pentru întreținerea dispozitivului, trebuie respectată legislația de mediu din țara respectivă.

După primul an de utilizare, demontați și inspectați unealta la fiecare trei luni 3, în cazul în care aceasta este utilizată zilnic. Înlăcuți piesele defecte sau uzate.

În vederea evitării pornirii accidentale, asigurați-vă că mașina este decuplată de la sursa de energie (aer comprimat).

Pentru a reduce la minim întreruperile de activitate, utilizați trusa de reparări din lista de piese.

Lubrificare Motor

- 1. Folosiți doar accesorii oleopneumatice RODCRAFT
- 2. Înainte de utilizare, curătați vârful orificiului de intrare al aerului
- 3. Umpleți cu substanță oleopneumatică (aprox. 3 picături) în vârful de intrare pentru aer și manevrați un pic mașina.
- Respectați pașii de mai sus și după folosirea mașinii. Acest lucru va spori durata de viață a mașinii.

5. Aruncare

Aruncarea acestui echipament trebuie să urmărească legislația în vigoare din țara respectivă.

Toate produsele defecte, uzate excesiv și cu probleme de funcționare NU MAI TREBUIE FOLOSITE.

Reparațiile se pot realiza doar de către personalul tehnic specializat de mantenanță.

Folosiți echipamentul doar în scopul pentru care a fost proiectat - descris mai sus; orice altă utilizare este categoric interzisă! Nu ne asumăm nicio responsabilitate în cazul accidentelor sau defecțiunilor apărute în urma utilizării incorecte sau necorespunzătoare și/sau datorită nerescpectării instrucțiunilor de siguranță; acestea nu sunt acoperite de garanție.

DECLARAȚIA CE

Valabil pentru:

RC7170


Serie: de la 01 la 12

Originea produsului: Fabricat în Taiwan

Se află în conformitate cu cerințele Directivelor Consiliului despre apropierea legislativă a Statelor Membre referitoare la:

„Utilaje” 2006/42/CE (17/05/2006)

standard(e) armonizat(e) aplicabil(e): ISO11148-7:2012

Fișe tehnice disponibile la Centrul tehnologic UE	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P1027344818 Saint-Herblain Cedex, Franța	Locul și data formării:	Franța, 44818 Saint-Herblain 05.09.2013
Nume și adresă companiei:	Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germania	Nicolas Lebreton Manager R&D	

Declaram prin prezenta că următorul echipament descris corespunde cu cerințele generale de siguranță și sănătate ale directivelor UE menționate mai jos, datorită conceptului lui de proiectare pus în circulație de noi. Această declarație devine invalidă în cazul în care echipamentul este modificat fără aprobare.

Vizitați pagina noastră de Internet la www.rodcraft.com
Aici puteți descărca și manualele noastre.

Pentru mai multe detalii, contactați sediul local sau furnizorul autorizat cel mai apropiat al firmei Rodcraft.

Уважаеми клиенти!

„Rodcraft Pneumatic Tools“ ви благодари за закупуването на един от нашите продукти и учтиво ви кани да се запознаете с настоящия наръчник.

Тук е дадена всичката необходима информация за пълноцената употреба на закупеното от вас оборудване. Препоръчваме да изчетете наръчника изцяло от начало, до край като обърнете внимание на посочените справки.

Моля запазете наръчника. Съдържанието на наръчника може да бъде променено без предварително известие и без това да влече допълнителни задължения от наша страна.

С оглед на това имайте предвид, че във вече разпространените копия могат да бъдат направени промени и подобрения. Ние сме си поставили за цел да произвеждаме продукти, с които вие можете да работите, колкото се може по-безопасно и ефикасно. От особена важност за вашата безопасност са направените от нас предупреждения и констатации относно употребата на този продукт и другите наши инструменти. Настоящите съвети за безопасност посочват някои важни източници на опасности, но не могат да покрият изчерпателно всички възможни рискове.

Копирането и превеждането, на която и да било част от настоящия наръчник без предварителното писмено съгласие от страна на производителя е забранено.

1. Технически данни



Модел	Резба	Диаметър	Мощност	Скорост	Тегло	Вътрешен Ø на маркуча.	Abmaß axb	Средно потребление на състен въздух – при продължителна употреба	Вход на въздуха	Звуково налягане	Вибрации
	[мм]	[мм]	[W]	[мин-1]	[кг]	[мм]	[мм]	[л./мин]	[Цола]	dB(A)	$a_{\text{vib}} \text{ [m/s}^2]$
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199 216	3/8" FT	86	3 3

FT: женски / на резба

макс. налягане 6,3 bar (90 psi)

a_{vib} : Ниво на вибрациите, K Неустановеност ; L_{pa} Ниво на звуковото налягане dB(A), $K_{\text{pa}} = K_{\text{WA}} = 3$ dB Неустановеност.

Декларации за емисиите на шум (ISO 15744) и вибрации (ISO 28927-1)

Всички данни са актуални към датата на публикуване на настоящото. За най-последните данни моля посетете: rodcraft.com.

Декларираните стойности са получени при тестване от типа на лабораторното и в съответствие с посочените стандарти и са подходящи за сравняване на с декларираните резултати на други инструменти в съответствие със същите стандарти. В същото време тези деклариирани резултати не са достатъчни и подходящи за оценка на риска, тък като стойностите замерени на индивидуалните работни места могат да бъдат по-високи. Фактическите стойности на излагане на вредни емисии и рисковете от вреди настъпили от това са индивидуални за всеки потребител, те са уникални и зависят от начина, по който той работи, обработвания детайл и устройството на работното място, както и от продължителността на излагане на вредните въздействия и физическото състояние на работещия с инструмента.

Ние, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, не можем да бъдем държани отговорни за последиците от използването на обявените стойности, вместо използването на стойности, които отразяват действителното излагане, при индивидуално оценяване на риска в ситуация на работното място, над което ние нямаме контрол.

Този инструмент може да причини вибрационен синдром на дланта/ръката, ако употребата му ще бъде неправилно управлявана. Наръчник на ЕС за справяне с вибрационния синдром на дланта/ръката може да бъде намерен на адрес: www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf.

Ние препоръчваме въвеждането на програма за контрол и наблюдение на здравето, която да открива ранните симптоми, които могат да бъдат свързани с излагането на въздействието на шум и вибрации, за да бъдат променени процедурите на работа и управление с оглед избягване на бъдещо инвалидизиране.

2. Приложение и функции

- Този инструмент е проектиран и създаден за отстраняване на материал посредством абразиви. Не се разрешава никаква друга употреба. Не злоупотребявайте с инструмента.
- Моля внимателно прочетете инструкциите за безопасност за продукта!

3. Употреба и работа с инструмента

При работа с инструмента трябва да се съблудават общите правила за безопасност.

Обща информация:

- Свържете уреда, както е показано на Фиг. 01.
- За да използвате диска-подложка той трябва да е здраво завинтен на задвижващия вал.
- Махнете ключа за затягане преди да задействате машината.
- За да задействате машината просто натиснете лостчето. Скоростта на въртене на машината се увеличава с увеличаване налягането оказвано върху главния пусков ключ. Отпуснете главния ключ за да спрете машината.

4. Поддръжка

В най-общия, случай при поддръжката на уреда следва да се спазват съответните местни разпоредби за опазване на околната среда.

След първата година, разглобявайте и инспектирайте инструмента на всеки три (3) месеца, ако уредът се използва всекидневно. Подменяйте износените и повредени части.

Винаги преди да започнете се уверявайте, че машината е изключена от захранвания източник на (състен въздух), за да предотвратите неволно задействане на машината.

За да намалите до минимум непроизводителните престои, използвайте посочения в списъка на резервните части ремонтен комплект.

Смазване на мотора

- 1. Използвайте единствено приспособлението „RODCRAFT“ за смазване на инструменти работещи на състен въздух
- 2. Преди да започнете почистете входния нипел за състен въздух.
- 3. Налейте (около 3 капки) масло за въздушно смазване във входящия нипел и задействайте за кратко инструмента.

• Преди и след употреба на инструмента повтаряйте упоменатите по-горе стъпки. Това ще удължи полезния живот на инструмента.

5. Изхвърляне

Изхвърлянето на този инструмент трябва да се извърши в съответствие с правилата и законите на съответната страна.

Всички повредени, състои износени и неправилно функциониращи инструменти ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЕЖДАНИ ИЗВЪН ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

Емонтьт трябва да се извършва само от персонала по техническа поддръжка.

Използвайте инструмента само по предназначение по начина описан по-горе. Всяка друга употреба е изрично изключена! Ние не поемаме никаква отговорност за наранявания или вреди произтичащи от неправилна употреба и злоупотреба и/или неспазване на правилата за безопасност; те не се покриват от гаранцията.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС

Валидна за:


RC7170

Сериен №: 01 до 12

Произход на продукта: Произведено в Тайван

Продуктът е в съответствие с директивите на съвета за сближаване на законодателството на страните-членки относно:
за „Машини“: 2006/42/EC (17/05/2006)

Приложими хармонизирани стандарти: ISO11148-7:2012

Технически файл на разположение в Техноцентъра на ЕС	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P1027344818 Saint-Herblain Cedex, Франция	Място и дата на издаване:	44818 Saint-Herblain, Франция 05.09.2013
Име и адрес на компаниите:	Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Есен - Германия	Nicolas Lebreton Управител „Проучвания и развитие“	

С настоящото декларираме, че описаните по-долу машини съответстват на общите изисквания за безопасност и за опазване на човешкото здраве залегнали в упоменатите по-долу директиви на ЕС поради естеството на неговия дизайн и концепцията му, както и на типа циркулиран от нас. Настоящата декларация се обезсилва, ако машината бъде модифицирана без наше одобрение.

Посетете нашата страница в Интернет: www.rodcraft.com

Тук вие можете да свалите наричниците издавани от нашата фирма.

Ако имате допълнителни въпроси, моля обрънете се към най-близкия до вас клон на „Rodcraft“, или към оторизирания дилър.

Gerbiamas pirkėjau!

Rodcraft Pneumatic Tools dėkoja Jums už tai, kad nusprendėte įsigyti vieną iš mūsų gaminamų įrankių ir kviečia Jus susipažinti su jo naudojimo instrukcijomis.

Šiame dokumente rasite visą informaciją apie tai, kaip kompetentingai naudotis įsigytu įrankiu. Rekomenduojame perskaityti instrukciją nuo pirmo iki paskutinio puslapio, taip pat pasinaudoti čia pateiktomis nuorodomis.

Prašome išsaugoti naudojimo instrukciją gerioje būklėje. Šios naudojimo instrukcijos turinys gali būti pakeistas be išankstinio perspėjimo ir be papildomų išspareigojimų, todėl suteikiama teise pakeitimui ir patobulinimui įterpti į jau išplatintus egzempliorius.

Mūsų tikslas yra gaminti tokius įrankius, su kuriais galėtumėte dirbti kaip galima saugiau ir efektyviau. Dirbant su šiuo gaminiu, o taip pat ir su kitaip įrankiais, Jūsų saugumui ypač svarbus Jūsų pačių atsargumas ir nuovokumas. Šioje saugaus darbo su įrankiu instrukcijoje nurodytos dažniausiai pasitaikančios pavojų priežastys, tačiau visų galimių pavojų numatyti neįmanoma.

Šios naudojimo instrukcijos ar bet kokios jos dalies vertimas į kitas kalbas ir kopijavimas be išankstinio raštiško gamintojo leidimo yra griežtai draudžiamas.

1. Techniniai duomenys



Modelis	sriegis	skersmuo	Galingumas	Greitis	Svoris	Vidinis žarnos skersmuo Ø-Dia.	Matmenys axb	Oro sunaudojimas vidutiniškas – nenetrūkstamas	Oro émiklis	Garsos slégis	Vibracija
	[mm]	[mm]	[W]	[min⁻¹]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[Colis]	dB(A)	$a_{hd}^{(rms)}$ k [m/s²]
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199 216	3/8" FT	86	3 3

FT: vidinis sriegis

Masimalus slégis 6.3 baro (90 psi)

a_{hd} : Vibracijos lygis, k Netiksumas ; L_{pa} : Garsos slégio lygis, dB(A), $K_{pa} = K_{WA} = 3$ dB Netiksumas.

Deklaracija dėl į aplinką sklidančių triukšmo (ISO 15744) ir vibracijos (ISO 28927-1)

Visos pateiktos vertės galioja leidinio išleidimo metu. Naujausios informacijos ieškokite adresu: rodcraft.com

Šios deklaruotas vertės bus gautos laboratorinio tipo testavimo metu pagal nustatytus standartus ir nėra tinkamos naudoti rizikingiems vertinimams. Vertės išmatuotos asmeninėse darbo vietose gali būti didesnės nei deklaruotas vertės. Tikrosios keliamos rizikos vertės ir žalos pavojus patirtas atskiro vartotojo yra unikalus ir priklauso nuo to, kaip vartotojas dirba, atliekamo darbo ir darbo vietos konstrukcijos taip pat poveikio laiko ir fizinių vartotojo būklės.

„RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS“ neatšako už pasekmės naudojant deklaruotas vertes vietoj tikrajų keliamų rizikų atitinkančių verčių, kai rizika vertinama tam tikroje darbo situacijoje, kurios mes nevaldomė.

Jei įrankis naudojamas netinkamai, jis gali sukelti, plaštakos ir rankos vibracijos sindromą. Plaštakos ir rankos vibracijos valdymo ES vadovą galite rasti adresu www.pneuprot.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Ankstyviems symptomams, kurie gali būti susiję su vibracijos eksponavimu, nustatyti ir valdymo procedūroms keisti taip, kad išvengtumėte pakenkimo ateityje, mes rekomenduojame sveikatos priežiūros programą.

2. Funkcijos ir ju pritaikymas

- Šis įrankis yra skirtas medžiagoms nuo paviršiaus pašalinti šlifavimo būdu. Kitiemis darbams įrankių naudoti draudžiama. Tik profesionaliam naudojimui. Nenaudokite įrankio ne pagal paskirtį.
- Prašome atidžiai perskaityti informaciją apie saugų darbų su šiuo įrankiu!

3. Įrankio paruošimas darbui ir naudojimui

Dirbdami su įrankiu laikykiteis bendruju saugaus darbo taisykių.

Bendroji informacija:

- Įrankį prijunkite taip, kaip pavaizduota 01 pav.
- Norėdami naudoti šlifavimo diską, tvirtai prisukite ji prie varomojo veleno.
- Prieš pradėjami naudotis įrankiu, nuimkite nuo jo veržliaraktį.
- Norėdami įjungti įrankį, paprasčiausiai nuspauskite įjungimo svirtelę. Kuo stipriau spauskite jungikli, tuo didesniu greičiu suksis įrankis. Norėdami sustabdyti įrankį, atleiskite įjungimo svirtelę.

4. Techninė priežiūra

[ranki] galima eksplloatuoti laikantis naudotojo šalies aplinkosaugos reikalavimų.

Antraisiais naudojimo metais kasdien naudojamą [rankį] išardyklite ir patikrinkite kas tris 3 mėnesius. Pakeiskite pažeistas ir nusidėvėjusias dalis. Visada atjunkite mechanizmą nuo elektros tiekimo tinklo (bei suspausto oro tiekimo linijos.) taip išvengsite netikėto jo įsijungimo Norédami sumažinti prastovos trukmę, naudokite atsarginių dalių sąraše nurodytą remonto komplektą.

Techninė priežiūra

- 1. Naudokite tik RODCRAFT pneumatinę alyva
- 2. Prieš tepimą išvalykite oro émiklio atvamzdį.
- 3. Ilašinkite šiek tiek pneumatinių alyvos (apie 3 lašus) į oro émiklio atvamzdį ir trumpam įjunkite mechanizmą.
- Prieš darbą su mechanizmu ir po jo atlikite aukščiau išvardintus veiksmus. Taip pailginsite mechanizmo eksplloatavimo trukmę.

5. Netinkamų naudoti [rankių] šalinimas

Naudojimui netinkami [rankiai] turi būti šalinami laikantis naudotojo šalies įstatymo numeriuose numatytais reikalavimais. DRAUDZIAMA DIRBTI SU sugadintais, susidėvėjusiais ar blogai veikiančiais prietaisais.

Remonto darbus atlikti gali tik techninio aptarnavimo specialistai.

[ranki] naudokite tik pagal aukščiau nurodytą paskirtį; naudojimas bet kokiam kitam darbui yra griežtai draudžiamas. Mes neprisiimame atsakomybės už sužalojimus ir nuostolius, atsiradusius dėl to, kad [rankis] buvo naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį ir/arba nesilaikant saugaus darbo taisykių bei nurodymų; dėl minėtų priežasčių atsiradusiemis gedimams netaikomas garantinis remontas.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Skirta:

RC7170


Serijos Nr.: 01 - 12

Kilmės galis: pagaminta Taivanyje

minėti produktai atitinka žemiu išvardintų šalims narėms taikomu tarybos direktyvų reikalavimus:

„skirtus elektiniaiems [rankiams]: 2006/42/EC (17/05/2006)

Taikomi harmonizuoti standartai : ISO11148-7:2012

Visi duomenys saugomi ES technocentre	CP <i>ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P1027344818 Saint-Herblain Cedex, Prancūzija</i>	Išdavimo data ir vieta: 44818 Saint-Herblain, Prancūzija 05.09.2013
Kompanijos pavadinimas ir adresas:	Rodcraft Klientas CenterLangemarkstr.35 nuo 45141 Esenės - Vokietija	Nicolas Lebreton <i>Tyrimų ir plėtros vadovas</i> 

Šiuo dokumentu patvirtiname, kad aukščiau minėtų [rankių] konstrukcija ir koncepcija bei patys [rankiai] atitinka pagrindinius minėtose ES direktyvose pateiktus saugos ir sveikatos reikalavimus. Be leidimo pakeitus rankio konstrukciją, ši atitikties deklaracija nustoją galioji.

Apsilankykite mūsų Internetiniam tinklelariaštyje adresu www.rodcraft.com
Iš šio tinklelario Jūs taip pat galite parsisiųsti mūsų [rankių] naudojimo instrukcijas.

Kilus papildomiems klausimams, kreipkitės į artimiausią Rodcraft filialą arba į galiojantį imonės atstovą.

Cienījamais klient!

Rodcraft Pneumatic Tools pasakās jums, ka iegādājties vienu no mūsu izstrādājumiem, un aicina jums izlasīt šo rokasgrāmatu. Rodcraft Pneumatic Tools ir atbildīgs par atbilstošu iegādātās ierices lietošanu: ir ieteicams izlasīt visu rokasgrāmatu no vāka līdz vākam un ievērot sniegtos norādījumus.

Lūdzu, uzturiet rokasgrāmatu labā stāvokli. Šīs rokasgrāmatas saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma un turpmākām saistībām, lai izmaiņas un pilnveidojumus varētu veikt jau izplatītās kopijās.

Tas ir mūsu mērķis rāzot ierices, ar kurām jūs varat strādāt pēc iespējas drošāk un efektīvāk. Vissvarīgākais jūsu drošības nosacījums ir jūsu personiskā piesardzība un saprātīgums, apejoties ar šo ierīci vai citām ierīcēm. Šajos drošības pasākumos ietverti daži svarīgi iespējamo briesmu iemesli, bet tie nevar atspoguļot visus iespējamos riskus.

Bez iepriekšējas rakstīšanas atļaujā kādas šīs rokasgrāmatas sadajas pārkopēšana vai tulkošana ir aizliegta.

1. Tehniskā informācija



Modelis	vītnē	diametrs	Jauda	Ātrums	Svars	Iekšējais šūtēnes Ø-diametrs	Izmēri axb	Gaisa patēriņš vidējais – pastāvīgais	Gaisa ieplūde	Skanas spiediens	Vibrācijas
	[mm]	[mm]	[W]	[min ⁻¹]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[Collas]	dB(A)	$a_{hA} [m/s^2]$
	RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199 216	3/8" FT	86

FT: iekšējā vītnē

Maksimālais spiediens ir 6,3 bāri (90 psi)

a_{hA} : Vibrāciju līmenis ; L_{WA} : Skanas spiediena līmenis, dB(A), $K_{PA} = K_{WA} = 3$ dB Mainīgums.

Trokšņa (ISO 15744) un **vibrāciju** (ISO 28927-1) **deklarācija**

Visas vērtības ir spēkā izdošanas datumā. Jaunāko informāciju skatiet rodcraft.com.

Šīs pieteikšanās vērtības ir noteiktais standartiem, un nav piemērotas risku novērtēšanai. Vērtības, kas iegūtas atsevišķas darba vietas, var būt augstākas par pieteiktais vērtībām. Patiesās iedarbības vērtības un atsevišķa lietotāja pieredzētais bojājumu risks ir unikāls un atkarīgs no lietotāja darba, apstrādājamās detaljas un darba vietas konstrukcijas, kā arī no iedarbības ilguma un lietotāja fiziskā stāvokļa.

Mēs, **RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS**, nevaram nest atbildību par sekām, kas rodas, ja pieteiktais vērtības tiek izmantotas patieso iedarbību atspoguļojošu vērtību vietā, veicot individuālu risku novērtējumu darbu vietā un situācijā, ko nespējam kontroli.

Šīs riks var izraistīt plaukstu-roku vibrāciju sindromu, ja tas netiek lietots pareizi. ES norādījumi par plaukstu-roku vibrāciju pieejami vietnē www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Iesakām izmantot veselības novērošanas programmu, lai atlāktu agrīnus simptomus, kas varētu būt saistīti ar vibrācijas iedarbību, vai varētu mainīt atbilstošo darba organizāciju, nepieļaujot turpmāku stāvokļa paslikināšanos.

2. Pielietošana un funkcijas

- Šīs instruments ir paredzēts materiāla noņemšanai, izmantojot abrazīvus diskus. Cita vieda izmantošana nav atļauta. Paredzēts lietot tikai profesionāliem mērķiem. Neizmantojet instrumentu nepareizi.
- Lūdzu, rūpīgi izlasiet ierices drošības informāciju!

3. Darbība un ekspluatācija

Strādājot ar ierīci, jāievēro drošības vadlīnijas.

Vispārēja informācija:

- Pieslēdziet ierīci, kā parādīts 1. attēlā.
- Lai izmantotu stiprinājuma plāksni, tā cieši jāpieskrūvē pie piedziņas vārpstas.
- Izņemiet uzgriežu atslēgu pievilkšanai pirms ierīces lietošanas.
- Lai iedarbīnātu ierīci, vienkārši nospiediet sviru. Ierīces ātrumu var palielināt, stiaprāk nospiežot galveno slēdzi. Atlaidiet galveno slēdzi, lai apstādinātu ierīci.

4. Apkope

Vispārēji ierīces ekspluatācijā jāievēro attiecīgās valsts vides aizsardzības norādījumi.

Pēc pirmā izmantošanas gada izjauciet un pārbaudiet instrumentu ik pēc trīm 3 mēnešiem, ja instruments tiek izmantots katru dienu. Nomainiet bojātās vai nodilušās detaļas.

Vienmēr pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektropadeves (saspiesta gaisa), lai izvairītos no nejaušas tā ieslēgšanās.

Lai samazinātu dīkstāves laiku līdz minimumam, izmantojiet remontkomplektu, kas norādīts detaļu sarakstā.

Motora elpošana

- 1. Izmantojiet tikai RODCRAFT aksesuāru gaiselļu.
- 2. Notriet gaisa ieplūdes uzgali pirms lietošanas.
- 3. Iepildiet gaiselļu (aptuveni 3 pilienus) gaisa ieplūdes uzgali un ūsu brīdi darbiniet ierīci.
- Ievērojiet iepriekšminētos soļus pirms un pēc ierīces lietošanas. Tas palielina ierīces lietošanas ilgumu.

5. Atbrīvošanās no ierīces

No šīs ierīces jāatbrīvojas, ievērojot attiecīgās valsts likumus.

Visas bojātās, nodilušās un nepareizi darbojošās ierīces JĀIZŅEM NO EKSPLUATĀCIJAS.

Ierīci labot drīkst tikai tehniskais personāls.

Izmantojiet ierīci augstākminētai lietošanai; visa cita veida lietošana ir aizliegta! Mēs neuzņemmies saistības un nenodrošinām garantiju par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas un/vai drošības noteikumu neievērošanas gadījumā.

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Attiecas uz:

RC7170

Sērijas numurs: 01 līdz 12

Ražošanas valsts: Izgatavots Taivānā.

Atbilst padomes Direktīvām par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz:
mašīnām.
2006/42/EK (17/05/2006)

Piemērojami saskaitot standarti:
ISO11148-7:2012

Tehniskais fails pieejams ES tehnocentrā.	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P1027344818 Saint-Herblain Cedex, Francija	Izdošanas vieta un datums:	44818 Saint-Herblain, Francija 05.09.2013
Uzņēmuma nosaukums un adrese:	Rodcraft Customer CenterLangemarkstr.35 bis 45141 Essen- Vācija	Nicolas Lebreton Izpētes un attīstības daļas vadītājs	

Mēs ar šo pazīpojam, ka attiecīgais instruments atbilst vispārējām tālāk minētās ES direktīvas drošības un veselības prasībām attiecībā uz dizainu un koncepciju, un apgrozībā laisto veidu. Šī deklarācija nebūs vairs spēkā, ja instruments tiks mainīts bez mūsu atlaujas.

Apmeklējiet mūsu mājas lapu www.rodcraft.com

Tur jūs arī varat lejupielādēt mūsu rokasgrāmatas.

Turpmākiem jautājumiem sazinieties ar tuvako "Rodcraft" filiāli vai pilnvaroto starpnieku.

Hea klient!

Rodcraft Pneumatic Tools tätab teid ühe meie toote ostmise eest ja kutsub teid lugema seda kasutusjuhendit.

Selle kasutusjuhendi sisu võib muutuda ilma ette hoiatamata ja ilma kohustusteta, lisada muudatused ja parendused juba levitatud koopiatele.

Meie eesmärgiks on valmistada töoteid, millega te saate töötada nii ohult ja efektiivselt, kui võimalik. Kõige olulisem teie ohutuse tagamiseks on tähelepanelikkus ja hindamisosa selle toote ja teiste tööriistade kasutamisel. Need ohutusabinõud sisaldavad vaid mõningaid olulisi ohuallikaid ega saa hõlmata kõiki võimalikke ohte.

Tootja kirjaliku loata on selle kasutusjuhendi mistahes osa kopeerimine või tõlkimine keelatud.

1. Tehnilised andmed



Mudel	keere	läbimõõt	Jauda	Kiirus	Kaal	Vooliku sise-diameter Ø	Mõõtmehd axb	Õhutarve – püsiv	Õhu sis-sevõtt	Helirõhk	Vibratsioon
	[mm]	[mm]	[W]	[min ⁻¹]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[Toll]	dB(A)	a _{hel} [m/s ²] k [m/s ²]
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199 216	3/8" FT	86	3 3

SK: sisekere

maksimaalne surve 6,3 baari (90 psi)

a_{hel} : Vibratsioonitase, k Määramatu ; L_{pa} : Helirõhutase, dB(A), $K_{pa} = K_{WA} = 3$ dB Määramatu.

Müra (ISO 15744) ja vibratsioonitugevuse (ISO 28927-1) deklaratsioon

Kõik toodud väärtsused olid kehtivad käesoleva trükise kuupäeval. Kõige uuema info saamiseks külastage veebilehte rodraft.com. Need deklareeritud väärtsused on saadud laboratoorsete katsetega, mis on kooskõlas toodud standarditega, ja sobivad võrdlusulusteks teiste sama standardi kooskõlas testitud tööriistade deklareeritud väärtsustega. Need deklareeritud väärtsused ei ole riskide hindamiseks adekvatsed ning konkreetsel töökohal mõeldetud väärtsused võivad olla kõrgemad. Tegelikud konkreetse kasutaja kokkupuuteväärtsused ja vigastamise risk on unikaalsed ja sõltuvad kasutajata töömeetitest, töödeldavast objektist ja töökoha paigutusest, aga ka kokkupuuteajast ja kasutaja füüsilisest seisundist.

Meie, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, ei ole vastutav tagajärgede eest, mis tulenevad deklareeritud väärtsuse kasutamisest tegelikku kokkupuudet peigeldavate väärtsust asemel isiklikus riskide hindamises meist sõltumatus töökoha olukorras.

See tööröst võib ebaõigel kasutamisel põhjustada käe ja käsimere vibratsiooniindroomi. ELi juhised käe ja käsimere vibratsiooniga toimetulekuks leiate aadressilt www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Me soovitame tervise jälgimise programmi, et avastada varajases staadiumis sümptomeid, mis võivad olla seotud müra ja vibratsiooni kokkupuutega, et toimetuleku protseduuri saaks edaspidide vigastuse vältimiseks muuta.

2. Rakendamine ja funktsioon

- See toode on mõeldud materjalidel eemaldamiseks abrasiivmaterjali abil. Muud kasutusviisid on keelatud. Möeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.
- Kasutage tööriista korrektelt.
- Lugege hoolikalt toote ohutusteatvet!

3. Rakendamine ja kasutamine

Tööriistaga töötamisel tuleb järgida üldisi ohutusjuhendeid.

Üldinfo:

- Ühendage seade nagu näidatud joonisel 01.
- Talla kasutamiseks tuleb see kruidiva tugevalt veovõlliile.
- Eemalda enne masina käivitamist kinnitusvõti.
- Masina käivitamiseks vajutage hoovale. Masina kiirus suureneb, kui suurendada pealüliti vajutamise survet. Seiskamiseks vabastage pealülit.

4. Hooldus

Üldiselt tuleb masina hooldamisel järgida vastava riigi keskkonnamäärusi.

Kui tööriista kasutatakse iga päev, demonstreerige ja kontrollige esimesel aastal tööriista iga kolme 3 kuu järel. Asendage kahjustunud või kulunud osad. Soovitame kävitumise ennetamiseks veenduge alati, et seade oleks toiteallikast lahti ühendatud (suruõhk). Seisakuaegade lühendamiseks kasutage varusade loendis toodud remondikomplekti.

Mootori määrimine

- 1. Kasutage ainult RODCRAFT'i lisatarvikuna pakutavat õhk-öli.
- 2. Puhastage enne kasutamist õhu sissevõtunippel.
- 3. Lisage õhk-öli (umbes 3 tilka) õhu sissevõtuniplisse ja käitage hetkeks seadet.
- Järgige ülalmainitud samme enne ja pärast seadme kasutamist. See pikendab masina kasutusiga.

5. Utiliseerimine

Selle seadme utiliseerimine peab toimuma vastuvuses vastava riigi seadustele.

Kõik kahjustatud, ohtlikult kulunud või vigaselt toimivad seadmed TULEB KASUTUSEST KÖRVALDADA.

Laske remontida ainult tehnilisel hoolduspersoonalil.

Kasutage seadet ainult sellele mõeldud otstarbel, nagu kirjeldatud üälpool, igasugune muu kasutamine on rangelt keelatud! Me ei vastuta kehavigastuste ja kahjustuste eest, mis on põhjustatud väärast kasutamisest ja kuritarvitamisest ja/või ohutusabinõude täitmata jätmisest; seda ei kaeta garantiga.

EÜ DEKLARATSIOON

Kehtib mudelitele:

RC7170

Seeria number: 01 kuni 12

Toote päritolu: Valmistatud Taiwanis

vastab järgmistele Nõukogu direktiivide nõuetele, mis on ühtlustatud liikmesriikide õigusaktides:

masinadirektiiv: 2006/42/EÜ (17/05/2006)

rakenduvad harmoniseeritud standardid ISO11148-7:2012

Tehniline toimik on saadaval ELi tehnoloogiakes- kuses	CP <i>ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P1027344818 Saint-Herblain Cedex, Prantsus- maa</i>	Väljaandmise koht ja kuupäev	44818 Saint-Herblain, Prantsusmaa 05.09.2013
Ettevõtte nimi ja aadress	Rodcraft Customer Center Langemarckstr.35 bis 45141 Essen- Saksamaa	Nicolas Lebreton <i>Uurimis- ja aren- dusjuht</i>	

Käesolevaga kinnitame, et järgnevalt kirjeldatud masin vastab oma disaini ja konseptsiooni ja tüübiga, mida meie levitame, allpool toodud ELi direktiivide üldistele ohutus- ja tervishoiunõetele. See deklaratsioon muutub kehtetuks, kui masinat ehitatakse ümber ilma meie heaksikuidat.

Külastage meie virtuaalnesindust aadressil: www.rodcraft.com

Ühtlasi saatke siit laadida alla meie kasutusjuhendeid.

Täiendavate küsimuste korral kontakteeruge oma lähiima Rodcraft filiaali või volitatud müüjaga.

Değerli müsterimiz !

Rodcraft Pneumatic Tools olarak ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür eder, bu kullanım kılavuzunu okumanızı rica ederiz.

Satin aldığınız gereci uygun bir şekilde kullanmanız için gereken tüm bilgiyi burada bulacaksınız: kapaktan kapağı herşeyi okumanızı ve örnüklerle bakmanızı öneririz.

Kullanım kılavuzunu lütfen iyi koruyunuz. Kılavuzun içeriği önceden bildirmeksiz ve hiçbir yükümlülük alınmaksızın değiştirilebilir, değişiklik ve geliştirmeleri elinizdeki suretin aralarına ekleyebilirsiniz.

Amacımız, sizlere olabildiğince güvenli ve verimli çalışabileceğiniz ürünler imal etmektir. Güvenliğiniz açısından en önemli husus, bu ve başka gereçlerin kullanımı sırasında kendi dikkat ve sağıduyunuzdur. Buradaki güvenlik önlemleri önemli tehlike kaynaklarından bazılarını içermektedir, ancak tüm olası riskleri kapsamaz.

Önceki imalatçıların izni alınmaksızın bu kılavuzun herhangi bir bölümünün kopyalanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

1. Teknik Veriler



Model	Diş	Çap	Güç	Hız	Ağırlık	İç Hortum Ø-Çapı	Boyutlar axb	Ortalama hava tüketimi – sürekli	Hava girişi	Ses basıncı	Titreşim
RC7170	[mm]	[mm]	[W]	[dak -1]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[inç]	dB(A)	$a_{\text{hol}} \text{[m/s]}$
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199 216	3/8" FT	86	3 3

FT: dişi diş

Azami basınç 6.3 bar (90 psi)

a_{hol} : Titreşim seviyesi, k Belirsizlik ; L_{PA} Ses basıncı seviyesi, dB(A), $K_{\text{PA}} = K_{\text{WA}} = 3$ dB Belirsizlik.

Gürültü beyanı (ISO 15744) ve titreşim emisyonu (ISO 28927-1)

Bu değerler bu yayının tarihinde geçerlidir. En son bilgiler için lütfen www.rodcraft.com adresini ziyaret ediniz.

Bildirilen değerler adı geçen standartlara uygun olarak laboratuvar tipi testlerden elde edilen değerlerdir ve aynı standartlara göre test edilmiş diğer aletler için bildirilmüş değerler ile karşılaştırılmaya uygundır. Bu bildirilen değerler risk değerlendirmelerinde kullanım için uygun değildir ve özel iş yerlerinde ölçülen değerler daha yüksek olabilir. Gerçek maruz kalma değerleri ve bireysel kullanıcı tarafından tecrübe edilen zarar görme riski benzersizdir ve kullanıcının çalışma şekli, yapılacak iş ve işin yapılacağı yerin yapısının yanı sıra maruz kalma süresi ile kullanımın fiziksel durumuna bağlıdır.

Bizler, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS olarak, kontrolümüzde olmayan bir iş yeri durumundaki özel risk değerlendirmesinde gerçek maruz kalmayı yansitan değerler yerine bildirilen değerlerin kullanımının sonuçlarından sorumlu tutuluyoruz.

Bu alet uygun biçimde kullanılmadığında eller ve kollarla titreşimden kaynaklanan sorunlara neden olabilir. El ve kol titremesi ile ilgili bir AB kılavuzuna www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_Info_sheet_0111.pdf adresinden erişilebilir.

Ses veya gürültü nedeniyle oluşabilecek hastalık belirtilerinin erken teşhis için bir sağlık taraması programının uygulanması önerilir. Böylece ilerde oluşabilecek sağlık sorunlarının önemnesine yardımcı olacak prosedürler üzerinde değişiklik yapılabilir.

2. Uygulama ve İşlev

- Bu cihazı aşındırıcılar kullanarak maddeyi yoketmek için tasarılmıştır. Başka türlü bir kullanıma izin verilmez. Sadece profesyonel kullanıcılar içindir.. Aracı yanlış kullanmayın.
- Lütfen ürün güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyunuz!

3. Uygulama ve İşletim

Cihazla çalışırken güvenlik prensiplerine daima uyunuz.

Genel bilgiler:

- Cihazı Şek.01'de gösterilen şekilde bağlayınız.
- Destek plakası kullanmak için, tıhrik miliine sıkıca vidalanmış olması gereklidir.
- Makinayı çalıştırmadan önce sıkıştırma anahtarını çıkartın.
- Aleti çalıştmak için sadece tetiği çekiniz. Aletin hızı, ana anahtara uygulanan baskı arttıkça artar. Durdurmak için ana anahtarları serbest bırakınız.

4. Bakım

Genelde cihazın bakımı konusunda ilgili ülkenin çevresel kurallarına uyulmalıdır.

İlk yılın ardından, eğer cihaz hergün kullanılıyorsa her üç 3 ayda bir cihazı parçalarına ayırin ve her bölümünü kontrol edin. Hasarlı veya eski parçaları değiştirin.

Kazaları önlemek için daima makinanın enerji kaynağıyla (basınçlı hava) bağlantısını kesilmiş olduğundan emin olunuz.
Kesinti sürelerini minimuma indirmek için, parça listesinde tarif edilen tamir kitini kullanın.

Motorun Yağlanması

- 1. Sadece RODCRAFT aksesuar hava yağı kullanınız
- 2. Kullanmadan önce hava giriş memesi temizleyiniz
- 3. Hava giriş memesine hava yağı (yaklaşık 3 damla) damlatıniz ve makinayı kısa bir süre çalıştırınız.
- Yukarıdaki işlemleri makinaya kullanımdan önce ve sonra uygulayınız. Bu işlem makinanın hizmet ömrünü uzatır.

5. Atma

Bu alet, ilgili ülke kurallarına uygun şekilde atılmalıdır.

Tüm hasarlı, aşırı yıpranmış ve hatalı çalışan cihazlar İŞLETİMDEN KALDIRILMALIDIRLAR.

Onarım yalnızca teknik bakım personeli tarafından yapılmalıdır.

Aleti sadece yukarıda anlatıldığı şekilde amacına uygun olarak kullanınız, her türlü farklı kullanım açıkça hariç tutulmuştur. Hatalı ve amacı dışında ve/veya güvenlik önlemlerine uyumsuzluktan kaynaklanan yaralanmalar ve hasarlardan sorumluluk kabul edilmez, ve garanti kapsamına girmez.

AT BEYANI

Geçerlilik süresi:

RC7170

Seri no: 01'dan 12'a

Ürünün menşei: Taiwan'da üretilmiştir

Üye Ülkelerin mevzuatının yakınlaştırılmasında konsey Yönetmeliklerinin gereklilikleri ile uyumludur :

"Makine": 2006/42/AT (17/05/2006)
uyumlaştırılmış standart(lar): ISO11148-7:2012

Teknik Dosya EU Technocenter' da mevcuttur	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P1027344818 Saint-Herblain Cedex, France	İhracat günü ve yeri: 44818 Saint-Herblain, France 05.09.2013
Şirket adı ve adresi:	Rodcraft Customer CenterLangemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany	Nicolas Lebreton Ar&Ge Müdürü 

Burada aşağıdaki açıklanan makine tasarımını ve anlayışı ve kendimizi tarafından dağıtılan tipi nedeniyle aşağıda belirtilen AB direktiflerinin genel güvenlik ve sağlık koşullarına uygun olduğunu beyan ederim. Makinenin onayınız olmadan dağıtılması halinde bu beyan geçersiz olur.

www.rodcraft.com Internet sitemizi ziyaret ediniz.

Kullanım klavuzlarınıza da buradan indirebilirsiniz.

Sorularınız için size en yakın Rodcraft şubemiz veya yetkili satıcınızla temas kurunuz.

尊敬的用户！

非常感谢您购买Rodcraft的产品，请仔细阅读该用户手册。

本手册包括了产品使用所需的信息：建议您逐页仔细阅读并严格遵守。

请妥善保存本用户手册。如有更改，Rodcraft不作另行通知，也不承担进一步的责任；因此所做更改可插入已分发的手册中。

我们的宗旨是尽可能为您提供安全、高效的产品。为了您的安全，请对本产品及其它工具谨慎操作。本手册中的安全说明包括了对一些危险来源的说明，但是不包括所有可能的风险！

未经书面许可，不得对本手册进行复制或翻译。

1. 技术数据



型号	螺纹	直径	电磨功率	速度	重量	软管内径 Ø	尺寸 axb	平均耗气量 - 连续	进气口	声压	振动
	[毫米]	[毫米]	[W]	[分-1]	[千克]	[毫米]	[毫米]	[升/分钟]	[英尺]	分贝(A)	$a_{LWA} [dB]$
											$K_{PA} [\%]$
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199 216	3/8" FT	86	3 3

FT: 母螺纹

最大压力6.3 bar (90 psi)

a_{LWA} : 振动级, K_{PA} 误差 : L_{PA} 声压水平 dB(A), K_{PA} = K_{WA} = 3 dB 误差。

噪声 (ISO 15744) 与振动 (ISO 28927-1) 声明

所有数值自此公布之日起通用。要了解最新情况, 请浏览 rodcraft.com。

这些公布数值是从符合所声明标准的实验室典型测试中获取, 可与已公布的同标准下其它工具所测得的数值进行对比。这些数值不足以用于进行风险评估, 在个人工作场所中所测的数值可能比公布的数值要高。个人使用者所遇到的实际暴露量数值以及受伤风险都具有其独特性, 因使用者的工作方式、工件、工作室的设计、使用时间以及身体状况的不同而各有差异。

对于因使用所公布的数值而非反映实际使用情况的数值, 在我方 (**RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS**) 不能进行控制的工作场所进行独立风险评估时所造成后果, 我方一律不承担任何责任。

使用此工具不当可能会导致手臂振动病。要了解此病, 可登陆 www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf 查阅欧盟关于处理手臂振动的指导。

我们建议您设立健康监测项目, 以发现与处于噪声或者振动环境有关的早期症状, 通过改进管理规程, 防止以后对身体造成伤害。

2. 应用与功能

- 本产品设计使用磨料磨具切除材料, 不得用于其它用途。仅供专业使用, 切勿滥用该工具。
- 请仔细阅读产品安全信息!

3. 执行与操作

通常, 在操作设备时, 请遵守安全准则。

基本信息:

- 按照图01所示连接设备。
- 使用垫板时必须与主传动轴旋紧。
- 操作本机前拆下紧固扳手。
- 启动机器, 只需轻推拉杆。机器运转速度随着主开关压力的增加而增大。停止机器时释放主开关。

4. 维护

一般而言，设备维修应遵守相应国家的环境法规。

第一年后，如果每天使用该工具，则要每三3个月作一次拆卸检查，更换损坏或磨损的部件。

务必确保机器与能源(压缩空气)断开连接，避免意外操作。

要使停机时间保持在最低，请使用部件列表内指定的修理工具包。

电机润滑

- 1. 仅采用RODCRAFT附件用油
- 2. 使用前清洁进气口嘴。
- 3. 将油气（约3滴）滴入进气口嘴中，并操作机器。
- 使用机器之前和之后，皆进行上述步骤。这可增长机器使用寿命。

5. 处置

对该设备的处置必须遵守国家的法规。

所有已损坏、严重磨损或不能正常工作的装置不得继续使用。

对于设备的维修仅限于专业维护人员。

该设备仅限于上述用途！对于由非正常使用或者误操作以及不遵守安全要求引起的伤害或损坏，Rodcraft不承担责任，并且不属于质保范围。

EC (欧盟) 声明

适用于：

RC7170

系列：01 至 12

原产地：台湾制造

符合理事会指令的成员国近似法律，相关于：

2006/42/EC (17/05/2006)

“机械”：

ISO11148-7:2012

EU Techno-center (欧盟技术中心) 提供的技术文件	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P10273 44818 Saint-Herblain Cedex, France	地点及签发日期：	44818 Saint-Herblain, France 05.09.2013
公司名称和地址：	Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany	Nicolas Lebreton 研发经理	

我们在此声明，以下所述机器的设计、概念以及我们投放的类型符合下列欧盟指令有关一般安全和健康的要求。如果未经我们批准，擅自改装机器，此声明即归无效。

请访问我们的网址 www.rodcraft.com

您可以在此下载用户手册。

如有问题，请与您附近的Rodcraft分公司或授权的代理商联系。

お客様へ！

本製品お買い上げありがとうございます。この Rodcraft Pneumatic Tools 製品のユーザ マニュアルをお読みください。

購入された製品を適切に使用するために必要な情報は、すべてここに記載されています。始めから終りまで熟読されることをおすすめします。

ユーザ マニュアルはいつでも使用できる状態にしておいてください。このマニュアルの内容は、予告なく、また義務を伴うことなく変更されることがあります。すでに発行されている版に変更内容、改良点が追加されることがあります。

当社の目的は、できるだけ安全かつ効率よく使用できる製品をつくることにある。安全上最も重要なことは、本製品、その他のツールを取り扱うときの注意と判断です。安全上の注意事項は、危険の原因になる重要なポイントについても言及していますが、これだけですべてのリスクに対応することはできません。

本マニュアルを、メーカーである当社の許可なく複製・翻訳することは禁止されています。

1. 技術データ



モデル	ねじ	ド径	出力	スピード	重量	ホース内径 Ø-Dia.	寸法 axb	平均空気消費量 - 運続	エア入口	インチ	振動	
	[mm]	[mm]	[W]	[min-1]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[インチ]	dB(A)	$a_{hd} [m/s^2]$	$k [m/s]$
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199	216	3/8" FT	86	3

FT: メスネジ

最大圧6.3 バル (90 psi)

a_{hd} : 振動レベル, k 不確実性; L_{pA} : 音圧レベル, dB(A), $K_{pA} = K_{WA} = 3$ dB 不確実性。

騒音 (ISO 15744) と振動 (ISO 28927-1) の表示

値はすべて本書の発行日現在の値です。最新情報についてはrodcraft.comをご覧ください。
これらの表示数値は、定められた基準を満たした実験室的な試験により得られたもので、同じ基準によりテストされた他のツールの表示値との比較に適しています。危険性評価への使用には充分ではありません。個々の作業場において測定された数値は、表示されている数値より高くなる可能性があります。実際のエクスボージャ（暴露）数値および個々のユーザが経験する悪影響の危険性は、独特で、ユーザの作業方法、作業素材、および作業台のデザインと共に、エクスボージャ時間やユーザの体調により異なります。

RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS 社が管理できない作業場状況での個々の危険性評価において、実際のエクスボージャ（暴露）を表す数値を使わずに表示数値を用いた結果として発生する事柄に対し、当社は責任を負わることはできません。

このツールは、正しい使い方をしない場合には手腕振動症候群の原因となることがあります。手腕振動の処置に関する EU の指針についてはwww.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

傷害の発生を防ぐ一助となるよう管理手順を改訂できるように、騒音や振動との関係が考えられる初期症候を発見する健康調査プログラムを推奨します。

2. 適用、機能

- 本製品は、研磨材により材料を取り除くように設計されたものです。他の用途に使用することはできません。業務・作業専用です。正しくお使いください。
- 製品安全情報をお守りください!

3. 実装、操作

機器を取り扱うときは、安全に関するガイドラインをお守りください。

概要:

- Fig. 01 に示すように装置を接続します。
- バッキングプレートを使用するには、ドライブスピンドルにしっかりネジ止めする必要があります。
- 操作を始める前に締め付け用レンチを取り外します。
- 操作を始めるには、レバーを押します。装置の速度を上げるには、メインスイッチの圧力を増します。メインスイッチから手を離して停止します。

4. メンテナンス

一般に、デバイスのメンテナンスでは、国や環境規制を順守する必要があります。

1年間使用した後、ツールを毎日使用していた場合、3か月ごとに分解して検査します。破損や磨耗のある部品は交換します。

不意の動作を避けるため、マシンは常にエネルギー・ソース(圧縮空気)から切り離してください。

ダウントIMEを最小にするため、バーリストに指定されている修理キットを使用してください。

モータの潤滑

- 1. RODCRAFTアクセサリエアオイルのみを使用します
- 2. 使用前に空気入口ニップルを清潔にします。
- 3. 空気入口ニップルにエアオイルを満たし(約3滴)、マシンを短い時間動作させます。
- マシンの使用前と使用後に上記のステップを行います。これはマシンの寿命を伸ばします。

5. 廃棄

この機器の廃棄は、それぞれの国の法律に従って行う必要があります。

破損、磨耗、あるいは機能に障害のあるデバイスは、決して使用しないでください。

メンテナンス専門スタッフのみが行う修理。

機器は、上記指定の用途にのみ使用し、他の用途には決して使用しないでください。不適切な使用、誤用、あるいは安全上の注意事項を守らないことによる傷害、破損については責任を負いません。これはまた保証の対象外です。

EC宣言

対応:

RC7170	番号: 01 to 12
製造元: 台湾	

下記に関連する各国の法律の擦り合わせによる委員会指令の要件に準拠

機械: 2006/42/EC (17/05/2006)

適応整合規格: ISO11148-7:2012

EU 技術センタ 一から入手できる 技術ファイル	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P10273 44818 Saint-Herblain Cedex, France	場所、発行日	44818 Saint-Herblain, France 05.09.2013
社名、住所	Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen-Germany	Nicolas Lebreton R&D マネージャ	

下記マシンは、設計、概念、型式により、下記 EU 指令の安全・健康要件を順守することをここに宣言します。この宣言は、マシンが承認なく改変された場合には無効になります。

当社インターネット ホームページは www.rodcraft.com です。

ここでマニュアルをダウンロードすることもできます。

詳しくは、最寄りの Rodcraft ブランチまたは指定ディーラーにお問い合わせください。

고객님께!

Rodcraft Pneumatic Tools는 당사의 제품을 구입해 주신 고객 여러분께 감사드립니다. 이 사용 설명서를 주의하여 읽어 주십시오. 구입한 제품을 적절하게 사용하기 위한 모든 정보가 이 설명서에 들어 있습니다. 설명서의 전체 내용을 읽고 참조 내용을 준수할 것을 권고합니다. 사용 설명서를 잘 보관해두십시오. 이 설명서의 내용은 사전 통지 없이 어떠한 책임도 없이 변경될 수 있으므로 이미 배포된 설명서에도 변경과 개선 내용이 적용될 수 있습니다.

당사는 최대한 안전하고 효율적인 제품을 제조하는 것을 목표로 합니다. 안전한 제품 사용을 위해서는 사용자가 본 제품과 다른 공구를 상식에 따라 주의하여 취급하는 것이 가장 중요합니다. 이러한 안전 주의사항은 중요한 위험을 일부 설명하기는 하지만 가능한 모든 위험을 포괄하지는 못합니다. 제조업체의 사전 서면 승인 없이는 본 설명서의 어떤 부분도 복사 또는 번역할 수 없습니다.

1. 기술 데이터



모델	나사산	직경	출력	속도	무게	내부 호스 직경 Ø-	규격 axb	평균 공기 소모량 - 연속	공기총 입구	음압	진동
	[mm]	[mm]	[W]	[최소 -1]	[kg]	[mm]	[mm]	[l/min]	[인치]	dB(A)	a_{nh} [m/s] k [m/s]
RC7170	9.52	100x9.52	746	14000	1.8	10	370x75	199 216	3/8" FT	86	3 3

FT: 암 나사

최대 압력 6.3 bar (90 psi)

a_{nh} : 진동 수준, K 오차, L_{PA} 음압 수준 dB(A), $K_{PA} = K_{WA}$ = 3 dB 오차.

소음(ISO 15744) 및 진동(ISO 28927-1) 배출 신고서

모든 수치들은 발행 날짜를 기준으로 합니다. 최신 내용은 rodcraft.com을 참조해 주십시오. 이러한 값들은 영시된 표준 사항에 따라 검사된 기타 공구의 영시된 값과 비교하는 데 적합합니다. 이러한 영시된 값들은 위험 평가 시 사용하는 데 부적합하며 개별 작업 현장에서 측정된 값은 이 값보다 더 높을 수 있습니다. 개별 사용자가 경험 할 수 있는 피해 위험과 실제 값은 고유하므로 사용자의 물리적 조건, 노출 시간 및 사용자의 작업 방식에 따라 다를 수 있습니다.

RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS는 당사가 통제하지 않는 작업 현장 상황에서의 개별적인 위험 평가 시 실제 노출을 반영하는 값 대신 영시된 값을 사용한 작업 결과에 대해 책임지지 않습니다.

이 공구는 사용상 적절한 관리를 이루어지지 않으면 수전증을 유발할 수 있습니다. 수전증 관리를 위한 유럽 공동체의 가이드에 대해서는 www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf 사이트를 참조하십시오.

당사는 소음 또는 진동 노출 관련 증상을 조기에 발견하여 향후 장애를 방지하는 데 도움이 될 수 있도록 관리 절차를 수정할 수 있는 건강 관리 프로그램을 권장합니다.

2. 응용 분야 및 기능

- 이 제품은 엔마재를 사용해 자재를 제거하는 용도로 제작되었습니다. 그 외 다른 용도로 사용해서는 안 됩니다. 관련 작업 전문가만 사용할 수 있습니다.
- 공구를 장시간 사용하지 마십시오.
- 제품 안전 정보를 주의하여 읽어 주십시오!

3. 사용법

안전 가이드라인에 따라 제품을 사용해야 합니다.

일반 사용:

- 그림 01과 같이 장비를 연결하십시오.
- 받침판을 사용하려면 드라이브 스팁들을 단단히 조여야 합니다.
- 장비를 조작하기 전에 조임용 랜치를 분리하십시오.
- 장비를 사용하려면 래버를 누르기만 하면 됩니다. 메인 스위치를 세게 누르면 장비 속도가 증가합니다. 멈추려면 메인 스위치를 놓으십시오.

4. 유지관리

일반적으로 장치 유지 보수 시 각국의 환경 규정을 준수하십시오.

공구를 매인 사용하는 경우, 1년이 경과되면 **3개월마다** 공구를 분해해 검정하십시오. 손상 또는 마모된 부품은 즉시 교환하십시오.
우발적인 작동을 방지하려면 항상 에너지 공급원(암축, 공기)과 장치를 분리해 두십시오.

다운타임을 최소화하기 위해. 부품 목록에 있는 수리 키트를 사용하십시오.

모터 윤활

- 1. RODCRAFT 액세서리 공기 오일만을 사용하십시오
- 2. 사용하기 전에 공기 흡입구 니플을 청소하십시오
- 3. 공기 오일(약 3방울)을 흡입구 니플에 넣고 장비를 잠깐 작동하십시오.
- 장비를 사용하기 전후에 위에서 언급한 단계를 수행하십시오. 그러면 장비의 사용 수명이 늘어납니다.

5. 폐기

본 제품을 폐기할 때는 해당 국가의 규정을 따라야 합니다.

손상되거나, 심하게 마모되거나, 정상적으로 작동하지 않는 모든 장치는 사용을 중단해야 합니다.

제품 수리는 전문 기술자만이 수행할 수 있습니다.

제품을 위에서 설명한 용도로만 사용하십시오. 다른 용도에 사용하는 것을 절대 금지합니다! 제품을 부적합하게 사용하거나 오용하거나 안전 주의사항을 따르지 않아 발생하는 부상이나 제품 손상에 대해서는 책임을 지지 않으며 보증이 무효화됩니다.

EC 규정

유통 기간:

RC7170

일련 번호: 01 - 12

제조국: 대만

다음과 관련된 회원국 법률의 근접에 관한 이사회 규정을 준수합니다 :

“기계”: 2006/42/EC (17/05/2006)

적용 가능한 조화 규격 : ISO11148-7:2012

EU Technocenter 에서 사용 가능 한 기술 파일	CP ZAC de la Lorie -38, rue Bobby Sands, B.P1027344818 Saint-Herblain Cedex, France	발행처 및 발행일: 44818 Saint-Herblain, France 05.09.2013
회사명 및 주소:	Rodcraft Customer Center Langemarkstr.35 bis 45141 Essen- Germany	Nicolas Lebreton R&D 관리자 

상술한 기계는 설계, 구상 및 재활용 관련 EU 지침에 기재된 일반 안전 및 건강 관련 규정을 준수함을 선언합니다. 당사의 승인을 받지 않고 이 기계를 개조할 경우 이 선언은 효력을 상실하게 됩니다.

당사 웹사이트 www.rodcraft.com를 방문하십시오.
웹사이트에서도 설명서를 다운로드 받을 수 있습니다.
문의사항이 있을 경우 가까운 Rodcraft 영업소 또는 공인 판매점으로 연락하십시오.

 Das Gerät nur für den oben beschriebenen Anwendungsbereich! jede andere Nutzung schließen wir ausdrücklich aus! Für Verletzungen und Schäden, die aus unsachgemäßer und zweckentfremdeter Nutzung resultieren, haften wir nicht! Deutung der Sicherheitswarnungen: unternehmen wir keine Haftung oder Gewährleistung.
© Copyright 2012 Rodcraft Pneumatic Tools, Lademarktstrasse 35 bis 45 41441 Essen.

EN Use the equipment only for its intended use as described above, any other use is expressly excluded! We are not responsible for injuries and damage due to inappropriate use and misuse and/or noncompliance of safety precautions; this is not covered by the warranty.
© Copyright 2012, Rodcraft Pneumatic Tools, Langemarckstr.35 bis 45141 Essen, Germany
All rights reserved. Any unauthorized use or copying of the contents or parts thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings. Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.
Visit our Internet presence at www.rodcraft.com Here you can also download our manuals. With further questions contact your nearest Rodcraft branch or the authorized dealer.

FR Utilisez l'appareil uniquement dans le but pour lequel il a été conçu, décrit plus haut. Toute autre utilisation est expressément exclue ! Nous ne sommes pas responsables des blessures et dégâts provoqués par une utilisation imprécise et un mauvais usage et/ou le non respect des précautions de sécurité : ces éléments ne sont pas couverts par la garantie.
© Copyright 2012, Rodcraft Pneumatic Tools, Langenargenstr.35 bis 45145 Essen, Allemagne
Tous droits réservés. Toute usager ou reproduction non autorisé du contenu ou d'une partie du contenu de ce livret et interdit. Cela s'applique notamment aux marques déposées, dénominations de modèles, numéros des composants et schémas. N'utilisez que des composants autorisés Tout dommage ou disfonctionnement provoqué par l'utilisation d'éléments non autorisées n'est pas couvert par la garantie et ne saurait être imputé au produit. Le présent manuel à été originellement rédigé en allemand.
Visitez notre site Internet à l'adresse suivante : www.rodcraft.com Vous pouvez également y télécharger nos manuels. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter la filiale Rodcraft ou le revendeur agréé les plus proches.

ES Use el equipo solamente para su finalidad según se ha descrito anteriormente. Cualquier otro uso solo queda explícitamente excluido. No aceptamos responsabilidad alguna por heridas y daños debidos a un uso inadecuado, mal uso o no cumplimiento de las precauciones de seguridad; esto no queda incluido en la garantía.
© Rockcraft 2012. Rodcraft Premium Tools, Tools, Werkzeuge, 30774 35141 Esen, Alemania
Todos los derechos reservados. No se permite la copia total ni parcial de este documento quedando terminantemente prohibidos. Esto es especialmente aplicable a marcas comerciales, denominaciones de modelos, nombres y diagramas de piezas. Usar exclusivamente autorizadas. Cualquier daño o avería provocados por el uso de piezas no autorizadas como la garantía no la responsabilidad por el producto. El idioma original de este manual es el alemán.
Visítanos nuestro sitio en Internet en www.rockcraft.com. Aquí también podrá descargar nuestros manuales. Si tiene más consultas, contacte con su sucursal de Rodcraft más cercana o con un representante.

IT Utilizzare l'attrezzo soltanto per l'uso previsto, tutti gli altri usi sono esplicitamente esclusi. Non ci si assume alcuna responsabilità per lesioni e danni consequenti a uso improprio e abuso e/o non rispetto delle norme di sicurezza. In questo caso, la garanzia viene invalidata.
© Copyright 2012, Rodcraft Pneumatic Tools, Langemarckstr.35 bis 45141 Essen, Germany
Tutti i diritti riservati. Qualsiasi uso o copiatura non autorizzata dei contenuti o di parti di essi è proibito. Ciò vale soprattutto per i marchi registrati, le denominazioni dei modelli, i numeri delle parti e i disegni dei prodotti. Tutte le parti, Usato solo per autorizzate. Qualunque danno o malfunzionamento causato dall'uso di parti non autorizzate non è coperto dalla Garanzia o dalla Responsabilità del Prodotto. La lingua originale di questo documento è l'inglese. Il testo italiano è una traduzione. Visitate il nostro sito web www.rodcraft.com Qui si possono anche scaricare i nostri manuali. In caso di domande, contattare il reparto vendite il rivenditore autorizzato Rodcraft più vicino.

NL Het apparaat alleen gebruiken voor het doel waarvoor het bedoeld is; niet voor andere doeleinden gebruiken! Wij zijn niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of misbruik en/of het niet opvolgen van de veiligheidsaanswijningen; dit is niet gedekt door garantie.
©Copyright 2012, Rodcraft Duitsland, Langemarkstr.35 bis 45141 Essen, Duitsland
Alle rechten voorbehouden. Het gebruik van het kopieren in de inhoud of delen daarvan is verboden. Dit is van toepassing op handelsmerken, modeldenominaties, onderdeelnummers en tekeningen. Gebruik alleen geadresseerde onderdelen. Schade of storingen veroorzaakt door het gebruik van ongeautoriseerde onderdelen wordt niet gedekt door de garantie of productaansprakelijkheid. De bronstal van deze handleiding is Duits.
Bezoek onze website: www.rodcraft.com Hier kunt u onze handleidingen ook downloaden. Neem contact op met ons dichtstbijzijnde Rodcraft-westging of met de erkende dealer als u vragen heeft.

RU Использование инструмента только по описанному выше назначению, любой другой вид использования категорически исключен! Производитель не несет ответственности или гарантии за повреждения и ущерб, вызванные неадекватным использованием инструмента или испытыванием не по назначению, а также нарушениями техники безопасности.
© Автокран право 2012, Rodcraft Pneumatic Tools, Langemarckstr.35 bis 45141 Essen, Германия
Все права защищены. Запрещается несанкционированное использование, в том числе частичное или полное копирование содержания. Это относится в частности к торговым маркам, названиям моделей, номерам деталей и иллюстрациям. Используйте только официально разрешенные запасные части. Любое повреждение или неисправность, вызванная использованием не официально разрешенных запасных частей не покрывается Гарантией или Обязательством по качеству продукции. Исходным языком данного руководства является немецкий.
Посетите нашу страницу в сети Интернет по адресу www.rodcraft.com Здесь вы также можете скачать наши руководства по эксплуатации. Дополнительную информацию можно получить в ближайшем отделении компании Rodcraft или у авторизованного дилера.

SV Använd utrustningen endast för detta avsedda ändamål som beskrivits ovan, all annan användning är strikt exkluderad! Vi är inte ansvariga för personskador och materialskador pga. olämplig användning och missbruk och/eller påsäkerhetskriftena; detta täcks inte av garantin.
© Copyright 2012, Rodcraft Pneumatic Tools, Langemarckstr. 35 bis 41441 Essen, Tyskland
Alla rättigheter förbehållna. Varje inte aktiverad användning eller kopiering av innehållet eller delar därav är förbjudet. Detta gäller framförallt varumärke, modellnamn, detaljnummer och ritningar. Använd endast godkända delar Varje skala eller felskulle som försöksrör av en inte godkänd delat tillskade kan ge farlig eller produktionsvår. Ursprungspråk för denna manual är tyska.
Besök vår hemsida på www.rodcraft.com Du kan även hitta laddar ner värva manualer. Har du ytterligare frågor kontakta din närmaste Rodcraft filial eller aktiverad afterförsäljare.

Anvend tilknytning til den ovenfor beskrevne formål. Alle andre anvendninger er udtrykkeligt udelukket! Vi er ikke ansvarlige for tilskadekomst eller skader der skyldes forkert brug eller misbrug, og/eller på grund af tilslagsstøtte af sikkerhedsforanstaltningerne. Dette dækkes ikke under garantien.

© Copyright 2012, Rodcraft Tools, Langemarken 35 bis 4141 Esehen, Tyskland

Alle rettigheder forbeholdt. En hver uautoriseret brug eller kopiering af indhold eller dele heraf er forbudt. Dette gælder i særligste måde varemærker, modelbenævnelser, delnumre og tegninger. Brug kun autoriserede dele. En hver beskadigelse eller fejl funktion på grund af brug af uautoriserede dele, dækkes ikke under garantি og produktansvars. Denne manuals kildepris er tysk.

Besøg vores website på www.rodcraft.com. Her kan du også hente vores manualer. For yderligere spørgsmål kontakt din nærmeste Rodcraft-aftalelinje eller autoriserede forhandlere.

NO Bruk utstyrt kun til tilskilt bruk som beskrevet over. Alt annet bruk er uttrykkelig utelukket. Vi er ikke ansvarlig for personskader og skader på grunn av uhensiktsmessig bruk og missbruk og/eller gjengjeldhet mot sikkerhetsforskriftene. Dette dekker ikke av garantien.
© Copyright 2012, Rodcraft Pneumatic Tools, Langemarckstr. 35 bis 45141 Essen, Germany
Alle rettigheter forbeholdt. Enhver uautorisert bruk eller kopiering av innholdet eller deler av dette er forbudt. Dette gjelder spesielt varemerker, modell betegnelser, komponent nummer, og tegninger. Bruk bare autoriserte komponenter. Enhver skade eller funksjonsfeil som er forsåkt av brukeren av uautoriserte komponenter er ikke dekket av Garanti eller Produkt Erstatningsansvar. Kildespråket for denne

Käytä laiteita vain yllä kuvatutun sen alkuperäisen käyttötarkoituksen, kaikki muunsaan käytöön on ehdottomasti kielletty! Valmistaja ei ole vastuussa loukkaantumisista ja vahingoista, jotka ovat aiheutettu neilästä mistä tahansa käytöistä julkaisussa mainitsemien noudattamatta jättämisen vuoksi; takuu ei kata edellä mainittua.

© Copyright 2012, Rodcraft Pneumatic Tools, Langemarckstr. 35 bis 45 14145 Essen, Sakska

Kaikki oikeudet pidätetään. Siisillä luvaton käyttö tai kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty. Tämä koskee eniten tavaroiden merkkejä, mallinimikkejä, osanumerointia ja piirustuksia. Käytä vain alkuperäisiä varasosia. Takuu ei keta vahinkoja, jotka ovat syntynyt käytettäessä muita kuin alkuperäisiä varasosia. Tämä käytönhöön liittyvissä mahdollisissa lisäkysymyksissä on otettava yhteyts lähimpään Rodcraft-toimipisteeseen tai valtuuttettuun jälleenmyyjään.

PT Utilize o equipamento apenas para a utilização pretendida anteriormente descrita, é expressamente proibida qualquer outra utilização! Não nos responsabilizamos por ferimentos e danos provocados pela utilização inadequada e má aplicação e/ou incumprimento das precauções de segurança; não são abrangidos pela garantia.
© Copyright 2012, Rodcraft Pneumatic Tools, Langemarckstr.35 bis 45141 Essen, Alemanha
Todos os direitos reservados. É proibida a utilização ou reprodução total ou parcial do conteúdo deste documento. Isto aplica-se em especial às marcas comerciais, às designações de modelos, aos números e desenhos de peças. Utilize apenas peças autorizadas. Qualquer dano ou avaria resultante da utilização de peças não autorizadas não é abrangido pela Garantia ou Responsabilidade pelo Produto. O idioma de origem deste manual é o Alemão.

 Να χρησιμοποιείται τον εξοπλισμό μόνο για την κρήτη για την αποφυγή περιγράφεται ανωτέρω, κάθε άλλη χρήση αποκλείεται ρητά! Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τραυματισμούς και φθόρα πετρώνους εξαιτίας της ακατάλληλης χρήσης της κακής χρήσης και της ανημονίας με τις προφύλαξες ασφαλείας. Αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. ©Copyright 2013, Radefix® Ρευματική Τούλη | Λογότυπο Επικούρης Κάβος 45114 Γερέτρια, Θεσσαλονίκη



RODCRAFT®

E-mail: info@rodcraft.com Internet: www.rodcraft.com